

DOMO

CSILLÁMFŰTÉS



Használati útmutató

DOMO DO7354M

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO7354M**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a csomagolóanyaggal
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
 - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonló
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 év feletti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek vagy felügyelik őket.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Minden javítást a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának kell elvégeznie.
- A szabályok be nem tartásából eredő bármely sérülés vagy kár az Ön felelősségére történik. Sem a gyártó, sem az importőr, sem a szállító nem vonható felelősségre. A készüléket mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol meleg készülékkel érintkezhet.
- A veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn vagy külön távirányítón keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról, ha nincs használatban, a szervizelés és alkatrészcsere során. Hagyja kihűlni, mielőtt fel- vagy leveszi az alkatrészeket, és mielőtt megtisztítja a készüléket. A leválasztáshoz fordítsa a vezérlőket „OFF” vagy „0” állásba, majd húzza ki a dugót a fali csatlakozóból. Soha ne a vezetéknél vagy a készüléknél húzza ki a dugót a konnektorból.
- Használat előtt gondosan ellenőrizze, hogy otthonában az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.
- A készüléket egy megfelelő aljzatba kell csatlakoztatni, amely a helyi telepítési előírásoknak megfelelően van felszerelve és földelve.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
- Tartsa távol a tápkábelt a forró alkatrészekről, és ne takarja le a készüléket.
- Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy elkerülje a kábel túlmelegedését. Ne engedje, hogy a tápkábel az egység alatt vagy körül fusson.
- Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy ha a készülék hibásan működik vagy bármilyen módon megsérült. Vigye vissza a készüléket a DOMO szerviz részlegéhez vagy annak szervizképviselőjéhez vizsgálat, javítás, illetve elektromos vagy mechanikai beállítás céljából. Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.

- Ne helyezze gyúlékony anyagok, gázok vagy robbanóanyagok közelébe.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket a szabadban.
- A készüléket mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol meleg készülékkel érintkezhet.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésén kívüli célra.
- A készüléket csak háztartási használatra használja. A gyártó nem vállal felelősséget olyan balesetekért, amelyek a készülék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az működik.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat. Csak a készülékhez mellékelt edényeket használja.
- Az áramütés vagy égés elleni védelem érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket, a kábelt vagy a dugót.
- A készülék tisztán tartásának elmulasztása hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.



A készülék használat közben felforrósodhat. Tartsa távol a tápkábelt a forró alkatrészekről, és ne takarja le a készüléket.



Ne takarja le a készüléket

- Ne működtesse a készüléket, ha a lába csupasz.
- Tartson gyúlékony anyagokat, például párnákat/párnákat, ruházatot, függönyöket stb. távolítsa el az egységtől. (min. 1 méter)
- Ne tegye ki a készüléket esőnek, napsütésnek stb.
- Ha úgy dönt, hogy soha többé nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy a csatlakozóaljzathoz való kihúzás után vágja le az elektromos vezetékét a készülékről. Azt is javasoljuk, hogy dobjon ki minden olyan alkatrészt, amely veszélyes lehet a gyermekek számára.
- Az egység beszerelését a gyártó utasításai szerint kell elvégezni. A helytelen beszerelés személyi vagy állati balesethez, illetve tárgyak károsodásához vezethet. A gyártó ezért nem vállal felelősséget.
- Ne hagyja bekapcsolva a készüléket, és húzza ki a dugót a konnektorból, ha nincs rá szüksége. Ne helyezze az egységet közvetlenül aljzathoz vagy aljzat alá.
- A kádban vagy zuhanyozóban tartózkodó személy ne érintse meg a készüléket, a tápkábelt vagy a vezérlőgombokat.
- Ez a termék csak jól szigetelt helyekre vagy alkalmi használatra alkalmas.
- VIGYÁZAT – A termék egyes részei nagyon felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Különös figyelmet kell fordítani a gyermekek és a veszélyeztetett személyek jelenlétére.
- Ne használja ezt a készüléket zárt térben, ha olyan személyek használják, akik nem képesek maguktól elhagyni a helyiséget, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.
- Ne használja a fűtőberendezést, ha az leesett.
- Soha ne helyezzen idegen tárgyat a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásába.
- Ne permetezzen rovarirtó szert vagy gyúlékony permetet a termék köré.
- Ne fújja a levegőt kisgyermekekre hosszú ideig.

- Ha az egység használat közben furcsa szagot vagy zajt bocsát ki, azonnal hagyja abba a használatát, és húzza ki a konnektorból.
- Ne hajlítsa meg a vezetéket.
- Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen közelében.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI UTASÍTÁSHOZ


ALKATRÉSZEK

1. Levegő kimenet
2. Megtámasztás kerekkel
3. Bekapcsoló gomb
4. Hőmérséklet gomb
5. Fogantyú
6. Kábeltároló



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT


- A fűtőtestet csak legalább 50 cm távolságra szabad üzemeltetni minden olyan faltól vagy egyéb tárgytól, amely zavarhatja a működését.
- Tartsa a készüléket legalább 60 cm-re (3. kötet) a kádtól vagy zuhanyzótól, a rajz szerint.

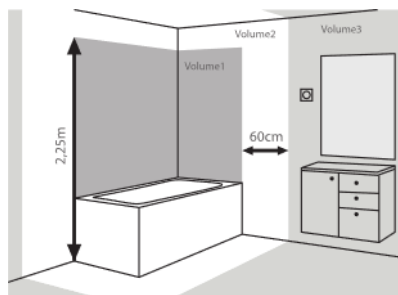

- A légáramlást úgy helyezze el, hogy optimalizálja a helyiség fűtését. Kerülje a sarkokat, kis térfogatokat, padlót és mennyezetet.
- Helyezze a készüléket sima, stabil felületre.
- A készülék első bekapcsolásakor enyhe szagot áraszthat. Kérjük, gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Ez a szag nagyon gyorsan eltűnik

TELEPÍTÉS

Rögzítse a támasztékokat a kerekkel a készülék aljára a csavarok segítségével.

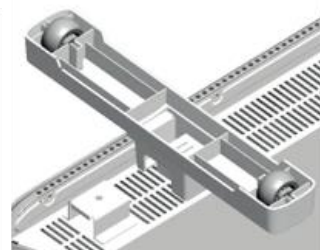

HASZNÁLAT

1. Állítsa a hőmérséklet gombot MIN állásba és a helyzetkapcsolót 0 állásba. Csatlakoztassa a készüléket.
2. Állítsa a helyzetkapcsolót 1 (750 W) vagy 2 (1500 W) állásba.
3. Forgassa el a hőmérséklet gombot a kívánt helyzetbe.



Túlmelegedés elleni védelem

Ez a fűtőberendezés túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva, amely túlmelegedés esetén automatikusan kikapcsolja a fűtést, pl. a rácsok teljes vagy részleges elzáródása miatt. A túlmelegedés-lekapcsoló kikapcsolja a belső hőmérsékletet, ha a készülék túllépi a normál üzemi hőmérsékletet. A fűtőelem automatikusan leáll. Ebben az esetben húzza ki a készüléket. Ha ez megtörténik, kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, amíg kellően lehűl (± 10 perc). Győződjön meg arról, hogy a levegőkimenet nincs letakarva. Ezután kapcsolja be újra a fent leírtak szerint. A készüléknek normálisan kell működnie. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi ügyfélszolgálathoz.

Felbillenési biztonság

A készülék kikapcsol, ha felborul. Ha ismét függőleges helyzetbe állítja a készüléket, az visszakapcsol készenléti módba.

TISZTÍTÁS

- A készülék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy az teljesen kihűlt.
- Állítsa a hőmérséklet gombot a minimumra, a kapcsolót pedig 0 állásba. Húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tisztítsa a fűtőtestet vízzel és ne merítse vízbe. Tisztítsa meg a házat nedves ruhával.
- Ne használjon benzint, hígítót, maró hatású tisztítószert, oldószert vagy vegyszert.
- Szükség esetén a levegőkimeneti nyílásokban felgyülemllett porszemcséket porszívóval el lehet távolítani. Ezt a karbantartást rendszeresen el kell végezni a készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében. A készülékben lévő porrészecskék túlmelegedést okozhatnak.
- Tárolja a készüléket tiszta és száraz helyen.

PROBLÉMA ÉS MEGOLDÁS

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A készülék leáll.	<ul style="list-style-type: none">· Győződjön meg arról, hogy a készülék stabilan és függőlegesen áll.· A készülék túlmelegedés elleni védelemmel van felszerelve. Ez automatikusan kikapcsolja a fűtőelemet, ha az a burkolat miatt túlmelegszik. Ha ez megtörténik, kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, amíg kellően lehűl (± 10 perc). Távolítsa el, ami takarja a rács. Ezután kapcsolja be újra a készüléket. A készüléknek most újra normálisan kell működnie. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi ügyfélszolgálathoz.

MŰSZAKI ADATOK

Modellazonosító(k):					
Tétel	Szimbólum	Érték	Mértékegység	Tétel	Mértékegység
Hőteljesítmény				Hőbemenet típusa, csak elektromos tárolós helyi fűtőtestekhez	
Névleges hőteljesítmény	P _{nom}	1,5	kW	kézi hűtöltés szabályozás, beépített termosztáttal	N/A
Minimális hőteljesítmény (tájékoztató jellegű)	P _{min}	0,8	kW	kézi hűtöltés szabályozás szoba és/vagy külső hőmérséklet visszajelzéssel	N/A
Maximális folyamatos hőteljesítmény	P _{max,c}	1,5	kW	elektronikus hűtöltés szabályozás szoba és/vagy külső hőmérséklet visszajelzéssel	N/A
Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás	---	---	---	ventilátoros hőteljesítmény	N/A
Névleges hőteljesítmény mellett	el _{max}	N/A	kW	A hőteljesítmény típusa/helyiség-hőmérséklet szabályozás	
Minimális hőteljesítmény mellett	el _{min}	N/A	kW	egyfokozatú hőteljesítmény és nincs szobahőmérséklet szabályozás	Nem
Készenléti állapotban	el _{SB}	0.0	kW	Két vagy több kézi fokozat, nincs szobahőmérséklet-szabályozás	Nem
				mechanikus termosztát szobahőmérséklet szabályozással	Nem
				elektronikus szobahőmérséklet szabályozással	Igen
				elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás plusz nappali időzítő	Nem
				elektronikus szobahőmérséklet	Nem

				-szabályozás plusz heti időzítő	
				Egyéb vezérlési lehetőségek	
				szobahőmérséklet szabályozás, jelenlétérzékeléssel	Nem
				szobahőmérséklet szabályozás, nyitott ablak érzékeléssel	Nem
				távolságvezérlési lehetőséggel	Nem
				adaptív indításvezérléssel	Nem
				munkaidő korlátozással	Igen
				fekete izzós érzékelővel	Nem
Elérhetőségeit	Linea 2000 BV Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium				