

# DOMO



**DO700BL-DO701BL**

Használati útmutató

X-Power Blender Személyi turmixgép

PRODUCT OF **LINEA** 2000



Olvassa el figyelmesen az útmutatót - tartsa meg ezt a kézikönyvet jövőbeli hivatkozásra.

## JÓTÁLLÁS

Tisztelt Vásárló ,  
Minden termékünk szigorú minőségellenőrzésen esik át, mielőtt eladásra kerülne.  
Ha mégis problémái vannak a készülékkel kapcsolatban, őszintén sajnáljuk ezt.  
Ebben az esetben kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.  
Kollégáink szívesen segítenek Önnek.



+32 14 21 71 91



info@linea2000.be

Hétfő – Csütörtök: 8.30 – 12.00 és 13.00 – 17.00  
Péntek: 8.30 – 12.00 és 13.00 – 16.30

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrészre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette. Az eszköz tartozékainak és alkatrészeinek elhasználódására 6 hónap garancia van érvényben.

A szállító és a gyártó garanciája és felelőssége automatikusan megszűnik a következő esetekben:

- Ha az ebben a kézikönyvben szereplő utasításokat nem tartják be.
- Helytelen bekötés esetén, például: túl magas elektromos feszültség esetén.
- Helytelen, erőszakos vagy rendellenes használat esetén.
- Nem megfelelő vagy hibás karbantartás esetén.
- Abban az esetben, ha készülék javítását a vevő vagy egy arra nem jogosult személy végzi.
- Abban az esetben, ha az ügyél olyan alkatrészeket, illetve tartozékokat használt, amiket nem a szállító/gyártó adott vagy általuk nem javasoltak.

# BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

- Olvassa el figyelmesen az útmutatót. Tartsa meg ezt a kézikönyvet jövőbeli hivatkozásra.
- Győződjön meg róla, hogy az összes csomagoló anyagot és promóciós matricát eltávolította a készülékről a használat előtt.
- Győződjön meg róla, hogy gyerekek nem tudnak játszani a csomagoló anyagokkal.
- Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:
  - boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján;
  - tanyaházakban;
  - hotelek, moteltek és egyéb szállóhelyek vendégei által;
  - panziókban.
- A készülék nem használható (beleértve a gyerekeket is) csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek által, illetve azok által akiknek nincs tapasztalata a termékkel, nem tudják, hogy kell használni a terméket, kivéve, ha egy, a biztonságukért felelős ember felügyelete mellett vagy utasítása szerint használják.
- Figyeljen oda, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.  
A készüléket 16 éves kor feletti gyerekek használhatják, de állandó felügyelet mellett. A készüléket csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, abban az esetben, ha megértik a termék biztonságos használatát és tudomásul veszik a használatból járó kockázatot. Gyerek nem játszhat a készülékkel. A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető felügyelet nélküli, 8 évnél fiatalabb gyerekek által.
- Tartsa a készüléket és a táblákelt távol a 16 évnél fiatalabb gyerekektől.  
Ha a készülék nincs használatban, szerelés alatt áll vagy cseréli a részeit, mindig húzza ki az áramforrást. Engedje a készüléket lehűlni mikor beteszi, vagy kiveszi a részeit, és mielőtt tisztítja.
- Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.
- FIGYELMEZTETÉS: A veszély elkerülése érdekében a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön keresztül áramforráshoz csatlakoztatni, mint például időzítőhöz vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, ami programozottan be- és kikapcsol.
- Soha ne hagyja a használatban lévő készüléket felügyelet nélkül.
- Ne használja, illetve ne tartsa szabadtéren a készüléket.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésszerű használatától eltérő módon.
- Gondosan ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség és a frekvencia megfelel-e a készülék címkéjén feltüntetett jelzéseknek.
- A csatlakozódugót csatlakoztatni kell egy megfelelő kivezetéshez, amelyet minden helyi szabványnak és követelménynek megfelelően földeltek és kötöttek be.
- Csak a készülékhez tartozó eszközöket használja.
- Ne használja a készüléket sérült kábellel vagy dugóval, illetve abban az esetben, ha a készülék meghibásodik vagy bármilyen módon megsérül. A készüléket küldje vissza a DOMO Szervizszolgálatnak vagy szervizszolgáltatójának vizsgálat, javítás, elektromos vagy mechanikus beállítás céljából. Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.
- Az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a kábelt vagy a dugót vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja a készüléket vizes kézzel.
- Egy rövid tápkábel tartozik a készülékhez, annak érdekében, hogy csökkentse annak kockázatát, hogy belegabalyodjon vagy megbotoljon egy hosszabb kábelbe. **NE HASZNÁLJON HOSSZABÍTÓ KÁBELT.**
- Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy megelőzze annak túlmelegedését.
- Ne engedje, hogy a tápkábel lelógjon a pultról, illetve hogy forró felületre kerüljön.

- Ne engedje, hogy a tápkábel egy másik tárgy alá, illetve köré kerüljön.
- Ne használja a készüléket amíg víz van benne, illetve ha tisztítás után az alkatrészek nedvesek.
- Ne használja a készüléket alapanyagok nélkül.
- Óvatosan kezelje a készüléket, amikor éles alkatrészekkel dolgozik, például késsel. Kizárólag akkor fogja meg az alkatrészeket, amikor már nem üzemelnek a készülékben.
- A készülék tiszta állapotban tartásának elmulasztása csökkentheti a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.
- A szabályok be nem tartása miatti sérülések vagy károk a saját felelősségére vannak. Sem a gyártó, sem a beszállító, sem a szállító nem vonható felelőssé

ŐRIZZE MEG A KÉZIKÖNYVET JÖVŐBELI HIVATKOZÁSRA

## ALKATRÉSZEK



1. Tartály alap
2. Leszerelhető penge egység
3. Extra tömítőgyűrű az ivó edényhez (pótalkatrész)
4. Cseppálló ivóedény
5. Keverő/ ivó tartály 530 ml
6. Keverő/ ivó tartály 710 ml

## JELLEMZŐK

- Zöldségek, gyümölcsök, jég és hasonló termékek itallá keverésére alkalmas a gép
- Színes ABS burkolat
- BPA injekciós 600 ml-es üveg és két kisebb 400 ml- es és 300 ml-es titán üveg: újrafelhasználható, mosogatógépben mosható, tartós és íztelen. A palack nem szívja magába az ízeket és a szagokat.
- A penge gyorsan cserélhető az ivó edénnyel, hogy az üveget magával tudja vinni.
- Cseppálló, visszazárható ivó edény
- Egy gombbal elindítható a keverés
- Rázkódásmentes alap
- Indításkor biztonsági rendszer
- Túlmelegedés elleni védelem

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Kövesse a lenti utasításokat a turmixgép használatakor.

### Fontos:

1. Vágja fel az összes zöldséget, gyümölcsöt kisebb maximum 2,5 cm nagyságú darabokra.
2. Ne használja a készüléket tésztaival, pürésítés vagy húsdarálás céljára
3. Ne használja a készüléket meleg folyadékok vagy más meleg összetevők keverésére. A készülék csak a hideg összetevők keverésére alkalmas. Ne tegye a turmixgépet vagy a keverő tartályt a mikrohullámú sütőbe. Ne használja őket valami melegítéshez.
4. A készülék jég aprítására is alkalmas. Mindig adjon elegendő mennyiségű folyadékot a jég összetöréséhez.
5. A keverő beépített biztonsági rendszerrel rendelkezik az indításkor. A keverő tartályt a készülékre kell helyezni, mielőtt elindítaná a gépet.
6. Ne töltse túl a keverő tartályt. Ha a motor lökdösődik, azonnal kapcsolja ki a keverőt, húzza ki a dugót az aljzatból, és hagyja lehűlni legalább 10 percig.
7. A "Tisztítás és karbantartás" rész utasításainak megfelelően tisztítsa a készüléket.

1. LÉPÉS: Töltse meg a tartályt a kedvenc alapanyagaival. Győződjön meg róla, hogy az alapanyagok nem haladják meg a tartályon lévő 600 ml-es jelölést, illetve a 400 ml-es vagy 300 ml-es jelölést a kisebb tartályok esetében.

2. LÉPÉS: Óvatosan fogja meg a penge egységet a tartály alján, fordítsa el magától a pengéket és csavarással biztosítsa azokat a keverő tartály nyílásán.



3. LÉPÉS: Helyezze a tartály alapot sima felületre és csatlakoztassa áramforráshoz.

4. LÉPÉS: Fordítsa az üveget a penge egységgel együtt fejjel lefelé, húzza rá az alapra, majd nyomja a tartályt az alapra. Fordítsa az üveget az óramutató járásával megegyező irányba, hogy rögzítse az eszközt az aljzatba.



5. LÉPÉS: Tartsa lenyomva a gombot, hogy elinduljon a keverés. Engedje fel a gombot, hogy leálljon a keverés.



6. LÉPÉS: Állítsa le a készüléket, ha mindent jól összekevert. Fordítsa el a tartályt az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye ki a palackot az alapból.



7. LÉPÉS: Fordítsa fejjel lefelé az üveget, távolítsa el a penge egységet a tartályból és csavarja el az ivőedényt az üvegbe. Így tudja az üveget magával vinni.



## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Figyelem:

A penge élei nagyon élesek. A penge tisztítása nagy odafigyelést igényel.


1. Tisztítási műveletek előtt mindig húzza ki a villásdugót a dugaszolóaljzathoz és szerelje szét a kiegészítő részeket.

2. Nedves ruhával tisztítsa meg a keverőtartály külső részét. Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékokba a tartály alapot.
3. Az alap kivételével minden más alkatrész vízben tisztítható: az ivóedény, a keverő tartály és a penge egység.
4. Ha a keverőt hosszabb ideig nem használja, tartsa jól szellőztetett, száraz helyen, annak érdekében hogy megakadályozza, hogy a készülék motor párás, nedves legyen.

## KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYMUTATÁSOK



Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket.

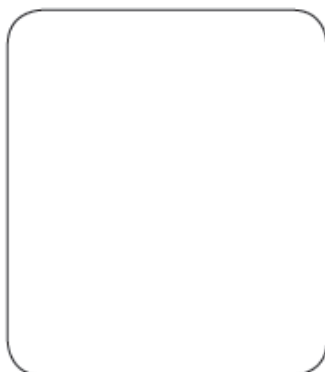

A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.

# DOMO Webshop

RENDELÉS  
az eredeti  
Domo  
alkatrészek és kiegészítők  
**online** rendelhetőek

[webshop.domo-elektro.be](http://webshop.domo-elektro.be)

