



PR 3025 – Odstraňovač pórů

NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme Vám, že jste si vybrali náš výrobek. Doufáme, že se spotřebičem budete spokojeni.

Symboly v tomto návodu k obsluze

Důležité informace týkající se vaší bezpečnosti jsou zvýrazněny a rozlišeny. Abyste předešli nehodám a zabránili poškození přístroje, je nezbytné postupovat podle těchto pokynů:

⚠ VÝSTRAHA:

Vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a možným rizikem poranění.

⚠ POZOR:

Toto se týká možného nebezpečí poškození zařízení nebo jiných předmětů.

ℹ POZNÁMKA: Zvýrazňuje rady a informace.

OBECNÉ POZNÁMKY

- Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uschovejte si pokyny včetně záruky, příjmu a pokud možno i krabice s vnitřním obalem. Pokud tento přístroj dáte ostatním osobám, dejte jim také návod k obsluze.
- Přístroj je určen výhradně pro soukromé účely a pro zamýšlený účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.

- Nepoužívejte ho venku. Uchovávejte jej mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Přístroj nepoužívejte s mokřými rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě jej odpojte od sítě.
- Při čištění nebo odkládání spotřebiče vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, ne za kabel), pokud spotřebič nepoužíváte a vyjměte připojené příslušenství.
- Nepoužívejte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, měli byste přístroj vždy vypnout. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj a síťový přívod musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Pokud se zjistí poškození, nesmí se spotřebič používat.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Pro zajištění bezpečnosti dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) Mimo dosah.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

VÝSTRAHA:

Nenechávejte děti, aby si hrály s fólií. **Nebezpečí udušení!**

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TOTO ZAŘÍZENÍ:



VÝSTRAHA riziko úrazu elektrickým proudem:

- Udržujte přístroj v suchu!
 - Udržujte síťový adaptér suchý.
 - Nenabíjejte spotřebič v blízkosti van, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
 - Přístroj nabíjejte na chladném a suchém místě.
 - Přístroj je určen pro použití s bezpečným nízkým napětím. Připojte pouze napájecí zdroj podle specifikace na typovém štítku.
 - Pokud dojde k poškození napájecího adaptéru, musí být vyměněn za ekvivalentní, který je k dispozici u výrobce nebo u servisního střediska výrobce.
 - Nenahrazujte žádné díly. Neprovádějte žádné úpravy.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 12 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a nedostatkem znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byli vyškoleni a chápou možná rizika.
- Děti se s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a údržbu uživatele nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nepoužívejte jiný než dodaný napájecí adaptér.

POZOR:


- Přístroj obsahuje lithium-iontový akumulátor.
- Nebezpečí výbuchu v případě nesprávné výměny dobíjecí baterie. Nahradte pouze stejným nebo ekvivalentním typem.
- Nevystavujte dobíjecí vestavěnou baterii silným nárazům nebo tlaku. Spotřebič nenechte spadnout!
- Nevystavujte přístroj silnému teplu, například slunečnímu záření. Udržujte přístroj mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna atd.!
- Teplota okolí by měla být mezi 0 ° C a 35 ° C. Teplota poškozuje dobíjecí baterii. Stále nižší teploty snižují kapacitu a životnost akumulátoru.
- Nenabíjejte akumulátor bez dozoru.
- Pokud je nabíjení ukončeno, odpojte napájecí adaptér ze zásuvky.

Rozsah dodávky

- 1 × Zařízení
- 4 × Příslušenství
- 4 × Malé těsnicí kroužky (1 již smontovaný)
- 5 × Velké těsnicí kroužky (2 již smontované)
- 17 × Filtrační houbičky (1 již smontované)

Přehled komponent

1. Uzávěr
2. Příslušenství
3. Malý těsnicí kroužek
4. Filtrační houbička
5. Velký těsnicí kroužek
6. On/Off přepínač
7. Kontrolka
8. Spotřebič
9. Konektor
10. Nástavec pro redukci viditelných velkých pórů; pomáhá tak odstraňovat nečistoty a černé tečky
11. Nástavec pro hladší, pevnější a pevnější pokožku
12. Nástavec pro čištění pórů
13. Nástavec pro jemné odlupování; odstraňuje vady a kožní šupiny

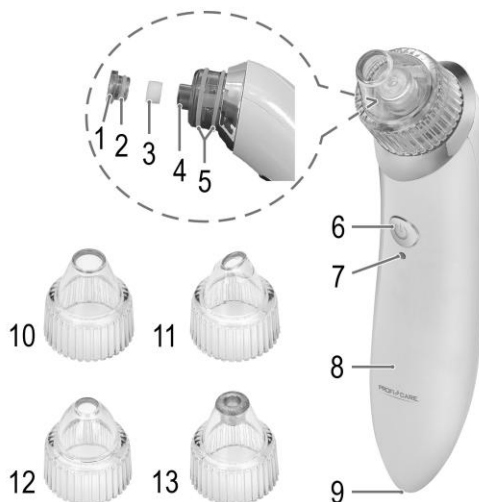

Není na ilustraci: napájecí adaptér, nabíjecí kabel (USB typ A – USB 2.0 Micro-B)

Na co mohu zařízení používat?

Přístroj je vhodný pro použití na kůži obličeje (kromě oblasti kolem očí a oblasti kolem rtů). Vzhledem k tomu, že epidermální vrstva kůže se v průběhu let ztenčuje, objevuje se hrubá kůže a známky poškození. Tento přístroj byl vyvinut tak, aby působil proti prvním známkám stárnutí pokožky obličeje. Přístroj používejte k čištění, odlupování a masáži pokožky obličeje. Při pravidelném používání můžete dosáhnout zlepšené pleti.

Co byste měli mít na paměti při používání spotřebiče?

- Nepoužívejte spotřebič bez příslušenství.
- Před každým použitím otestujte příslušenství. Přístroj nepoužívejte s poškozeným nebo znečištěným nástavcem. Poškozená příloha může poškodit kůži.
- Aby nedošlo k poškození pokožky nebo spotřebiče, nepoužívejte v kombinaci s přístrojem krémy a chemické přípravky.
- Spotřebič používejte maximálně dvakrát týdně. Častější používání může způsobit podráždění kůže.
- Přístroj nepoužívejte příliš dlouho. Jakmile se objeví první známky podráždění kůže, okamžitě přerušete používání.
- Je důležité, aby spotřebič zůstal v neustálém pohybu, když je v kontaktu s pokožkou a aby nebyl držen na jednom místě. Tímto způsobem se vyhnete podráždění kůže nebo dokonce hematomům.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je obličej mokrá, ve vaně nebo ve sprše.
- Pro urychlení regenerace pokožky nepoužívejte přístroj k jinému účelu než k masáži a jemnému odstranění vnější, odumřelé vrstvy kůže.
- Po použití spotřebiče vaše se pleťové krémy a obličejové masky lépe absorbují. Mohou se však vyskytnout negativní kožní reakce. Doporučujeme, abyste neměnili krém, který používáte během prvních 2 - 4 týdnů. Pokud po této době použijete nový krém, nejprve ho otestujte na malé ploše. Pokud se po použití spotřebiče objeví negativní kožní reakce, nepoužívejte tento krém. Po přerušení provozu trvajícím déle než 2 týdny začněte nebo znovu zapněte spotřebič.
- Pokud si přejete užívat slunce (např. během letních prázdnin), doporučujeme, abyste přestali užívat spotřebič týden před dovolenou a tak dlouho, jak budete vystaveni slunci.
- Doporučuje se, abyste si po každém použití nechali alespoň 3 dny ochranu proti slunečnímu záření (s minimálním faktorem ochrany před sluncem 30).

Kdy byste přístroj neměli používat?

Za následujících okolností nedoporučujeme používat zařízení:

- na otevřených ranách, vyrážkách, kožních infekcích, lupénce, ekzémech, zánětech, popáleninách, růžovce, aktivních infekcích (např. aktivní šarže akné nebo herpesu) v oblastech, které mají být léčeny;
- Pokud se vaše pokožka stále zotavuje z kosmetického postupu, jako je například chemický nebo mechanický peeling, laserový resurfacing, frakční laserové ošetření, mezoterapie nebo jakákoli jiná léčba kožními výplněmi v posledních dvou týdnech;
- na permanentním make-upu, velkých pihách nebo mateřských znaménkách, tetováních nebo jiných podrážděních kůže v oblastech, které mají být ošetřeny;
- V kombinaci s jinými systémy péče o pleť pro domácí použití, které obsahují aktivní peelingové složky.
- Pokud máte bradavice, nepokoušejte se je odstranit pomocí spotřebiče. To může způsobit šíření bradavic.
- Velké, hnisavé pupínky nebo vředy nemohou a neměly by být ošetřeny spotřebičem.
- Těhotné ženy a osoby se srdečním onemocněním by tento přístroj neměly používat.
- Přístroj se nesmí používat v oblasti genitálií.

Kdy je nezbytné lékařské poradenství?

V následujících případech se před použitím přístroje poraďte se svým lékařem:

- pokud máte jizvy;
- jestliže užíváte léky, které působí na kůži, například steroidy nebo léky na akné (Accutan, Isotretinoin nebo Roaccutan);
- Pokud máte závažný stav kůže

Zapnutí/Vypnutí

Stisknutím spínače zapnutí/vypnutí vyberte úroveň sacího výkonu. Při šestém stisknutí tlačítka přístroj vypnete.

| Počet stisknutí | Kontrolka | Stupeň |
|-----------------|-----------|---------|
| 1 | Svíí | 1 |
| 2 | Blikne 2x | 2 |
| 3 | Blikne 3x | 3 |
| 4 | Blikne 4x | 4 |
| 5 | Blikne 5x | 5 |
| 6 | Nesvíí | Vypnuto |

Kontrolka

Barvy kontrolky znamenají:

Červená = nabíjení

Zelená = Nabíjení dokončeno

Modrá = Provozní mód

Nabíjení baterie

POZNÁMKA: Přístroj je vybaven ochranou proti hlubokému vybití. Tím se přístroj vypne, pokud již není dostatečně nabitý.

1. Připojte nabíjecí kabel do napájecího adaptéru.
2. Připojte napájecí adaptér s přípojovací zásuvkou spotřebiče.
3. Zapojte napájecí adaptér do zásuvky ve zdi. Před prvním použitím spotřebič spotřebujte 2,5 hodiny.

POZNÁMKA:

- Během nabíjení svítí kontrolka červeně.
- Proces nabíjení je ukončen, když kontrolka svítí zeleně.
- Není možné použít pouze síťový provoz.

4. Po úplném nabití dobíjecí baterie odpojte napájecí adaptér ze zásuvky.

POZNÁMKA: Nabíjecí baterie se i po vypnutí nepřetržitě vybíjí. Pokud je spotřebič delší dobu mimo provoz, dobijte akumulátor alespoň jednou za 4 až 8 týdnů.

Používání

VAROVÁNÍ: Nebezpečí poranění!

- Při prvním použití spotřebiče otestujte nástavec na předloktí. Vedte přístroj po ruce a počkejte přibližně hodinu po aplikaci. Pokud dojde k odeznění kožní reakce, která se může objevit, můžete přístroj použít na obličej.
- Nepoužívejte přístroj nad a pod očima! Pokud ošetřujete jemné linie vedle očí, zakryjte víčko prstem druhé ruky a pohybujte přístrojem od prstu směrem.

- Nepoužívejte přímo na rtech a pod nosem.
- Vždy začnete používat nejnižší úroveň sání! Příliš velká síla sání může způsobit hematomy. Sací sílu zvýšte pouze postupně.
- Nedotýkejte se spotřebiče částí kůže, jakmile jej zapnete!

1. Před každým použitím očistěte obličej a zcela ho vysušte. Chcete-li otevřít póry, můžete si předem vzít horkou parní lázeň nebo si na obličej držet teplý, vlhký hadřík.
2. Nasadte požadované příslušenství. Ujistěte se, že těsnicí kroužky nesklouznou.
3. Zapněte přístroj pomocí vypínače. V případě potřeby vyberte jinou úroveň sání.
4. Dotkněte se obličej nastavcem, abyste mohli cítit účinek sání. Nastavec netlačte příliš na kůži a nedržte ho na jednom místě! Přemístěte nastavec v jednom směru. Ošetřete všechny oblasti na obličej mimo oblast očí. V následujícím textu je popsáno, jak přesunout zařízení v každé oblasti:

- Brada: Od středu ven
- Líce: Od nosu směrem k uším
- Čelo: od středu směrem ven
- Nos: shora dolů a podél nosní dírky
- U uší: Podél zdola nahoru

POZNÁMKA:

- V některých oblastech je obtížnější navázat plný kontakt s pokožkou. Snažte se držet přístroj různými způsoby. Přemístěte přístroj svisle nebo vodorovně, nebo otočte jen hlavou, abyste dosáhli lepšího kontaktu s pokožkou.
- Po použití může být kůže zčervenaná. To je normální a během několika hodin by to mělo (v závislosti na typu pleti) ustoupit.

5. Chcete-li zastavit používání, vypněte přístroj pomocí vypínače.
6. Po použití si umyjte obličej studenou vodou, aby se póry znovu zavřely. Nakonec naneste ošetřovací přípravek s ochranou proti slunečnímu záření.

Výměna filtrační houby

Poznámka: Dbejte na správnou montáž těsnicích kroužků.

1. Vyměňte nastavec.
2. Odstraňte uzávěr.
3. Odstraňte špinavou filtrační houbu pinzetou a vložte novou.
4. Uzavřete uzávěr a nastavec.

Čištění

VAROVÁNÍ:

- Před čištěním přístroj vypněte. Odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky.
- Spotřebič neponořujte do vody!
- Napájecí adaptér neponořujte do vody!

POZOR:

- Nečistěte spotřebič pod tekoucí vodou! Elektronika by se mohla poškodit.
- Nepoužívejte drátěný kartáč nebo jiné brusné materiály.
- Nepoužívejte ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.

- V případě potřeby vyčistěte kryt lehce navlhčeným hadříkem.
- Síťový adaptér vždy čistěte suchým hadříkem.
- Přístroje očistěte jemným mýdlovým roztokem. Nakonec jej opláchněte vodou. Před opětovným použitím nechte zařízení zcela vyschnout.

POZNÁMKA: Doporučujeme, abyste příslušenství ošetřili běžně dostupným dezinfekčním prostředkem.

- Filtrační houbu lze čistit teplou tekoucí vodou. Před opětovným použitím nechte houby na filtry zcela vyschnout. Pokud je filtrační houba velmi znečištěná, vyměňte ji.

Uložení

- Doporučujeme ponechat spotřebič v původním obalu, pokud jej nebudete delší dobu používat. Před tím vyjměte baterie / dobíjecí baterie.
- Přístroj vždy skladujte mimo dosah dětí na suchém, dobře větraném místě.

Řešení problémů

| Problém | Možná příčina | Řešení |
|--|--|---|
| Zařízení nefunguje. | Baterie je vybitá. | Nabijte baterii. |
| | Je připojen nabíjecí adaptér. | Odpojte nabíjecí adaptér od zařízení. |
| | Baterie je poškozena. | Kontaktujte prodejce nebo servisní středisko. |
| Při nabíjení zařízení nelze používat. | Použití při nabíjení není možné. | Přístroj nabíjejte přibližně 2,5 hodiny a pro použití zařízení odpojte od adaptéru. |
| Není dosaženo optimálních výsledků. | Přístroj byl použit na mokré / vlhké kůži. | Před použitím vysušte obličej. |
| Nedochází k úplnému kontaktu s pokožkou. | Některá místa jsou obtížná pro plný kontakt spotřebiče s pokožkou. | Zkuste hýbat se zařízením nebo se svojí hlavou. |
| Vaše kůže je po delší dobu červená a oteklá. | Vyvíjíte příliš velký tlak na kůži. | Méně na zařízení tlačte. |
| | Zařízení používáte příliš dlouho. | Zkraťte dobu používání na jednom místě. |

Technické údaje

Model:.....PC-PR 3025
Čistá váha:.....přibližně 148 g
Třída ochrany:.....III
Vstup:.....DC 5,0 V, 1000 mAh

Napájecí adaptér

Třída ochrany:.....II
Vstup:.....AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A
Výstup:.....DC 5,0 V, 1000 mAh

Akumulátor

Parametry:.....1 x 3,7 V, 500 mAh Li-Ion
Doba provozu:.....přibližně 45 min.
Doba nabíjení:.....přibližně 2,5 hod.

Právo provádět v průběhu neustálého vývoje produktu technické změny a změny designu zůstává i nadále vyhrazeno. Tento spotřebič byl testován podle všech aktuálních platných směrnic CE, jako jsou např. směrnice o elektromagnetické kompatibilitě a nízkém napětí, a byl navržen podle nejnovějších bezpečnostních nařízení.

Likvidace

Význam symbolu „odpadkového koše“: Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrické spotřebiče do domácího odpadu. Vraťte, prosím, jakýkoliv elektrický spotřebič, který již nebudete používat, do sběren, které se zabývají jejich likvidací. Pomůžete tím zabránit negativním vlivům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví. Přispějete k recyklaci a ostatních formám opětovného použití elektrických a elektronických zařízení. Informace týkající se míst, kde lze taková zařízení likvidovat, lze získat na místním úřadě.



