

MPS 3004



NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme Vám, že jste si vybrali náš výrobek. Doufáme, že se spotřebičem budete spokojeni.

Symboly v tomto návodu k obsluze

Důležité informace týkající se vaší bezpečnosti jsou zvýrazněny a rozlišeny. Abyste předešli nehodám a zabránili poškození přístroje, je nezbytné postupovat podle těchto pokynů:

⚠ VÝSTRAHA:

Vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a možným rizikem poranění.

⚠ POZOR:

Toto se týká možného nebezpečí poškození zařízení nebo jiných předmětů.

ℹ POZNÁMKA: Zvýrazňuje rady a informace.

OBECNÉ POZNÁMKY

Před uvedením spotřebiče do provozu si nejprve pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte si ho včetně záručního listu a dokladu o koupi, a pokud možno, i krabice s obalovým materiálem. Pokud předáte tento spotřebič třetí straně, předejte, prosím, také tento návod.

- Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Toto zařízení není vhodné pro komerční použití.
- Napájecí adaptér je určen k použití pouze v suchém prostředí.
- Zkontrolujte, zda výstupní proud, napětí a polarita síťového adaptéru odpovídají údajům připojeného spotřebiče!
- Nedotýkejte se napájecího adaptéru mokřýma rukama!
- Při případném čištění odpojte spotřebič od síťového adaptéru.
- Ujistěte se, že kabel síťového adaptéru není zalomený, zaseknutý, nepohyblivý ani nepřicházející do styku se zdroji tepla.
- Nepoužívejte poškozený síťový adaptér.
- Zařízení neopravujte sami, ale obraťte se na autorizovaného odborníka.

- Zařízení i přívodní šňůru je nutno pravidelně kontrolovat, zda neobsahují známky poškození. Pokud je nalezeno poškození, zařízení se nesmí používat.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Aby se zajistila bezpečnost dětí, uschovejte, prosím, všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyrén, apod.) mimo jejich dosah.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

⚠ VÝSTRAHA:

Nenechávejte děti, aby si hrály s fólií. **Nebezpečí udušení!**

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PRO TOTO ZAŘÍZENÍ



VÝSTRAHA riziko úrazu elektrickým proudem:

Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody, jestliže je síťový adaptér zapojený do zásuvky (např. v blízkosti koupací vany, umyvadla nebo jiných nádob naplněných)!

VÝSTRAHA riziko úrazu elektrickým proudem:

- Přístroj udržujte v suchém stavu!
- Udržujte síťový adaptér v suchu.

Nenabíjejte přístroj v blízkosti vany, dřezu nebo jiných nádob s vodou. Přístroj nabíjejte na chladném suchém místě.




VÝSTRAHA riziko úrazu elektrickým proudem:

- Zařízení je určeno pouze pro použití s bezpečným nízkým napětím. Připojte pouze k napájecímu zdroji podle specifikací na štítku.
- Pokud se síťový kabel přístroje poškodí, musí být vyměněn za speciální síťový kabel, který lze získat od výrobce či jeho zákaznického servisu.
- Nevyměňujte žádné části za neoriginální. Neprovádějte žádné modifikace. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Toto zařízení smějí používat děti od 8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud byly o použití tohoto zařízení touto osobou poučeny a uvědomují si možné nebezpečí.
- Děti si nesmějí se zařízením hrát.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nepoužívejte jiný síťový adaptér než dodaný.

Přehled součástí

1. Základna
2. Brusný kužel, kulatý (k odstranění suché kůže, kůže na patách, na nehty)
3. Světlo
4. Tlačítko +/- (pro nastavení rychlosti)
5. Ukazatel nastavené rychlosti
6. Chod vlevo/vpravo
7. Vstup na síťový kabel
8. Brusný kužel, plochý
9. Pilník na nehty, jemný
10. Brusný kužel, malý
11. Pilník na nehty, hrubý
12. Brusný váleček, malý
13. Leštící fleece (pro konečné leštění nehtů)

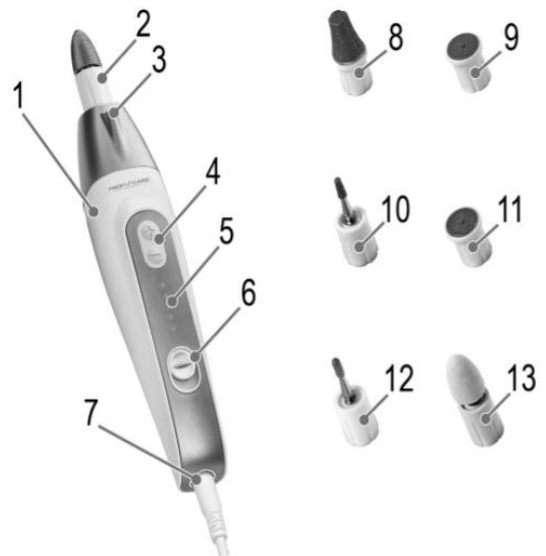

Bez obrázku

Síťový kabel

Taška

POKYNY K POUŽITÍ

- Tento přístroj je určen pouze k ošetření rukou (manikúra) a chodidel (pedikúra).
- Přístroj nepoužívejte na popraskanou kůži ani na otevřené rány!
- Nepoužívejte na mateřská znaménka.
- Nejdříve se poraďte s lékařem v případě diabetu, hemofilie nebo imunodeficiency.
- Během používání pravidelně kontrolujte výsledky, abyste zabránili zranění. To platí zejména pro osoby s diabetem, protože jsou méně citlivé na bolest na ruce a nohou.
- Nadměrné používání může způsobit podráždění kůže. V takovém případě přestaňte přístroj používat, dokud nezmizí zčervenání.
- **Nepůsobte** na tlačítko příliš velkým tlakem. Přiložte nástavce jemnými pohyby v místě, které chcete ošetřit.
- Vždy pracujte velmi opatrně!
- Dbejte na akumulaci tepla, např. při odstraňování mozolů na nohou. To platí zejména pro osoby, které nejsou citlivé na teplo.
- Tvrdou pokožku lze snadno vysušit. Neodstraňujte celý mozol, abyste udrželi přirozenou ochranu pokožky. Voda nebo pleťové vody zhoršují průběh léčby. Pokud je to nutné, krátce umyjte nohy a důkladně osušte.

Použití

1. Nastavte přístroj na pozici 0.
2. Připojte síťový kabel do základny přístroje.
3. Vložte síťový kabel do řádně instalované zásuvky.
4. Nasadte požadovaný nástavec na základnu přístroje. Lehkým vytáhnutím, lze nástavce měnit.
5. Zapněte přístroj. Přístroj má 5 nastavitelných rychlostí pro chod vpravo a vlevo. Začněte nejnižší rychlostí.
6. Přiložte nástavce jemnými pohyby v místě, které chcete ošetřit. Vždy pracujte velmi opatrně!
7. V průběhu používání zkontrolujte místo, které právě ošetřujete.

ČIŠTĚNÍ

VÝSTRAHA:

Před čištěním vždy odpojte síťový adaptér ze zásuvky!

- Kryt očistěte vlhkým měkkým hadříkem.
- Příslušenství očistěte v roztoku s trochou mýdla. Poté opláchněte pečlivě čistou vodou. Před tím, než je znovu uložíte na místo, nechte zařízení úplně vyschnout.
- Napájecí adaptér vždy čistěte pouze suchou látkou.
- Čistěte kryt mírně navlhčeným hadříkem.

SKLADOVÁNÍ

- Přístroj dle pokynů očistěte a nechte vyschnout.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, doporučujeme, abyste je uložili v originálním obalu.
- Vždy zařízení uchovávejte mimo dosah dětí na suchém a dobře větraném místě.

Právo provádět v průběhu neustálého vývoje produktu technické změny a změny designu zůstává i nadále vyhrazeno. Toto zařízení bylo testováno v souladu se všemi příslušnými současnými směrnici ES, jako jsou elektromagnetická kompatibilita a směrnice o nízkém napětí, a je vyrobeno podle nejnovějších bezpečnostních nařízení.

Technické údaje

Model:.....MPS 3004

Baterie:..... 2 x 1,5 V Typ „AA“

Čistá hmotnost:..... cca 100g

Ochranná třída: III

Vstup:..... DC 30V

Síťový kabel

Ochranná třída:..... II

Vstup:..... AC 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0,3 A

Výstup:..... DC 30 V, 250 mA

Právo provádět v průběhu neustálého vývoje produktu technické změny a změny designu zůstává i nadále vyhrazeno. Tento spotřebič byl testován podle všech aktuálních platných směrnic CE, jako jsou např. směrnice o elektromagnetické kompatibilitě a nízkém napětí, a byl navržen podle nejnovějších bezpečnostních nařízení.

Likvidace

Význam symbolu „odpadkového koše“: Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrické spotřebiče do domácího odpadu.

Vraťte, prosím, jakýkoliv elektrický spotřebič, který již nebudete používat, do sběren, které se zabývají jejich likvidací. Pomůžete tím zabránit negativním vlivům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví. Přispějete k recyklaci a ostatních formám opětovného použití elektrických a elektronických zařízení. Informace týkající se míst, kde lze taková zařízení zlikvidovat, lze získat na místním úřadě.



