

TC 3759 Odžmolkovač



Deti

Z dôvodu zaistenia Vašich detí nenechávajte v ich dosahu žiadne súčasti obalu (plastové vrecká, kartón, styropor atď.) Pozor. Zabráňte tomu, aby sa malé deti hrali s fóliou. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.


Nepoužívajte na textil/odev, ktorý máte oblečený. Vždy prístroj vypnite, keď ho budete čistiť. Nepúšťajte prístroj, ak je poškodený. Nepokúšajte sa prístroj sami opraviť.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Udržiavať spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Nesmie byť použitý na holenie tváre. Nepritláčajte ho príliš silno na oblečenie alebo látku. Tento odžmolkovač nie je vhodný na strihanie dlhších nitiek.

Popis produktu

1. kryt s fóliou
2. ON/OFF
3. Priehradka na batérie
4. Miesto na zacvaknutie nádoby
5. Nádoba

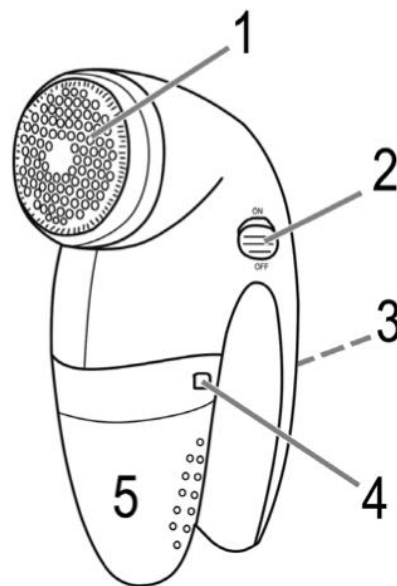

Výmena batérií

1. Otočte spodnú časť prístroja a zložte kryt.
2. Vložte nové batérie typu 1,5 V (R6/AA). Uistite sa, že batérie majú správnu polaritu.
3. Vložte uzáver späť a otočte.

Použitie

1. Položte textil na rovnú podložku.
2. Odstráňte ochranný kryt.
3. Zapnite prístroj. Prepnite na tlačidlo na pozícii „ON“.
4. Bez vytvárania tlaku krúživými pohybmi krúžite po oblečení, textile.
5. Prístroj po použití vypnite prepnutím tlačidla na pozíciu „OFF“.
6. Nasadzte ochranný kryt.

Čistenie

1. Vypnite prístroj pred čistením. Vyberte batérie.
2. Základňu prístroja umyte navlhčenou mäkkou handričkou.
3. Vyskrutkujte ochrannú fólu nad odpadkovým košom.
4. Nože môžete vybrať posunutím nahor. Použite štetec na vyčistenie.
5. Vložte nože späť.
6. Nasadzte späť ochranný kryt.

Technické dáta

Model: PC – TC 3759

Hmotnosť: Cca 107 g

batérie: 2 x 1,5 V, Typ MIGNON/AA/LR6/UM3

Právo vykonávať v priebehu neustáleho vývoja produktu technické zmeny a zmeny dizajnu zostáva aj naďalej vyhradené.

Toto zariadenie bolo testované v súlade so všetkými príslušnými súčasnými smernicami ES, ako sú elektromagnetická

kompatibilita a smernice o nízkom napätí, a je vyrobené podľa najnovších bezpečnostných nariadení.

Likvidácia

Význam symbolu „Preškrtnutá popoľnica“

Starajte sa o naše životné prostredie, nelikvidujte elektrické prístroje spoločne s domácim odpadom. Ďalej nepoužívané alebo chybné elektrické prístroje likvidujte prostredníctvom lokálnych zberných miest. Prosím pomôžte chrániť životné prostredie správnu likvidáciou odpadom a predísť tak nežiaducim dopadom na životné prostredie a zdravie nás všetkých.

Prispějete tak k recyklácii a ďalším formám využitia starých elektrických a elektronických zariadení. Vaša miestna samospráva vám poskytne informácie o zberných miestach.

