

# **SEVERIN**



**ART.-NO. AS 3912**

Technické parametre:

Položka AS 3912

Spotreba energie 100W

Napätie/Frekvencia 220-240 V~ 50-60 Hz


Šírka rezu ~ 1 - 15 mm

Čepeľ z nerezovej ocele, Ø 170 mm

Viacúčelový krájač

Vážený zákazník,

Pred použitím spotrebiča si prečítajte nasledujúce starostlivo pokyny a uschovajte tento návod pre budúce použitie. Spotrebič smú používať iba osoby oboznámení s týmito pokynmi.

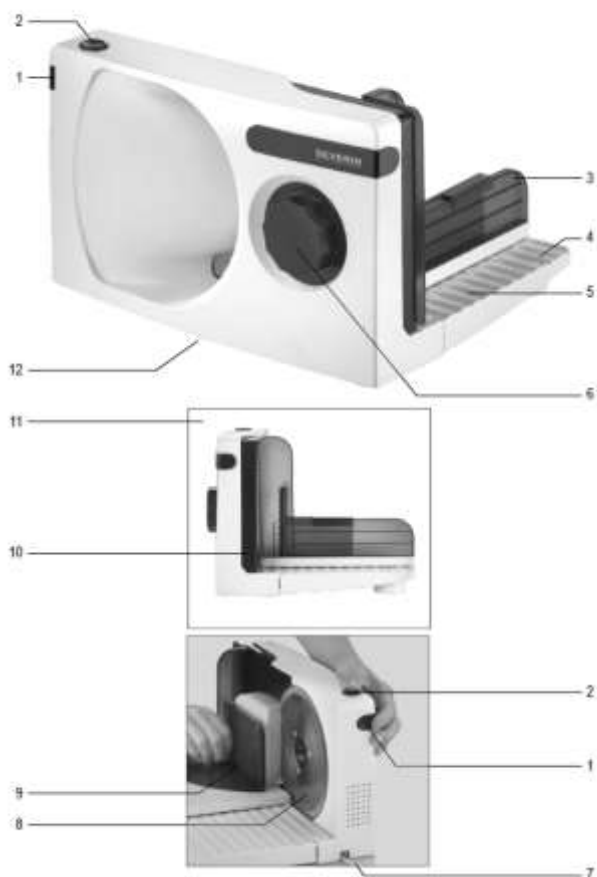

#### S Zoznámenie sa

1. Uvoľníte tlačidlo ( )
2. Tlačidlový spínač ( )
3. Podnos na jedlo (skladajúci sa z taniera a nástavca)
4. Vodiaca drážka oporného stola
5. Podporný stôl (skladací)
6. Gombík pre nastavenie hrúbky rezu
7. Napájací kábel vo vedení kábla
8. Čepel z nerezovej ocele
9. Držiak na zvyšky s chráničom prstov
10. Dorazová doska
11. Spotrebič v pracovnej polohe
12. Typový štítok (spodná strana spotrebiča)

Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na výkonovom štítku. Tento výrobok vyhovuje so všetkými záväznými smernicami o označovaní CE.

- Opravy, aby sa predišlo nebezpečenstvu s týmto elektrickým spotrebičom alebo jeho napájacím káblom musí byť vykonaný náš zákaznícky servis. Pokiaľ sú opravy potrebné, zašlite prosím prístroj na naše oddelenie zákazníckych služieb (pozri odkaz).
- Pred čistením spotrebiča uistite sa, že je odpojené od napájania a úplne vychladlo.
- Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nečistite spotrebič vodou a neponárajte ho do vody.

· Po použití spotrebič vždy vyčistite.

Utrite čepel, držiak potravín a zvyšky držiaka vlhkou handričkou.

- Pri manipulácii s nožom buďte opatrní.

**Nebezpečenstvo zranenia!**

- Pre viac informácií o čistení, viď časť Čistenie a starostlivosť.
- Dôrazne odporúčame, aby sa spotrebič používal iba s posuvným zásobníkom a držiakom koncovky správne nainštalovanej a na mieste. Výnimky je možné vykonať iba v prípade, že to vyžaduje veľkosť alebo tvar potravín, ktoré majú byť krájané.
- Upozornenie! Nesprávne použitie (zneužitie). Spotrebič môže spôsobiť osobné zranenie!
- Vždy vytiahnite zástrčku zo steny zásuvka - keď nie je dohľad,
  - pred každou montážou a demontáž,
  - po použití,
  - v prípade akejkoľvek poruchy,
  - pri čistení spotrebiča.

- Nevytahujte zástrčku zo zásuvky zatiahnutím za napájací kábel, ale podržte zástrčku, aby ste ju vytiahli.
- Nikdy nemanipulujte so sieťovou zástrčkou mokrými rukami.
- Tento spotrebič je určený pre domáce alebo podobné aplikácie, napr.
  - v kuchyniach používaných zamestnancami v obchodoch, kanceláriách a podobných prostrediach,
  - v poľnohospodárskom pracovnom prostredí,
  - zákazníkov v hoteloch, motelloch atď. a podobné zariadenia,
  - v type nocľah s raňajkami.
- Prístroj smie byť používaný osobami so zníženou fyzickou zdatnosťou, zmyslové alebo duševné schopnosti, príp. nedostatok skúseností a znalostí, pokiaľ im bol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa použitia spotrebiča a plne porozumie všetkým nebezpečenstvám a bezpečnostnému opatreniu.
- Deťom nie je dovolené obsluhovať spotrebič.
- Spotrebič a jeho napájací kábel musia uchovávať mimo dosahu detí.
- Deťom nesmie byť dovolené hrať sa so spotrebičom.
- Upozornenie: Všetky obalové materiály uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od detí – tieto materiály sú potenciálnym zdrojom nebezpečenstva, napr. udusenía.
- Pri každom použití spotrebiča hlavné telo vrátane napájacieho kábla a všetkého namontovaného príslušenstva by mali byť dôkladne skontrolované, či nie sú chybné. Keby spotrebič napríklad spadol tvrdý povrch alebo ak bola použitá nadmerná sila, vyťahnite napájací kábel a nesmie sa ďalej používať: aj neviditeľné poškodenie môže mať nepriaznivé účinky na prevádzkovú bezpečnosť spotrebiča.
- Nedovoľte, aby sa krájač dostal do kontaktu s otvorenými plameňmi alebo akýkoľvek horúci povrch, ako sú platničky.
- Krájač nepoužívajte, ak posuvná tácka, dorazová doska alebo základná doska nebola správne namontovaná.
- Z bezpečnostných dôvodov vždy vráťte dorazovú dosku späť do jeho pokojovej (nulovej) polohy po použití tak, aby bola v jednej rovine s čepeľou.
- Nedovoľte, aby sa napájací kábel dostal do kontaktu s čepeľou.
- Udržujte vlasy, ruky a voľné oblečenie mimo dosahu pohyblivých častí, otvorov a vetracích otvorov, ktorým sa treba vyhnúť zapleteniu.
- Nenesieme žiadnu zodpovednosť, ak dôjde k poškodeniu nesprávnym použitím alebo nedodržaním týchto pokynov.

#### Zamýšľané použitie

- Tento spotrebič bol navrhnutý na krájanie chleba, klobása, šunka, syr, studená pečienka a ďalších čerstvých potravín, ktoré sa ťažko krájajú.
  - Spotrebič nie je vhodný na krájanie mrazených potravín, mäsa s kosťou alebo rolovanej pečienky v sieťke.
- Spotrebič je určený pre krátkodobú prevádzku (krátku prevádzku 5 min.), tj. môžete použiť univerzálny krájač pre až 5 minút bez prerušenia. Motor potom musí vypnúť, aby sa ochladil.

#### Pred prvým použitím spotrebiča

- Spotrebič úplne vybalte a všetky odstráňte ochranné fólie atď.
- Pred prvým použitím by mal byť prístroj vyčistený vlhkou handričkou, ako je popísané v časti Čistenie a starostlivosť.

#### Montáž potravinového vozíka

Vložte zaistovacie jazýčky nastavca potravinového vozíka do bielej dosky potravinového vozíka, kým nezapadne na miesto.

#### Umiestnenie krájača

- Univerzálny krájač postavte na hladkú a stabilnú podložku povrchu.
- Úplne odviňte napájací kábel a pretiahnite ho vedenie kábla na zadnej strane spotrebiča.

#### Rozloženie oporného stola

Sklopte oporný stôl dole do vodorovnej polohy pre použitie kým nebudete počuť počuteľné cvaknutie.

#### Montáž posuvného zásobníka

- Držte potravinový vozík zvisle proti opornému stolu tak, aby sa dva háčiky na potravinovom vozíku zachytili pod oporný stôl.
- Potom vytiahnite vozík hore pod podperu stôl a sklopte ho o 90° na podperný stôl.
- Vozík potravín je teraz vo vodiacej drážke podpery stôl.

#### Nastavenie hrúbky

- Hrúbku rezu je možné plynule nastaviť pomocou nastavovacieho gombíka.
- Aby ste predišli zraneniu kotúča, posuňte dorazovú dosku pomocou po každom sa vráťte nastavovací gombík do nulovej polohy používajte tak, aby dorazová doska bola v jednej rovine s čepeľou.

#### Bezpečnostný spínač

- Ak chcete zapnúť motor, najskôr stlačte uvoľňovacie tlačidlo a potom tlačidlový spínač .
- Po uvoľnení tlačidla sa spotrebič vypne.
- Upravte požadovanú hrúbku plátkov.
- Umiestnite vhodnú záchytnú vaňu vľavo od spotrebiča.
- Pravou rukou položte jedlo, na ktoré chcete krájať posuvnú misku a pritlačte ju k dorazovej doske.
- V prípade potreby umiestnite držiak na zvyšky jedla stranou obrátenou k jedlu. Držiak zaisťuje bezpečné vedenie krájaných potravín.
- Najskôr ľavou rukou stlačte uvoľňovacie tlačidlo stlačením tlačidlového spínača.
- Vedte potravinový vozík proti bežiacej čepeľi. Potraviny, ktoré chcete krájať, zľahka pritlačte k čepeľi pomocou držiaka zvyškov.
- Nakrájané potraviny vyberte naľavo od spotrebiča.

#### Čistenie a starostlivosť

##### Všeobecné

- Predtým vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky odpojením akéhokoľvek príslušenstva a pred čistením spotrebič.
- Po vypnutí vždy počkajte, až sa nôž dostane do úplného zastavenia. Vráťte dorazovú dosku späť kľudová (nulová) poloha, aby čepeľ nevyčnievala.
- Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nečistite ho spotrebič vodou a neponárajte ho do vody.
- Nepoužívajte ostré, abrazívne čistiace prostriedky ani tvrdé kefy.
- V prípade potreby utrite kryt iba mierne navlhčenou látkou tkanina.
- Držiak na zvyšky a potravinový vozík je možné vyčistiť v teplej vode so saponátom (nie v umývačke).

##### Čistenie a sňatie čepele

- Čepeľ je veľmi ostrá, nebezpečenstvo poranenia! Iba držte čepeľ za jej stredovú časť; nedržte čepeľ za jej okraj.
- Utrite čepeľ z nerezovej ocele mierne navlhčenou handričkou.

Tiež by ste mali pravidelne čistiť priestor za čepeľou:

- Ak chcete čepeľ uvoľniť, otočte zámok uprostred čepeľ o cca. 90° doprava do vertikály pozície.
- Ak chcete čepeľ vložiť, vložte ju do držiaka čepele a otočte zámok doľava do vodorovnej polohy.

##### Odpojenie základnej dosky

- Nosný stôl je možné za účelom čistenia vybrať.
- Nosný stôl je vedený kolíkmi na oboch stranách. Po zložení do zvislej polohy podperný stôl

je možné vytiahnuť z vodítka bočne pomocou čapov.

- Oporný stôl očistite v oplachovej vode a osušte dôkladne.
- Po vyčistení zasuňte kolíky späť do vodidiel.

Uloženie spotrebiča

Pre priestorovo úsporné skladovanie vyberte zvyšný držiak a potravinový vozík a sklopte oporný stôl.

Navíjač šnúry

Po použití uložte napájací kábel pomocou navíjača kábla na spodnej strane spotrebiča.

Likvidácia



Zariadenia označené týmto symbolom musia byť likvidované oddelene od vašej domácnosti odpad, pretože obsahujú cenné materiály, ktoré možno recyklovať. Správna likvidácia chráni životné prostredie a ľudské zdravie. Váš miestny úrad alebo predajca môže poskytnúť informácie k veci.