

Aparat sandvişuri

Manual de utilizare

RO



SENCOR[®]

SSM 1100

Înainte de utilizare, va rugăm a citi toate instrucțiunile cuprinse în acest manual de utilizare, chiar dacă sunteți deja familiarizați cu folosirea unor asemenea aparate. Folosiți acest produs întocmai instrucțiunilor descrise în manualul de utilizare. Păstrați manualul de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi ușor accesat pentru o viitoare utilizare.

Păstrați ambalajul original, inclusiv materialul de împachetare interior, certificatul de garanție și bonul fiscal eliberat de către unitatea de vânzare, pe perioada garanției. Dacă trebuie să expediați acest produs, împachetați-l în cutia sa originală pentru a asigura maximum de protecție pe toată perioada transportării acestuia.

CUPRINS

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ	3
DESCRIEREA APARATULUI	5
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE	6
UTILIZAREA APARATULUI	6
CURĂŢARE ŞI MENTENANŢĂ	7
DEPOZITARE	7
DETALII TEHNICE	7
SUGESTII PENTRU PREPARAREA UNOR SANDVIŞURI DELICIOASE	8
REŢETE	8
INSTRUCŢIUNI ŞI INFORMAŢII REFERITOARE LA RECLAREA AMBALAJELOR	9
CASAREA APARATELOR ELECTRONICE ŞI ELECTROCASNICE FOLOSITE	9

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Acest aparat poate fi utilizat de copiii în vârstă de 8 ani sau mai mari precum și de persoane cu dizabilități fizice sau mintale sau de persoane fără experiență dacă acestea sunt supravegheate, li s-au dat informații referitoare la folosirea în siguranță a aparatului și înțeleg potențialele pericole. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. Acest aparat poate fi curățat de copiii în vârstă de cel puțin 8 ani dacă sunt supravegheați corespunzător. Nu lăsați aparatul sau cablul de alimentare al acestuia la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.

⚠ Atenție:


Nu încercați să utilizați aparatul împreună cu priza programabilă, telecomanda sau orice alt dispozitiv de control exterior. Aparatul nu a fost conceput pentru acest tip de utilizare.

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ CITIŢI CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI-LE PENTRU REFERINŢE ULTERIOARE

- Înainte de a conecta aparatul la reţeaua de electricitate asiguraţi-vă că detaliile tehnice de pe eticheta aparatului corespund voltajului de la priză.
- Conectaţi aparatul numai la o priză cu împământare.
- Acest aparat este destinat utilizării în interior. Nu utilizaţi aparatul în scopuri comerciale.
- Nu utilizaţi aparatul în medii industriale sau în aer liber!
- Nu utilizaţi aparatul în alte scopuri decât acelea în care a fost conceput.
- Nu puneţi aparatul pe sau în apropierea aragazului (inclusiv a celor electrice) sau a oricăror alte surse de căldură.
- Nu puneţi aparatul pe margine sau pe o suprafaţă instabilă. Aparatul trebuie așezat pe o suprafaţă plană și stabilă.
- După conectarea la priză suprafeţele de coacere și suprafaţa aparatului încep să se încingă. Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi. Folosiţi numai mânerul izolat termic pentru a deschide sau închide aparatul iar pentru a scoate sandvişul din aparat utilizaţi o spatulă de lemn sau plastic rezistent la căldură.
- Nu obstrucţionaţi fluxul de aer din jurul aparatului în timpul utilizării. Nu acoperiţi aparatul cu alte obiecte întrucât suprafaţa acestuia se încinge.
- Opriţi întotdeauna aparatul și deconectaţi-l de la priză atunci când ieşiţi din cameră, atunci când nu îl utilizaţi și înainte de a-l curăţa.
- Lăsaţi aparatul să se răcească complet înainte de a-l muta, curăţa sau depozita.
- Curăţaţi suprafeţele de coacere după fiecare utilizare, vezi capitolul Curăţare și mentenanţă.
- Pericol de electrocutare: nu curăţaţi aparatul sub jet de apă și nu îl aduceţi în contact cu apa sau oricare tip de lichid!
- Asiguraţi-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu apa, umezeala sau suprafeţele de coacere.
- Nu deconectaţi aparatul trăgând de cablul de alimentare. Riscaţi să avariaţi cablul sau priza. Deconectaţi trăgând ușor de ștecărul cablului electric.
- Dacă cablul de alimentare este avariat duceţi aparatul la un centru de service autorizat pentru înlocuire. Este interzisă utilizarea aparatului cu un cablu de alimentare sau ștecăr defect.
- Pentru a preveni riscul de electrocutare, nu reparaţi dvs. înșivă aparatul și nu interveniţi în niciun fel asupra acestuia. Toate reparaţiile trebuie efectuate la un centru de service autorizat. Intervenţia neautorizată asupra aparatului pe perioada garanţiei atrage pierderea acesteia.

DESCRIEREA APARATULUI

A

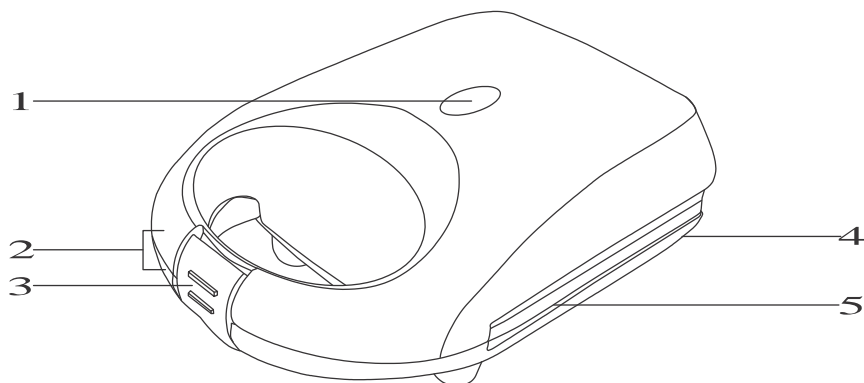

- 1 Indicator stare roșu
Indică faptul că suprafețele de coacere se încălzesc
- 2 Mânere izolate termic
- 3 Clemă blocare
Pentru a bloca și debloca cu ușurință mânerul
- 4 Compartiment depozitare cablu (în baza aparatului)
- 5 Suprafețe coacere antiaderente

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- 1) Dezambalați complet aparatul.
- 2) Ștergeți suprafețele de coacere cu un burete sau o lavetă umedă. Uscați suprafețele cu un prosop de hârtie sau o lavetă uscată.
- 3) Conectați aparatul la priză și lăsați-l să se încălzească pentru cel puțin 5–7 minute pentru a arde orice reziduuri rămase în urma procesului de fabricație.

**Notă:**

La prima utilizare este posibil să se degaje o cantitate mică de fum. Aceasta este provocat de încălzirea pentru prima dată a componentelor interne și nu trebuie să vă îngrijoreze.

UTILIZAREA APARATULUI

- 1) Aplicați un strat subțire de unt sau ulei de gătit pe suprafețele de coacere (5).
- 2) Conectați aparatul la priză. Indicatorul de stare roșu (1) se aprinde.
- 3) Închideți aparatul pentru o pre-încălzire mai eficientă a suprafețelor de coacere.
- 4) În timp ce suprafețele de coacere ajung la temperatura ideală, pregătiți sandvișul. Pentru un sandviș aveți nevoie de două felii de pâine toast și umplutură. Puneți umplutura exact între cele două felii de pâine. Dacă puneți prea multă umplutură va fi dificil să închideți aparatul. În acest caz poate fi necesar să mai scoateți din umplutură. Nu închideți aparatul prin forță. Aceasta poate duce la avarierea acestuia.

**Sugestie:**

Încercați câteva dintre rețele de mai jos.

- 5) Când suprafețele de coacere au ajuns la temperatura ideală, indicatorul de stare roșu se stinge.

**Notă:**

Indicatorul de stare se stinge și se aprinde succesiv. Aceasta arată că temperatura plăcilor de coacere este menținută la temperatura ideală.

Deschideți aparatul și puneți un sandviș pe suprafața de jos. Apucând de mâner (2) închideți și apăsați suprafața de coacere superioară pe cea inferioară. Blocați cele două suprafețe de coacere (2) cu clema de blocare (3)

- 6) După 2 sau 3 minute eliberați clema de blocare (3), ridicați suprafața superioară și scoateți sandvișul din aparat sau continuați coacerea după caz. Pentru a scoate sandvișul folosiți o spatulă din lemn sau plastic rezistent la căldură. Nu utilizați instrumente de bucătărie din metal pentru că acestea pot distruge învelișul antiaderent al suprafețelor de coacere.

**Notă:**

Timpul de coacere efectiv depinde de tipul de pâine, umplutură și preferințele personale.

- 7) Înainte de a pune alt sandviș în aparat, închideți aparatul și așteptați până când indicatorul de stare roșu (1) s-a stins.
- 8) După ce ați terminat de utilizat aparatul, deconectați-l de la priză.

CURĂȚARE ȘI MENTENANȚĂ

- Înainte de a curăța aparatul deconectați-l de la priză și lăsați-l să se răcească complet.
- Curățați suprafețele antiaderente ale aparatului după fiecare utilizare. Aceasta va preveni acumularea de reziduuri de alimente arse. Pentru curățare folosiți o lavetă moale umezită. Dacă reziduuri alimentare arse mai rămân de suprafețele de coacere, stropiți cu apă și detergent de vase. Ștergeți cu o lavetă curată umedă.



Sugestie:

Suprafețele de coacere se curăță mai ușor când sunt călduțe.

- Ștergeți suprafața exterioară a aparatului cu o lavetă umedă moale după care uscați-o complet cu o lavetă uscată.
- Nu clătiți niciodată aparatul sub jet de apă, nu îl afundați în apă sau orice lichid și nu îl aduceți în contact cu lichide.
- Nu folosiți produse de curățare abrazive, petrol sau solvenți pentru curățare.

DEPOZITARE

- Dacă suprafețele de coacere sunt reci, închideți aparatul și blocați mânerul acestora cu sistemul de blocare. Înfășurați cordonul electric în jurul celor două suporturi din partea de jos a aparatului.
- Depozitați aparatul într-un loc curat, uscat și care nu se află la îndemâna copiilor.



Sugestie:

Puteți depozita aparatul în poziție verticală pentru a câștiga spațiu.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Putere intrare	220–240 V
Frecvență nominală	50 Hz
Putere nominală	460 W

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări textului și specificațiilor tehnice.

SUGESTII PENTRU PREPARAREA UNOR SANDVIȘURI DELICIOASE

- Ingredientul de bază pentru umplutură poate fi carne, pește, brânză, carne afumată, ou feliat sau fructe și legume precum banane, măr, ananas, roșie, castravete, ceapă sau ciuperci. Nu folosiți cantități excesive de umplutură ca aceasta să nu ajungă în contact direct cu suprafețele de coacere.
- Umplutura poate fi condimentată cu condimente, ierburi aromate, muștar sau ketchup
- Pentru o crustă aurie, pâinea poate fi unsă cu unt înainte de a fi pusă în aparat.

REȚETE**Sandviș cu șuncă, brânză și ananas (2 bucăți)**

4 felii de pâine toast

2 felii de brânză

4 felii de șuncă

2 felii de ananas

Pre-încălziți suprafețele de coacere. Puneți între două felii de pâine o felie de brânză, ananas și două felii de șuncă. Pregătiți al doilea sandviș în aceeași manieră. Coaceți pentru 2-3 minute.

Sandviș cu roșii și brânză (2 bucăți)

4 felii de pâine toast

1 roșie medie feliată

2 linguri de brânză rasă

Boia ardei dulce

Pre-încălziți suprafețele de coacere. Puneți între două felii de pâine câteva felii de roșie și presărați cu brânză rasă. Condimentați umplutura cu boia. Preparați al doilea sandviș în aceeași manieră. Coaceți pentru 2-3 minute.

Sandviș cu cremă de ciocolată și banană (2 bucăți)

4 felii de pâine toast

1/2 de banan feliată subțire

cremă de ciocolată (sau unt de arahide)

Pre-încălziți suprafețele de coacere. Ungeți ușor feliile de pâine cu crema de ciocolată, adăugați câteva felii de banană și formați sandvișul. Preparați al doilea sandviș în același fel. Coaceți pentru 2-3 minute.

Poftă bună!

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA RECICLAREA AMBALAJELOR

Duceți ambalajele la un centru public de colectare deșeuri.

CASAREA APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE FOLOSITE



Simbolul reprezentat pe produs, accesorii sau ambalaj vă indică faptul că produsul dvs. nu trebuie tratat ca gunoi menajer. Vă rugăm duceți produsul la centrul de colectare deșeuri electronice sau electrocasnice din aria dvs. De asemenea în anumite state ale Uniunii Europene sau alte state din Europa este posibil să returnați produsele vechi la distribuitorul dvs. de produse electronice sau electrocasnice atunci când achiziționați un produs similar. Casarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea unor valoroase resurse naturale și va preveni impactul potențial negativ asupra mediului și a sănătății umane cauzat de casarea improprie a deșeurilor electrice și electrocasnice. Vă rugăm apelați la autoritățile locale pentru a afla locația celui mai apropiat centru de casare sau pentru alte detalii. Casarea improprie a acestui tip de deșeuri poate face subiectul unor reglementări naționale și fi sancționată cu amendă.

Informații pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană

Dacă doriți să cașați un aparat electric sau electronic, cereți informațiile necesare de la furnizorul sau distribuitorul dvs.

Casarea în alte țări din afara Uniunii Europene

Dacă doriți să cașați acest produs, cereți informațiile necesare despre modul corect de casare de la departamentele locale guvernamentale sau de la distribuitorul dvs.



Prezentul produs face subiectul reglementărilor legale de bază ale Uniunii Europene și întrunește toate cerințele specificate de acestea.