

DOMO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÁVÉDARÁLÓ



JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrészre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO42440KM**

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

Fontos figyelmeztetés:

A készülék 2 biztonsági biztosítóval rendelkezik, amelyek nem teszik lehetővé a zárást, ha nincs megfelelően összeállítva egy megfelelően ültetett őrölt kávé tartály és a felső babetartály helyesen felszerelt fedele kávé.

Helyesen összeállítva



Helytelenül összeállítva



BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

A készüléket 8 éves kor feletti gyerekek, illetve csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek használhatják, abban az esetben, ha megértik a termék biztonságos használatát és tudomásul veszik a használattal járó kockázatot.

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.

A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető el 8 évnél fiatalabb, felügyelet nélküli gyerekek által.

Tartsa a készüléket távol a 8 évnél fiatalabb gyerekektől.

Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:


- Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján.
- Tanyaházakban.
- Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken.
- Panziókban.

Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.

- Mikor elektromos készüléket használ, mindig tartsa be az alapvető biztonsági intézkedéseket.
- Olvassa el figyelmesen az útmutatót.
- Soha ne merítse a készüléket, a tápkábelt vagy a dugót vízbe, illetve bármilyen folyadékba.
- Mindig húzza ki a tápkábelt, ha nem használja az eszközt, alkatrészek beszerelése, kiszerezése esetén, tisztítás előtt. Tekerje a gombokat az "Off" kikapcsolás állásba és kapcsolja ki a készüléket a tápkábel kihúzásával az aljzatból.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- Ne használja a készüléket, ha a készüléken vagy a kábelem látható sérülés van.
- Minden javítási munkát hivatalos szakembernek vagy szolgáltató központnak kell végeznie. A készülék nem tartalmaz olyat tartozékot, amit saját maga kicserélhet vagy megjavíthat.
- Ne engedje, hogy a tápkábel lelógjon a pultról, illetve hogy forró felületre kerüljön.
- Ha az eszközt gyerekek vagy gyerekek közelében használják folyamatos felügyelet szükséges.
- Azok az alkatrészek, amiket a gyártó nem javasol, illetve nem a gyártó által készített tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhatnak.
- Ne hagyja a működő eszközt őrizetlenül.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol érintkezésbe kerülhet forró készülékkel.
- Ne használja, illetve ne tartsa szabadtéren a készüléket.
- A készüléket mindig egyenletes, száraz felületen használja.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a csatlakoztatott eszközt. A csiszolás megkezdésekor kell fedél felszerelve.
- Ne hagyja a tápkábelt a készülék alatt feküdni vagy a készülék köré tekerni.
- Ne használja a készüléket, ha alkatrészei még mindig nedvesek vagy nedvesek a tisztítástól.
- Ne használja a készüléket üresen, terhelés nélkül.
- Soha ne helyezze a készüléket tűzhely, sütő vagy más hőforrás közelébe
- Mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból, ha felügyelet nélkül hagyja, és korábban összeszerelés / szétszerelés / tisztítás.
- Mindig csak sík, száraz és stabil helyen használja.
- Óvatosan ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megfelel-e az adatoknak feltüntetve a készülék típusabláján.

TARTOZÉKOK

1. Borító
2. Örlő kerék
3. Indító gomb
4. Kávébab tároló
5. Az adagok számának beállítása
6. Örlés szabályzó: az őrlés
7. Örölt kávé - hinti
8. Bázis
9. Ledarált kávé tároló
10. Örölt kávé garat

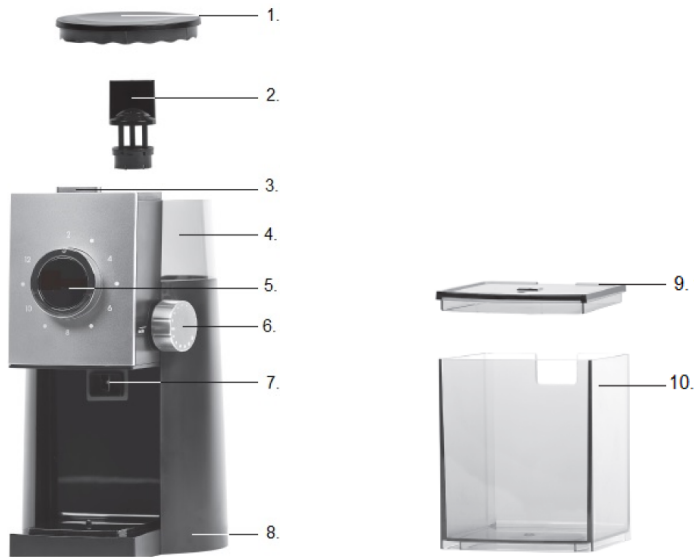

HASZNÁLAT ELŐTT

Amikor elsőnek, vagy hosszú idő után újra használja a készüléket a 'Tisztítás és karbantartás' fejezetben leírtak szerint mossa át a készüléket.

Ellenőrizze, hogy a készülék címkéjén feltüntetett feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel.

Az első használat előtt távolítsa el és húzza le az összes védő- és reklámmatricát.

HASZNÁLAT

1. Vegye le a kávébab tároló fedelét. Öntse a kívánt mennyiségű kávébabot a tárolóba, maximum 300 g-ig. Tegye a fedelet a kávébab tárolóra.
Megjegyzés: A garat felső fedele biztonsági zárral is rendelkezik, és a készülék nem lehet fedél nélkül rajt.
2. Állítsa be az őrlés szabályzót a kívánt őrlési erősségre. Az őrlési érdességet csak akkor állítsa be, amikor a készülék működik, vagy amikor teljesen üres. 15 fokban állítható. Pontok jelennek meg a vezérlőn. A legkisebb pont a legfinomabb csiszolást és a legnagyobb pontot jelöli durva őrlést jelez.
3. Győződjön meg róla, hogy a kávédaráló tárolója helyesen van betéve.
4. Öntse bele a kívánt mennyiségű kávé (első kerék). Ha a mennyiséget 12-re állítja a daráló 12 csészényi kávé darál le. Megjegyzés: ez egy iránymutató nem pontos mérés. Minden a kávé bab típusán, az Ön ízlésén és a darálás erősségén múlik.
5. Nyomja meg a 'Start' gombot (fel) a darálás indításához. A daráló automatikusan leáll, mikor a kívánt mennyiségű kávé ledarálta. Ha Ön szeretné leállítani a készüléket nyomja meg a 'Start' gombot újra.

Fontos figyelmeztetés:

A készülék érzékeny hőmérsékletű biztosítókkal van ellátva a motor belsejében - a biztosíték megújítható. Termikus a biztosíték megvédi a motort a túlmelegedéstől. Ha sok adag kávé őröl, vagy amikor a szem elakadt lehetséges, hogy a daráló kikapcsol (biztosíték megszakad), ebben az esetben hagyja lehűlni a darálót (10 perc), a biztosíték alaphelyzetbe áll, és ezután folytathatja az őrlést.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítási műveletek előtt kapcsolja ki a gépet és húzza ki a villásdugót.
- Ne tisztítsa a készüléket folyó víz alatt, ne merítse vízbe a készüléket!
- Törölje át a készüléket egy nedves ruhával, majd szárítsa meg egy száraz ruhával.
- Távolítsa el minden darált kávé maradékot egy mosogató kefe segítségével. Például: azon a nyíláson, ahonnan az örölt kávé kiömlik.
- A tároló teteje és maga a tároló meleg, szappanos vízben moshatóak. Alaposan szárítsa meg.
- Az őrlő kerék is tisztítható. Tekerje kerekét az órajárásával megegyező irányba, hogy kinyissa. A mosogató kefével törölje át a kereket. Helyezze vissza a kereket a kávédarálóba, tekerje az órajárásával ellentétes irányba.
- Ne hagyja a készüléket megszakítás nélkül 70 másodpercnél tovább. Szünet nélküli őrlés felmelegíti a motort, és fennáll a készülék túlmelegedésének veszélye. Ha a készülék túlmelegszik, a biztosíték kikapcsol. A biztosítéknak lehetővé kell tennie a készülék újbóli elindulását, miután lehűlt.