

PROFI COOK®

Návod k obsluze




Horkovzdušná fritéza PC-FR 1239 H




Přehled komponentů

A

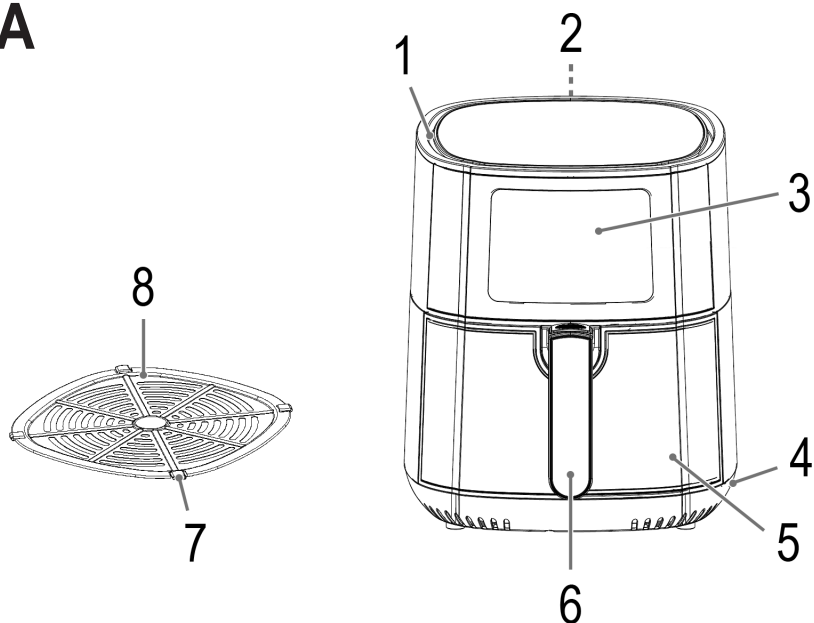

B

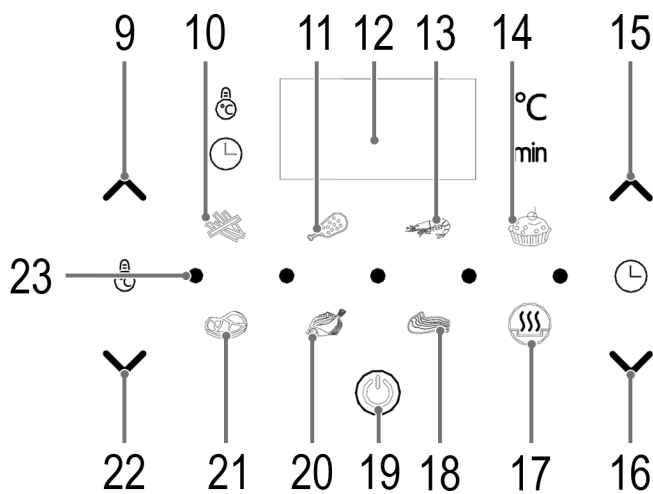

DŮLEŽITÝ:

Nejprve si přečtěte samostatně přiložené bezpečnostní pokyny.

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že se vám bude používání spotřebiče líbit.

Před použitím tohoto spotřebiče si velmi pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto doklady včetně záručního listu, účtenky a pokud možno i krabičky s vnitřním obalem uschovejte na bezpečném místě. Pokud spotřebič předáváte třetí osobě, vždy přiložte všechny příslušné dokumenty.

Symbody v tomto návodu k obsluze

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:



VAROVÁNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.



VAROVÁNÍ:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.

Obsah

Přehled komponent	3
Vybalení spotřebiče	9
Přehled komponent / rozsah dodávky	9
Upozornění pro používání spotřebiče	9
Poznámky k použití	10
Umístění	10
Elektrický Připojení	10
Pohotovostní režim (pohotovostní režim)	10
Zapnutí / vypnutí spotřebiče	10
Před prvním použitím	10
Návod k použití	10
Funkce Tlačítka	10
Nastavení teploty a doby vaření	11
Automatický Pořady	11
Používání spotřebiče	11
Přerušit Používat	11
Konec používání	11
Čištění	12
Skladování	12
Řešení problémů	12
Technický Data	13
Likvidace	13
Význam symbolu "popelnice"	13

Vybalení spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplně materiálu, stahovacích pásek a kartonových obalů.
3. Zkontrolujte úplnost rozsahu dodávky.
4. Pokud je obsah obalu neúplný nebo pokud lze zjistit poškození, spotřebič nepoužívejte. Okamžitě jej vraťte prodejci.

Přehled komponent / rozsah dodávky

Obrázek A

- 1 Otvory pro přívod vzduchu
- 2 Otvory pro výstup vzduchu
- 3 Ovládací panel
- 4 Držadlo pro přenášení
- 5 Nádoba na smažení
- 6 Rukojeť nádoby na smažení
- 7 Silikonové nopky
- 8 Vložka sítko

Obrázek B: Symboly na ovládacím panelu

- 9 tlačítko (zvýšení teploty)
- 10 tlačítko (automatický program hranolky)
- 11 tlačítko (automatický program kuřecí stehno)
- 12 Ukázka
- 13 tlačítko (automatický program krevety)
- 14 tlačítko (automatický program cake)
- 15 tlačítko (prodloužit dobu vaření)
- 16 tlačítko (zkrácení doby vaření)
- 17 tlačítko (automatický program udržování teploty / zmrazování)
- 18 tlačítko (automatická programová žebra)
- 19 tlačítko (zapnutí / vypnutí spotřebiče)
- 20 tlačítko (automatický program ryba)
- 21 tlačítko (automatický program steak)
- 22 tlačítko (snížit teplotu)
- 23 Indikátor provozu

Upozornění pro používání spotřebiče



VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!

- Nádoby na smažení se dotýkejte pouze za rukojeť. V případě potřeby používejte chňapky.
- Během provozu může z výstupu vzduchu unikat horká pára. Udržujte si dostatečný odstup.

VAROVÁNÍ:

- Nezakrývejte vstupní a výstupní otvory vzduchu, aby Zajištění dostatečnou cirkulaci vzduchu.
- Udržujte dostatečnou bezpečnou vzdálenost (30 cm) od snadno hořlavých předmětů jako je nábytek, závěsy atd.!
- Nepoužívejte spotřebič pod nástěnnými skříňkami kvůli stoupajícímu teplu a výparům.
- Ne tamps bezpečnostním spínačem.
- **Přetížit!** Nepoužívejte více zásuvek, protože tato

Poznámky k použití

Umístění

- Umístěte spotřebič na protiskluzový, rovný a tepelně odolný povrch.
- Neumísťujte spotřebič zády přímo ke zdi.
- Ujistěte se, že spotřebič a napájecí kabel nejsou nikdy umístěny na horkých površích nebo v blízkosti zdrojů tepla (např. sporák, varná deska).

Elektrické připojení

Před zasunutím síťové zástrčky do zásuvky zkontrolujte, zda síťové napětí, které hodláte použít, odpovídá napětí spotřebiče. Informace najdete na typovém štítku.

Pohotovostní režim (pohotovostní režim)

Spotřebič je v pohotovostním režimu, když svítí pouze tlačítko  . Pokud dojde k následujícím situacím, spotřebič se přepne do pohotovostního režimu:

- Když je zasunuta zástrčka.
- Pokud není stisknuto žádné tlačítko po dobu cca. 60 sekund. 5 signálů zvuk.
- Po uplynutí této doby.

Zapnutí / vypnutí spotřebiče

Pomocí  tlačítka spotřebič zapínáte a vypínáte.

- Jakmile spotřebič zapnete, zobrazí se indikátor provozu.
- Po uplynutí této doby se spotřebič automaticky přepne do pohotovostního režimu. Ventilátor běží stále v chodu, aby spotřebič ochladil. Po cca. 15 sekund zazní 5 signálních tónů.

Před prvním použitím

- Na topném tělese je ochranná vrstva. Chcete-li jej znovu přemístit, nechte spotřebič běžet cca. 15 minut bez obsahu. Mírný vývin kouře a zápachu je během tohoto procesu normální. Zajištění dostatečné větrání.

VAROVÁNÍ:

Před čištěním nechte spotřebič vychladnout!

- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Před použitím spotřebiče vytřete nádobu na smažení, vložku sítka a vnitřek spotřebiče.

Návod k použití

- Tento spotřebič je určen k přípravě pevných potravin. Nepřipravujte v něm polévky ani jiná tekutá jídla.
- Bezpečnostní spínač zabráňuje použití spotřebiče bez nádoby na fritování.
- Pro dosažení optimálního výsledku naplňte fritovací košík maximálně po **značku MAX**. Nikdy nepřeplyňte nádobu na smažení, aby se jídlo nedotýkalo topné těleso.
- Nikdy nepřipravujte nádobu na fritování olejem nebo jinými tekutinami. Abyste dosáhli křupavého výsledku, můžete jídlo potřít trochou oleje.
- Nepřipravujte velmi tučná jídla (např. párky) s spotřebičem.
- Ve spotřebiči lze připravit všechny potraviny vhodné pro troubu.
- Síťová vložka se používá k zajištění toho, aby se nahromaděný tuk usadil na dně fritovací nádoby. Díky tomu je jídlo křupavější.
- Při pečení koláčů, chleba atd. myslete na to, že těsto se roztahuje. Nesmí přijít do styku s topným tělesem .
- Při pečení chleba apod. můžete vyjmout vložku sítka .
- Potraviny, které během vaření leží na sobě, je třeba v polovině doby vaření protřepat. Tím se optimalizuje výsledek a zabrání se nerovnoměrnému vaření.
- Domácí bramborové výrobky zalévejte po řezání alespoň 30 minut, abyste snížili bramborový škrob. Poté kousky brambor dobře osušte kuchyňským papírem.
- Doba vaření závisí na různých faktorech: Velikost, textura, množství jídla a nastavená teplota.
- Pokud horkovzdušnou fritézu nepředehřejete, přidejte k době vaření 3 minuty.
- Smažte steak / větší množství masa horké na pánvi před vařením v horkovzdušné fritéze. Čas a teplota závisí na požadované úrovni vaření.
- Pomocí spotřebiče můžete také ohřívát jídlo. Nastavte čas na 10 minut a teplotu na 150 °C.

Funkční tlačítka

- Tlačítka na spotřebiči jsou dotykové klávesy. Funkci provedete jemným dotykem prstu tlačítek. Pokudli je stisknuto tlačítko, bude potvrzeno pípnutím.
- Pokud stisknete a podržíte tlačítko  nebo  , spustí se rychlý běh.

Nastavení teploty a doby vaření

Na spotřebiči  jsou 2  tlačítka.

- Pomocí tlačítka  nebo  nad a pod  symbolem nastavte teplotu (80-200 °C). S automatickým programem  (udržování teploty / rozmrazování) však lze teplotu nastavit pouze v rozmezí 60-90 °C.
- Pomocí tlačítek  nebo  nad a pod  symbolem nastavte dobu vaření (1-60 minut). S automatickým  programem (udržování teploty / rozmrazování) však lze dobu vaření nastavit v rozmezí 1-120 minut.
- Na displeji se střídá teplota a doba vaření.

Automatické programy

Režim	Přednastavená teplota ve °C	Přednastavený čas v minutách
Hranolky 	200	20
Kuřecí stehno 	180	25
Krevety 	160	20
Dort 	160	25
Bísteček 	160	20
Ryba 	180	20
Žebra 	180	15
Udržování teploty / rozmrazit 	90	120

- Tyto hodnoty se považují za směrné. V závislosti na velikosti a hmotnosti může být doba a teplota delší a vyšší nebo kratší a nižší.
- Dodržujte také informace na obalu potravin.
- Můžete také upravit přednastavenou teplotu a dobu vaření automatických programů.

Používání spotřebiče

- Ujistěte se, že je spotřebič odpojen od sítě.
- Vytáhněte nádobu na smažení ze spotřebiče za rukojeť.
- V případě potřeby umístěte vložku se silikonovými výstupky do spotřebiče. Zatláčte vložku sítky úplně dolů.
- Zasuňte nádobu na smažení zpět do spotřebiče. Musí zapadnout na své místo.
- Zapojte spotřebič do řádně nainstalované uzemněné zásuvky. Ozve se pípnutí a všechny symboly se krátce rozsvítí. Tlačítko  se rozsvítí.
- Stisknutím  tlačítka ukončíte pohotovostní režim. Spotřebič je přednastavena na 185 °C a 15 minut.
- Doporučujeme přehřát spotřebič po dobu cca 3 minuty. Chcete-li to provést, pomocí  tlačítek nebo  nastavte požadovanou teplotu a dobu vaření na 3 minuty.
- Stisknutím  tlačítka spustíte proces vaření.

- Po uplynutí této doby se spotřebič automaticky přepne do pohotovostního režimu. Ventilátor běží stále v chodu, aby spotřebič ochladil. Po cca. 15 sekund zazní 5 signálních tónů.
- Vytáhněte nádobu na smažení ze spotřebiče za rukojeť.
- Umístěte nádobu na smažení na žáruvzdorný povrch.
- Naplňte nádobu na smažení požadovaným jídlem.
- Zasuňte nádobu na smažení zpět do spotřebiče.
- Dalším stisknutím tlačítka  ukončíte pohotovostní režim.
- Zvolte automatický program nebo nastavte dobu a teplotu vaření individuálně pomocí tlačítek  nebo .
- Stisknutím  tlačítka spustíte proces vaření.
- V případě potřeby jídlo v polovině doby vaření protřepejte. Za tímto účelem vytáhněte nádobu na smažení za rukojeť.
- Zasuňte nádobu na smažení zpět do spotřebiče.

Přerušit používání

- Provoz se přeruší, když vytáhnete nádobu na smažení. Vložte nádobu na smažení zpět a pokračujte v provozu.
- Spotřebič se spustí od místa, kde byl pozastaven. Pokud však vytáhnete síťovou zástrčku, vaše aktuální nastavení bude ztraceno. Při zasunutí zástrčky do zásuvky a stisknutím  tlačítka spotřebič znovu zobrazí přednastavení.

Konec používání

- Po uplynutí této doby se spotřebič automaticky přepne do pohotovostního režimu. Ventilátor běží stále v chodu, aby spotřebič ochladil. Po cca. 15 sekund zazní 5 signálních tónů.
- Operaci můžete také předčasně ukončit stisknutím tlačítka .
- Vytáhněte nádobu na smažení za rukojeť.
- Vložte jídlo do žáruvzdorné misky.
- Zasuňte nádobu na smažení zpět do spotřebiče.

Čištění

VAROVÁNÍ:

- Před čištěním vždy vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Počkejte, až spotřebič vychladne.
- Neponořujte spotřebič do vody! Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

POZOR: Nepřílnavý povrch

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte žádné ostré nebo abrazivní čističe

VAROVÁNÍ:

Před vyjmutím ze sítka nechte vložku vychladnout
Nádoba na smažení!

Příslušenství můžete čistit v teplé oplachové vodě s trochou prostředku na mytí nádobí.

- Očistěte vnitřní a vnější část spotřebiče mírně damp, ne mokřý, tkanina.
- Odstraňte také veškeré zbytky jídla / tuku na topné spirále a vedle ní mírně navlhčeným hadříkem. Spotřebič znovu nezapínejte, dokud není topná spirála zcela suchá !

Skladování

- Vyčistěte spotřebič podle popisu. Nechte příslušenství zcela vyschnout.
- Pokud jej nebudete delší dobu používat, doporučujeme skladovat spotřebič v původním obalu.
- Spotřebič vždy skladujte mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.

Řešení problémů

Pokud se vyskytne problém, je často způsoben pouze něčím menším. Než se obrátíte na naše servisní oddělení, vezměte prosím na vědomí následující informace:

Problém	Možná příčina	Pomoc
Spotřebič nemá žádnou funkci.	Spotřebič nemá napájení.	Zkontrolujte elektrickou zásuvku u jiného spotřebiče. Správně zasuňte síťovou zástrčku. Zkontrolujte domovní pojistku.
	Nenastavili jste dobu vaření.	Vyberte požadovanou dobu vaření.
	Spotřebič není zapnutý.	Stisknutím  tlačítka spotřebič zapnete. Provozní indikátor musí být viditelný.
	Nádoba na smažení není správně vložena. Bezpečnostní spínač zabraňuje operaci s nesprávně vloženou nádobou na smažení.	Vložte nádobu na smažení správně. Musí slyšitelně zapadnout na místo.
Jídlo ještě není zcela uvařené.	Nádoba na smažení je přeplněná.	Snižte množství jídla. Menší množství se vaří rovnoměrněji.
	Teplota je nastavena na příliš nízkou hodnotu.	Nastavte vyšší teplotu.
	Doba vaření je nastavena příliš krátce.	Nastavte delší čas.
Jídlo se vaří nerovnoměrně.	Pokud jsou potraviny na sobě, nedochází k dostatečné cirkulaci vzduchu.	Jídlo musí být v polovině doby vaření protřepáno .

Problém	Možná příčina	Pomoc
Jídlo není křupavé.	Byly použity potraviny, které jsou vhodné pouze pro běžnou fritézu.	Použijte potraviny připravené do trouby nebo je potřete trochou oleje.
Ze spotřebiče vychází kouř.	Připravujete velmi tučné jídlo.	Kouř může vycházet v důsledku tukových cákanců uvnitř spotřebiče. Zajistěte dostatečné větrání.
	Nádoba na smažení je přeplněná. Jídlo je dotýkáni se topení.	Snižte množství jídla.
	V nádobě na smažení nebo na topné spirále jsou stále zbytky jídla / tuku z předchozího použití.	Po každém použití spotřebič vyčistěte podle popisu v části kapitola "Čištění".

Technické údaje

Model: PC-FR 1239 H
Moc dodat: 220-240 V~, 50-60 Hz
Moc spotřeba: 1400 W
Třída ochrany: I
Váha netto: Přibližně 4,3 kg

Právo na technické a konstrukční změny v průběhu neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento spotřebič byl testován podle všech platných aktuálních směrnic CE a vyroben v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy.

Likvidace

Význam symbolu "popelnice"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu.

Veškeré elektrické vybavení, které již nebudete používat, odevzdejte na sběrná místa

 za předpokladu, že budou zlikvidována.

To pomáhá vyhnout se potenciálním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen bezplatně převzít zpět starý spotřebič.

