

## **SMS 1220 – PONORNÝ MIXER**



### Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, pokladničným blokom a podľa možnosti aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte.

- Používajte tento prístroj výlučne na súkromnú potrebu a na stanovené účely. Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie. Nepoužívajte ho v otvorenom priestore (s výnimkou prístrojov, ktoré sú podmienené používanie vonku určené).

Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Vyvarujte sa styku s vodou.

- Prístroj vypnite a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte len za zástrčku, nikdy nie za kábel), ak nebudete prístroj používať, ak chcete namontovať príslušenstvo, prístroj vyčistiť alebo v prípade poruchy.

- Prístroj nesmie zostať v prevádzke bez dozoru. Ak musíte pracovisko opustiť, vždy prístroj vypnite, resp. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel).

- Pravidelne kontrolujte prístroj a prívodný kábel z hľadiska poškodenia. Ak prístroj vykazuje nejakú závadu, neuvádzajte ho do prevádzky.

- Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vyhľadajte autorizovaného opravára. Aby ste eliminovali riziká, nechajte poškodený prívodný kábel nahradiť káblom s rovnakými hodnotami a to len výrobcom, naším servisom pre zákazníkov alebo inou kvalifikovanou osobou.

- Používajte iba originálne príslušenstvo.

- Rešpektujte, prosím, nasledujúce „špeciálne bezpečnostné pokyny“.

### Deti

- Z dôvodu zaistenia bezpečnosti Vašich detí neponechávajte v ich dosahu žiadne súčasti obalu (plastové vrecká, kartón, styropor atď.).

Pozor! Zabráňte tomu, aby sa malé deti hrali s fóliou. Hrozí nebezpečenstvo udusení!

- Aby ste ochránili deti pred rizikami spojenými s elektrickými prístrojmi, postarajte sa o to, aby kábel nevisel dole a deti na prístroj nedosiahli.

### Špeciálne bezpečnostné pokyny

- Dbajte na to, aby skriňa motora nebola vlhká.

- Nezabudnite, že motor má po vypnutí ešte určitý dobeh.

- Prístroj je určený len na výrobu pyré resp. mixovanie pokrmov a nápojov resp. v spojení s drvičom na drvenie mäsa.

- Krátkodobá prevádzka: Nepoužívajte prístroj po dobu dlhšiu ako 2 minúty, ak spracovávate mäkké suroviny, resp. 1 minúty, ak spracovávate surovinu tuhú. Pred opakovaným použitím nechajte prístroj vychladnúť (asi 3 minúty).

- Pozor: Nôž ponorného mixéra je veľmi ostrý! Zaobchádzajte preto s týmto dielom veľmi opatrne! **NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA!**


- Prístroj je konštruovaný len na spracovávanie malých množstiev! Vkladajte preto do nádoby len maximálne také množstvo spracovávanej suroviny, ktoré je uvedené v tabuľke!

- Nevkladajte do nádoby tvrdé produkty, ako sú napr. kocky ľadu, muškátový oriešok alebo veľké kusy tabuľkovej čokolády!

Mohlo by totiž dôjsť k zničeniu noža!

## Prehľad komponentov

1. Príslušenstvo na montáž na stenu
2. Regulácia rýchlosti
3. Tlačidlo pre zapnutie
4. Základňa motora
5. Tlačidlo pre montáž a demontáž
6. Mixovacia tyč
7. Nôž
8. Metla
9. Vodiaci trň metly

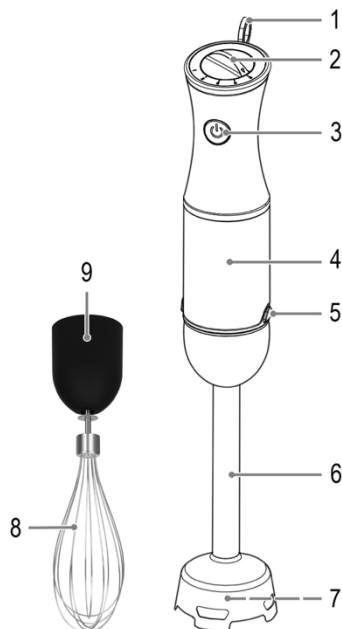

## Uvedenie prístroja do činnosti

- Opatrne vyberte všetky súčasti prístroja z obalu. Obal aj vnútorný výplňový materiál uschovajte po celú dobu záruky.
- Pred prvým použitím prístroja ho vyčistite spôsobom popísaným v kapitole „Čistenie a uloženie“. Pozor: Nôž ponorného mixéra je veľmi ostrý! NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA!
- Po použití prístroj vždy uložte do dodávaného držiaka, určeného na inštaláciu na stenu.

## Príslušenstvo

Tyčový mixér – na mixovanie a miešanie drinkov, shaku, omáčok, pyré, rozkrájanie na menšie kúsky, príprava pokrmu pre batôľa, dipy.  
Rýchlosť 1 až 5. Doba prevádzky maximálne 1 minútu.

**Metla** – pro šľehání šlehačky, sněhu, pudingu, omáčok, těsto na sušenky, omelety, majonézu. Rychlost 1 až 5. Doba provozu maximálně 4 min.

## Montáž a demontáž


Nasadte trň metly na metlu.

Nasadte požadovaný nástavec na základňu prístroja:

1. Stlačte obe tlačidlo (5) naraz.
2. Nasadte požadovaný nástavec na základňu prístroja. Šípka na nástavci a prístroje musí byť nad sebou.
3. Pustite tlačidlá a potom je nadstavec pevne nasadený na základňu.

## Používanie prístroja

1. Do nádoby vložte surovinu určenú na mixovanie. Ponorný mixér úplne ponorte.
2. Prístroj uchopte tak, aby ste pomocou prstov mohli obsluhovať tlačidlo START/STOP.
3. Prístroj zapnite iba do zásuvky o 230 V / 50 Hz, s ochranným kontaktom, inštalovanej podľa predpisov.
4. Stlačte tlačidlo.
5. Stlačením a púšťaním tlačidla v intervaloch, dosiahnete impulznú prevádzku.
6. Prístroj sa vypne, keď pustíte tlačidlo.
7. Po použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Prístroj vyčistite a uložte tak, ako je popísané v kapitole „Čistenie a uloženie“.

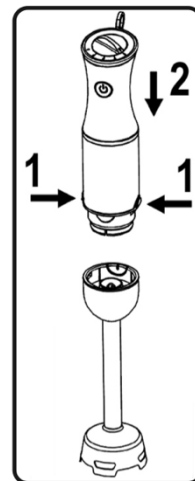

## Recepty

### Majonéza

- 1 surový žĺtok (izbové teploty)
- 1 lyžica stredne pálivej horčice
- 1 lyžica citrónovej šťavy
- Sof a korenie
- 200 ml oleja

### Príprava:

1. Všetky ingrediencie okrem oleja zmiešame dohromady.
2. Tyčový mixér s nádobou ľahko nakloníme a začneme mixovať.
3. Potom prilievajte olej počas mixovania.

## Zemiaková polievka (4 porcie)

### Ingrediencie

750g zemiakov  
50g pór, celér  
1 mrkva  
2 stredne veľká cibuľa  
2 lyžice masla  
1 lyžica bujónu  
Soľ  
Korenie  
Majoránka  
Thymián  
Creme fresh

#### Čistenie a uloženie

- Vytiahnite pred zahájením čistenia vždy zástrčku zo zásuvky!
- Mixovaciu nádobu vyčistíte vodou, prípadne v jednoduchom kúpeli.
- Pre vyčistenie mixovacej nádoby naplňte mixovaciu nádobu vodou a uveďte mixér do prevádzky tak, ako je uvedené v kapitole Používanie prístroja. Potom mixovaciu tyč dobre vysušte.

Pozor: Nôž ponorného mixéra je veľmi ostrý! NEBEZPEČENSTVO

ZRANENIE!

Nástavce je možné aj umyť aj v umývačke riadu.

- Podľa potreby utrite vonkajšie plochy skrine motora vlhkou handričkou a potom ich suchou handričkou vytrite do sucha.
- Mixovaciu tyč po vyčistení uložte do dodávaného držiaka na stenu. Technické údaje

Model:.....SMS 1220

Pokrytí napětí:.....220 - 240 V, 50/60 Hz

Příkon max: .....1000 W

Třída ochrany: .....II

Čistá hmotnosť: .....cca 0,95 kg

Tento prístroj bol testovaný podľa všetkých príslušných, v súčasnej dobe platných smerníc CE, ako je napr. elektromagnetická kompatibilita a direktíva o nízkonapäťovej bezpečnosti, a bol skonštruovaný podľa najnovších bezpečnostno-technických predpisov.

Vyhradzujeme si technické zmeny!

#### Záruka

Na nami predaný prístroj poskytujeme záruku v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja (pokladničný doklad). Počas záručnej lehoty odstránime bezplatne všetky vady prístroja alebo príslušenstva, ktoré vzniknú v dôsledku väd materiálu alebo výrobných väd, a to opravou alebo, podľa nášho uváženia, formou výmeny. Záručné plnenie nemajú za následok ani predĺženie záručnej doby ani tým nevzniká nárok na novú

záruku! Ako záručný doklad slúži doklad o kúpe. Bez tohto dokladu nie je možné uskutočniť bezplatnú výmenu alebo bezplatnú opravu.

V prípade uplatnenia záruky odovzdajte, prosím, kompletný prístroj v originálnom obale spolu s pokladničným dokladom Vášmu obchodníkovi.

Ako na vady na spotrebnom príslušenstve, resp. dieloch podliehajúcich rýchlemu opotrebovaniu, ako aj na čistenie, údržbu alebo výmenu dielov podliehajúcich rýchlemu opotrebovaniu sa záruka nevzťahuje a je preto nutné ich uhradiť! Záruka zaniká v prípade, že dôjde k zásahu neautorizovanou osobou.

Po uplynutí záruky

Po uplynutí záručnej doby je možné za odplatu vykonať opravy v príslušnom odbornom obchode alebo opravovni.

#### SPÔSOB LIKVIDÁCIE

Význam symbolu „Popolnice“

Chráňte naše životné prostredie, elektroprístroje nepatria do domového odpadu. Pre likvidáciu elektroprístrojov použite určené zberné miesta a odovzdajte tu elektroprístroje, ak ich už nebudete používať. Pomôžete tak predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Prispejete tým k zhodnoteniu, recyklácii a ďalším formám zhodnotenia starých elektronických a elektrických prístrojov. Informácie o tom, kde je možné tieto prístroje odovzdať na likvidáciu, obdržíte prostredníctvom územno-správnych celkov alebo obecného úradu.

#### Obal:

krabice – triedený  
sběr papíru (PAP)  
polystyren – triedený  
sběr (PS)  
PE sáček – triedený  
sběr (PE)



#### Výrobek:

kabel bez zástrčky – triedený sběr mědi  
plastové části – triedený sběr (PP)  
kovové části – železný šrot (FE)

