

DOMO

SNACK KÉSZÍTŐ 3-AZ 1-BEN



Használati útmutató

DOMO DO9136C

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrészre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO9136C**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- Ezt a készüléket 8 éves kortól használhatják gyerekek, valamint testi vagy érzékszervi fogyatékkal élők, valamint szellemi fogyatékosok, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkezők. De csak azzal a feltétellel, hogy ezek a személyek megkapták a szükséges utasításokat a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és tisztában vannak a készülék használatából eredő veszélyekkel. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A készülék karbantartását és tisztítását nem végezhetik gyerekek, kivéve, ha 8 évnél idősebbek és felügyelet mellett. Tartsa távol a készüléket 8 év alatti gyermekektől.
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
 - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonlók
- **Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.**
- Figyelmesen olvassa el az utasításokat használat előtt:
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel-e a készülék címkéjén feltüntetett jelzéseknek.
- Ne engedje, hogy a tápkábel lelógjon a pultról, illetve hogy forró felületre kerüljön.
- Ne használja a készüléket sérült kábellel vagy dugóval, illetve abban az esetben, ha a készülék meghibásodik vagy bármilyen módon megsérül. A készüléket vigye a legközelebbi szervizszolgáltatóhoz vizsgálat, javítás céljából.
- Ha az eszközt gyerekek vagy gyerekek közelében használják folyamatos felügyelet szükséges
- Azok az alkatrészek, amiket nem a gyártó javasol, illetve nem a gyártó által készített tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhatnak.
- Mindig húzza ki a tápkábelt, ha nem használja az eszközt, alkatrészek beszerelése, kiszerelese esetén, tisztítás előtt. Tekerjen minden gombot „off” pozícióba és húzza ki a tápkábelt az aljzatból. Soha ne rángassa a kábelt.
- Ne hagyja a működő eszközt őrizetlenül.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol érintkezésbe kerülhet forró készülékkel.
- Ne használja az eszközt a szabadban.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- A készüléket mindig egyenletes, száraz felületen használja.
- A készüléket csak háztartásbeli célra használja. A gyártó nem vállal felelősséget azon balesetekért, amik a készülék helytelen használatából, vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.



Amely eszköz felületén ez a jel látható, azok a használat során felmelegedhetnek. Javasoljuk, hogy ne érintse meg a készülék felületét, kivéve a fogantyúkat, az égési sérülések elkerülése érdekében.

- Soha ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, hibás működés után, vagy ha maga a készülék sérült. Ebben az esetben vigye el a készüléket a legközelebbi szervizközpontba ellenőrzés és javítás céljából. Soha ne merítse a készüléket, a tápkábelt vagy a dugót vízbe, illetve bármilyen folyadékba.

- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne érintkezzenek a vezetékkel vagy az eszközzel.
- Tartsa távol a vezetéket éles felületektől, forró részekről vagy más hőforrásoktól.
- Győződjön meg róla, hogy az összes csomagoló anyagot és promóciós matricát eltávolította a készülékről a használat előtt.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék nem érintkezik folyadékkal.
- A készüléket földelt aljzathoz csatlakoztassa.
- Győződjön meg róla, hogy semmilyen folyadék nem tud bekerülni a készülékbe.
- Ne tegyen semmit a készülék tetejére.
- Tisztításkor mindig húzza ki a készüléket a konnektorból. Hagyja a készüléket teljesen kihűlni.

ALKATRÉSZEK

1. Fogantyú
2. Gomb a sütőlap feloldásához
3. Piros be/ki lámpa
4. Zöld készenléti lámpa
5. Hőmérséklet gomb
6. Sütőlapok gofrihoz
7. Sütőlapok szendvicsekhez
8. Sütőlapok grillezéshez
9. Fedő





A SÜTŐLAPOK ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELÉSE

Mielőtt bármit össze- vagy szétszerel, húzza ki a falatkészítőt, és várja meg, amíg a készülék teljesen kihűl.

Vigyázat: A tapadásmentes bevonat károsodásának elkerülése érdekében ne hagyja, hogy a tepsi fém evőeszközökkel vagy más fémtárgyakkal érintkezzen.

- Helyezze a készüléket sima és stabil felületre.
- Ha szükséges, nedves ruhával tisztítsa meg a sütőlapokat.
- Állítsa össze a használni kívánt sütőlapokat. Így csinálja az összeszerelést:

10. Zárócsap
11. Lyuk
12. Zárólemez
13. Zsané
14. Rész

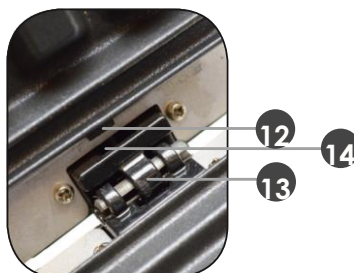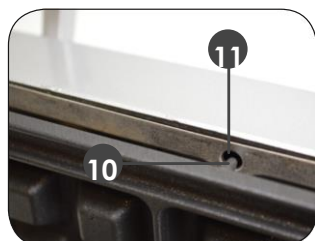

Helyezze a 2 rögzítőlapot a felső tepszi aljára a készülék zsanérjainak felső nyílásaiba. Győződjön meg arról, hogy a rögzítőcsap a helyére kattant a készülék tetején lévő lyukban. Nyomja a tepszihez, amíg a helyére nem kattant.

Helyezze a 2 rögzítőlapot az alsó sütőlap tetejére a készülék zsanérjainak alsó nyílásaiba. Győződjön meg arról, hogy a rögzítőcsap a helyére kattant a készülék elején lévő nyílásban. Nyomja rá a tálcát, hogy a helyére pattanjon.

A sütőlapok eltávolításához nyomja meg a készülék oldalán található gombokat. Ezzel kinyitják a serpenyőket. Nyomja meg a bal gombot a felső lemez eltávolításához. Nyomja meg a jobb oldali gombot az alsó lemez eltávolításához.

A SNACK KÉSZÍTŐ HASZNÁLATA

Figyelem: soha ne használja a készüléket csak 1 tepsivel. Mindig ügyeljen arra, hogy a 2 tepszi megfelelően legyen összerakva.

1. A tepsit megkenhetjük kevés növényi olajjal, így a sütés után könnyen eltávolíthatók az ételmaradékok.
2. Zárja le a fedelet a fogantyúval.
3. Csatlakoztassa a készüléket. A piros be/ki lámpa világítani kezd.
4. Kapcsolja be a snackkészítőt a hőmérséklet-szabályozó gomb elforgatásával, és állítsa be a kívánt sütési hőmérsékletet. Választhat alacsony, közepes vagy maximális hőmérséklet (vagy bármi más) között. A készülék elkezd felmelegedni.
5. When the heating elements have reached the desired temperature, the green "ready" indicator will light up. The device is now ready for use.
6. Open the lid with the handle.
7. Place the ingredients on the bottom baking sheet.
8. Close the lid with the handle.
9. When using the grill plates for panini sandwiches, be sure to press down with the handle.
10. Amíg az egység be van kapcsolva, a zöld fény ki- és bekapcsol, ahogy a termosztát be- és kikapcsol, hogy fenntartsa a kívánt hőmérsékletet.
11. Süssük az ételt fogyasztásig. A sütési idő az Ön személyes ízlésétől függ. Kísérletezzen a sütési idővel a legjobb eredmény érdekében.
12. Maradjon a készülék közelében, és rendszeresen ellenőrizze, hogy az étel készen van-e. Ügyeljen arra, hogy ne égesse meg az ételt.
13. Emelje fel a fogantyút a fedél kinyitásához, amikor az étel kész.
14. Távolítsa el az ételt a sütőlapról. Mindig használjon sütőkesztyűt az étel eltávolításához a snackkészítőtől.
15. Zárja le a fedelet, hogy megőrizze a hőt a későbbi használatra.
16. A készülék kikapcsolásához forgassa a hőmérséklet-szabályozó gombot "STOP" állásba, és húzza ki a készüléket. Ha a hőmérséklet-szabályozót "STOP" állásba állítja, a fűtőelemek és a termosztát nem működnek. A piros be-/kijelző lámpa égve marad, amíg ki nem húzza a dugót a konnektorból.
17. Hagyja teljesen kihűlni a készüléket.

TISZTÍTÁS

Ez a készülék kevés karbantartást igényel. Ha a készülék meghibásodik, javíttassa meg a kereskedővel.

VIGYÁZAT:

- Soha ne merítse a készüléket folyadékba.
- A snackkészítő tisztítása előtt mindig húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és hagyja teljesen kihűlni.
- Ne használjon karcoló hatású tisztítószeret vagy súrolókorongokat. Károsíthatják a készüléket.

Belső tisztítás

1. Nyomja meg a készülék oldalán található gombokat, hogy kiszabadítsa a sütőlapokat a snackkészítőből.
2. Tisztítsa meg a tepsit nedvszívó papírtörölővel vagy puha ruhával.
3. Bár a tepszi tapadásmentes bevonattal rendelkezik, előfordulhat, hogy a tányérokon nehezen eltávolítható maradványok találhatók. A maradékok eltávolításához alaposan kenje meg a tepsit növényi olajjal, és hagyja 5-10 percig pihenni.
4. Utána nedvszívó papírtörölővel megtisztítjuk a tepsit.
5. Ha ez nem működik, tisztítsa meg a lemezeket nedves ruhával és kevés enyhe tisztítószerrel. Öblítse le a tányért folyó víz alatt. Hagyja a lemezeket jól megszáradni.

Rendszeresen ellenőrizze a snackkészítőt esetleges sérülések szempontjából.

Külső tisztítás

Dörzsölje tisztára a külső felületet egy puha, száraz ruhával. Alaposan szárítsa meg a készülék külsejét egy tiszta, száraz ruhával

TÁROLÁS

- Tárolja a készüléket és tartozékait az eredeti csomagolásban.
- A készüléket és tartozékait száraz és fagymentes helyen, gyermekektől elzárva tárolja.

