

MULTIFUNKČNÍ OHNIŠTĚ/GRIL
KENTUCKY

TYP: HL-FP014

NÁVOD K OBSLUZE

(překlad původního návodu k obsluze)

AVEN[®]
BERG



CZ



**POUŽÍVAT POUZE VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ! PŘED POUŽITÍM VÝROBKU
PŘEČÍST NÁVOD!**

Návod k obsluze uschovejte pro další použití!

UPOZORNĚNÍ: Přístupné části mohou být horké! Zamezte přístupu dětí! Tento výrobek musí být umísťován mimo dosah hořlavých materiálů. Během provozu výrobkem nepohybovat.

Po použití důkladně uhasťte oheň a ujistěte se, že je popel vychladlý a nehrozí tak riziko požáru! Jakékoliv úpravy grilu mohou být nebezpečné! Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek nejen ohrožení zdraví osob, ale také škodu na majetku nebo poškození výrobku!

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ :

 Používat pouze ve venkovním prostředí!

 Před použitím výrobku důkladně přečíst návod k obsluze!

UPOZORNĚNÍ: Přístupné části mohou být velmi horké! Zamezte přístupu dětí!

Jednotlivé části grilu mohou být velmi horké, proto buďte velmi opatrní a zamezte dětem ke grilu přístup. Děti nikdy nesmí gril používat ani se pohybovat v jeho bezprostřední blízkosti.

 Tento výrobek musí být umístován mimo dosah hořlavých materiálů.

 Gril vždy umístěte pouze na rovný a pevný povrch!

 Během provozu výrobkem nepohybovat!

Gril nepřenášejte ani s ním jinak nemanipulujte, pokud jej právě používáte.

Po použití důkladně uhaste oheň a ujistěte se, že je popel vychladlý a nehrozí tak riziko požáru

 Jakékoliv úpravy výrobku mohou být nebezpečné.

 Nikdy neměňte nastavení grilu, neprovádějte úpravy ani změny na zařízení.

 Pro rozdělávání ohně ani pro zvětšení plamenu nepoužívejte kapalná paliva!

 Při odkrývání víka grilu buďte velmi opatrní! Chraňte se před ohněm, nahromaděným kouřem nebo horkou párou! Nebezpečí zranění a popálení! Vždy používejte ochranné rukavice.

 Gril nepoužívejte při větrném počasí! Hrozí nebezpečí zranění a požáru!

Upozornění:

Přístupné díly mohou být během používání grilu velmi horké, proto buďte velmi opatrní a obezřetní, pokud se ve Vašem okolí pohybují děti a starší osoby.

Dodržujte bezpečnost!

Nikdy neskladujte vznětlivé, těkavé látky a kapaliny nebo jiné hořlavé předměty v blízkosti grilu nebo podobných zařízení nebo spotřebičů.

Gril nikdy nezapalujte použitím benzínu nebo podobných kapalin! Po použití vždy řádně uhaste oheň a počkejte až gril vychladne!

Uživatel grilu nikdy nesmí zasahovat do zařízení a ani měnit nastavení výrobce!

Ujistěte se, že je gril správně smontován. Některé části mohou mít ostré hrany které mohou způsobit zranění, pokud nebudete při montáži opatrní. Proto buďte velmi opatrní při manipulaci s jednotlivými díly grilu.

Výrobce doporučuje používat při montáži ochranné rukavice!

VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ OTRAVY OXIDEM UHELNATÝM!

Spalování dřevěného uhlí uvnitř výrobku může být smrtelně nebezpečné. Při hoření se uvolňuje oxid uhelnatý, který nemá žádný zápach. NIKDY nespalujte dřevěné uhlí nebo nepoužívejte tento gril uvnitř obytných místností, vozidel, stanů a podobně.

Bezpečnostní informace

-  Určeno výhradně k venkovnímu použití (mimo budovy). NIKDY nepoužívejte gril uvnitř budov ani v uzavřených nebo špatně ventilovaných prostorech.
-  Místo použití grilu musí být vždy vybaveno hasicím přístrojem.
-  Gril je určen výhradně pro domácí použití. NIKDY gril nepoužívejte pro jiné než výrobcem předepsané účely nebo ke komerčním účelům.
-  Některé části grilu jsou konzervovány olejem z výroby. Před přípravou pokrmů se přesvědčte, že je konzervační olej kompletně vypálen a odstraněn tak, aby nedošlo ke kontaminaci potravin.
-  Při práci s grilem nepoužívejte volné oblečení a používejte vhodnou pokrývku hlavy - vlasy mějte sepnuté.
-  Gril nikdy nepoužívejte na dřevěné podlahy, případně jiném hořlavém povrchu.
-  Gril může být umístěn pouze na pevném podkladu, který zajistí jeho bezpečnou stabilitu vzhledem k hmotnosti grilu.
-  Při používání dodržujte mezi grilem a ostatními hořlavými materiály minimální bezpečnou vzdálenost cca 4 m (týká se včetně, ale ne výhradně, křoví, živých plotů, listí, stromů, trávy, dřevěných podlah/pergol, plotů, budov, atd.).
-  Dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi grilem a hořlavinami jako např. nádrží s benzínem, plynovým vedením, výpary z paliv nebo prostorem, kde se tyto hořlaviny mohou nacházet, případně unikat. Gril nikdy neuskládujte v těchto prostorech.
-  V případě nepříznivých povětrnostních podmínek gril umísťujte na místo chráněné proti větru.
-  Zamezte přístupu dětí a zvířat ke grilu. Pokud gril nepoužíváte, uskládujte jej mimo dosah dětí.
-  Při manipulaci s grilem dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění zádovkých svalů nebo pohybového ústrojí. S grilem vždy manipulujte ve dvou osobách.
-  Pokud je gril používán, nikdy s ním nemanipulujte.
-  Do prostoru pod gril/ohniště nikdy nekládejte žádné předměty.
-  Pro zažehnutí dřevěného uhlí v topeništi nikdy nepoužívejte benzín, petrolej ani alkohol. Použití těchto látek nebo podobných hořavin by mohlo způsobit náhlé vzplanutí, explozi nebo nečekaně intenzivní zážeh, což může způsobit vážná poranění uživatele.
-  V případě použití tekutého podpalovače pro rozdělení ohně ponechte horní kryt grilu otevřený, dokud podpalovač kompletně nevyhoří. Uzavření krytu příliš brzo může způsobit akumulaci výparů z podpalovače uvnitř grilu, což může vyústit v náhlé vzplanutí nebo explozi těchto výparů při opětovném otevření horního krytu.
-  Nikdy nepřilévajte tekutý podpalovač pro podporu hoření dřevěného uhlí. Může dojít k náhlému zažehnutí podpalovače a vážnému poranění uživatele.
-  Do roztopeného ohně nikdy nepřidávejte samovznětné brikety dřevěného uhlí, může dojít k náhlému vzplanutí a poranění uživatele.
-  Gril nepodpalujte a nepoužívejte bez nasazené palivové mřížky.
-  Po použití neponechávejte horký gril nebo zbytky hořícího dřevěného uhlí či popela bez dozoru.
-  Palivovou mřížku ani popel z grilu nikdy nevyjímejte, dokud popel/zbytky uhlí zcela nevychladnou.
-  Gril ponechte dostatečně vychladnout před zahájením jakýchkoli úkonů údržby nebo čištění. Před tím, než gril ponecháte bez dozoru, zbývající uhlí a popel musí být z grilu odstraněn.

- ☞ Budte opatrní a vždy používejte zdravý rozum, tím chráníte sebe i Váš majetek. Opatrně vložte zbývající uhlí a popel do nehořlavé kovové nádoby a dostatečně zalijte vodou. Uhlí zalité vodou ponechte v kovové nádobě 24 hodin před tím, než obsah vylijete.
- ☞ Pomocí zahradní hadice pokropte veškerý povrch v okolí grilu. Tím uhasíte všechen popel, uhlí nebo uhlíky, které mohly vypadnout z grilu během jeho používání nebo při čištění!
- ☞ Budte připraveni na případný požár. Ujistěte se, že jste schopni poskytnout první pomoc a uhasit oheň, lékárníčku a hasicí přístroj mějte v dosahu.
- ☞ Gril nikdy nepoužívejte k ohřevu neotevřených plechovek nebo sklenic. Uvnitř těchto nádob se může nahromadit tlak, který způsobí jejich roztržení/roztrhnutí, což může vést k vážným zraněním nebo poškození grilu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Gril je určen pouze pro použití dřevěného uhlí nebo menších kusů dřeva! Nevkládejte větší kusy dřeva nebo dřevěné špalky a nedopusťte aby v grilu hořel vysoký plamen! Důsledně kontrolujte vnitřní teplotu v grilu a nikdy nepřekračujte teplotu 300 stupňů Celsia! Grilovací mřížky jsou umístěny blízko nad ohništěm a není důvod vystavovat gril vysokým teplotám. V opačném případě hrozí přetopení grilu a jeho následné trvalé poškození! Nedodržením těchto pokynů můžete poškodit povrchovou úpravu a konstrukci grilu a způsobit tak ztrátu záruky!

POZOR! Opatrně vybalte gril a jednotlivé díly z obalového materiálu.

S jednotlivými díly manipulujte opatrně, aby nedošlo k jejich poškození, poškrábání apod. Při montáži použijte ochranné podložky. Montáž doporučujeme provádět ve 2 osobách.

VAROVÁNÍ!





Obalový materiál, zejména plastové sáčky udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení! Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem!





VAROVÁNÍ!

NEPOUŽÍVEJTE LÍH NEBO BENZÍN NA ROZDĚLÁNÍ OHNĚ.


Seznam dílů

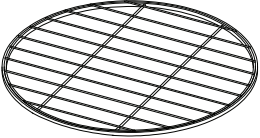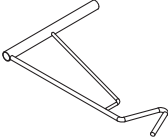
 1 ks	 2 ks	 2 ks
 2 ks	 1 ks	 1 ks
 4 ks	 1 ks	 2 ks
 2 ks	 1 ks	

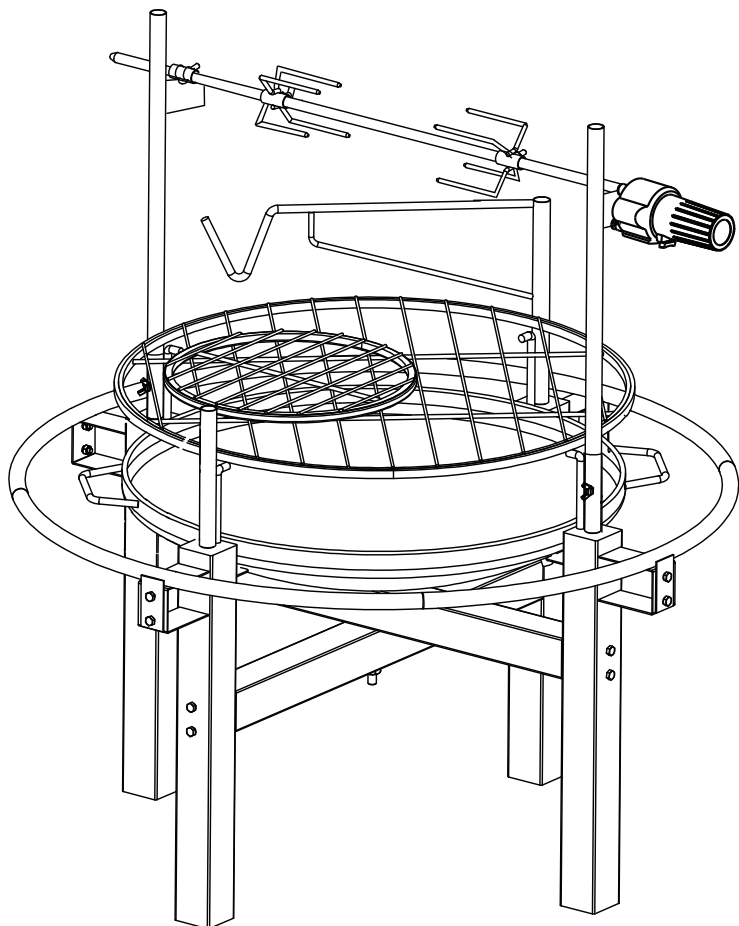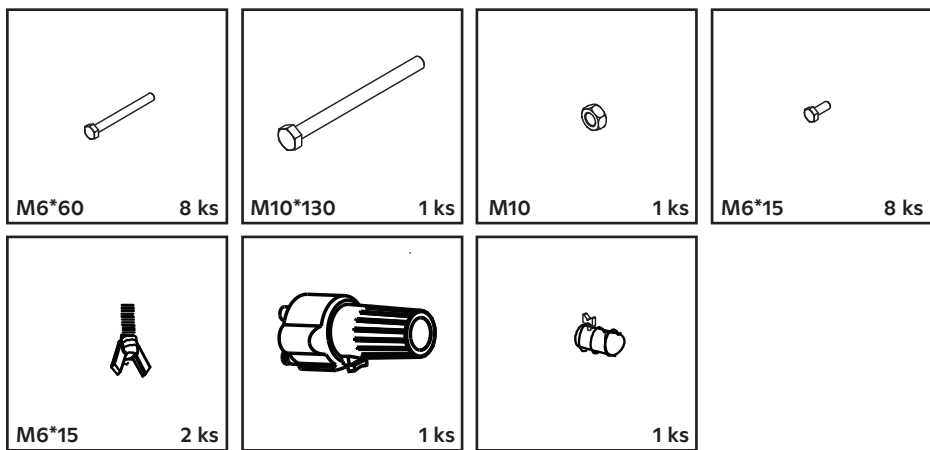

Montáž

Montáž proved'te dle vyobrazení!

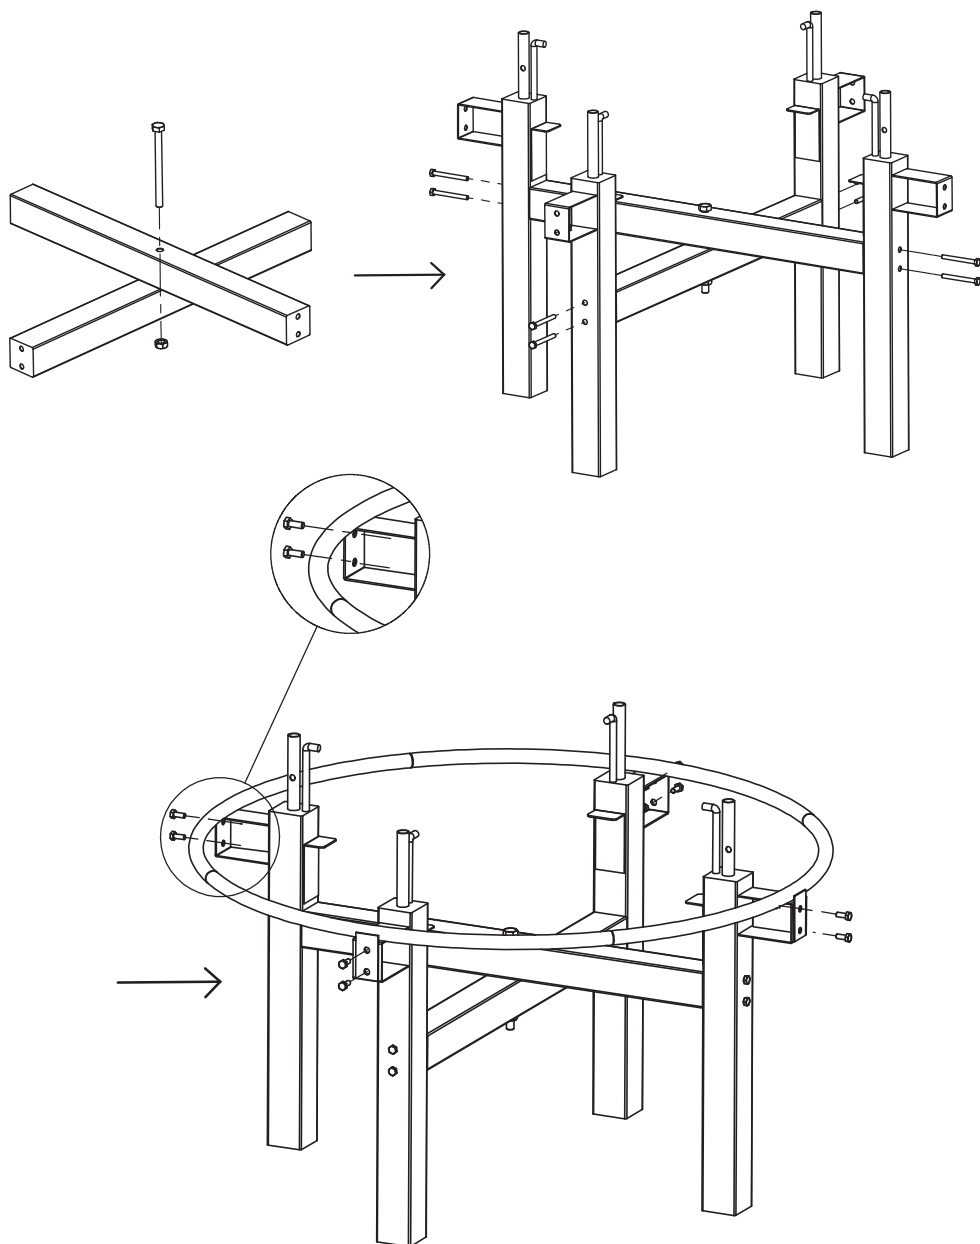

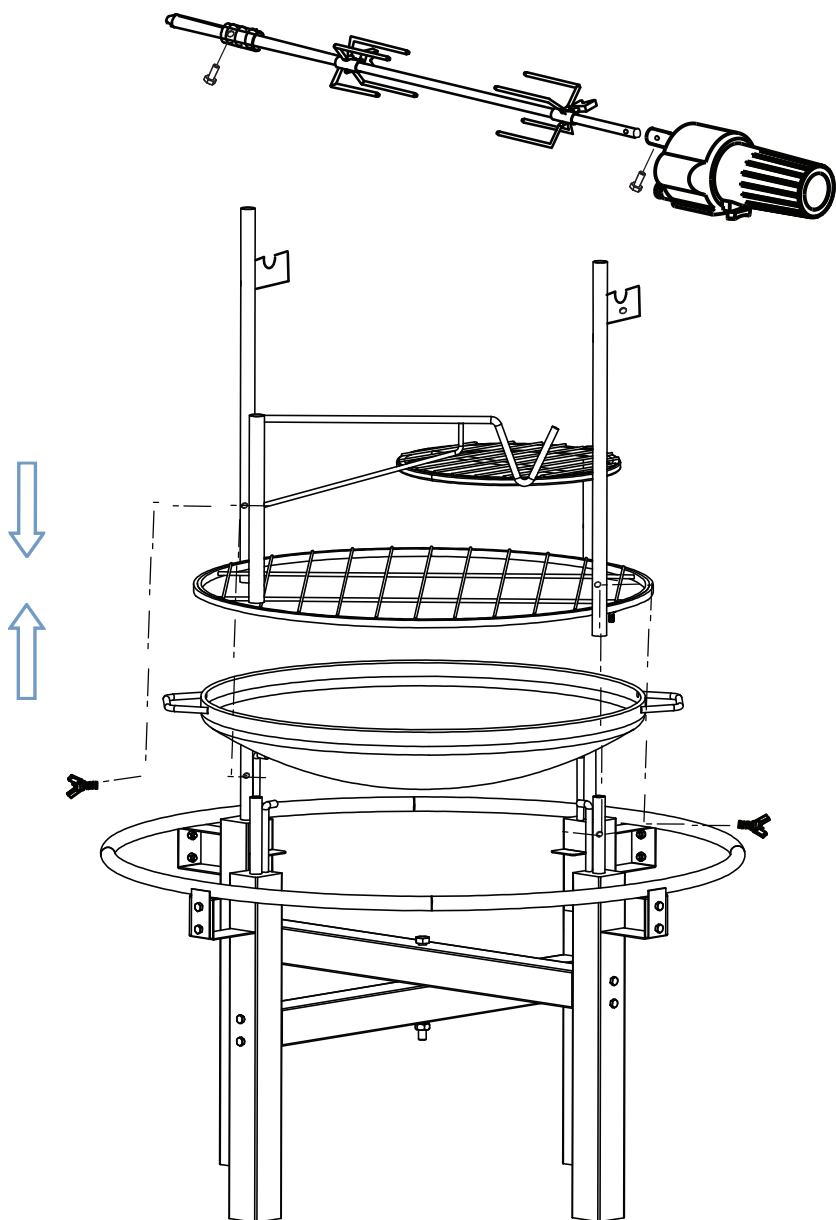

Návod k používání

NEBEZPEČÍ! Oxid uhelnatý!

Spaliny dřevěného uhlí mohou být v uzavřených prostorách životu nebezpečné! Při spalování vzniká nebezpečný oxid uhelnatý, který není cítit. Nikdy proto nespalujte dřevěné uhlí uvnitř budov, vozidel či stanů.

POZOR:

- ☞ S grilovacím roštem zacházejte opatrně, aby nedošlo k jeho poškození. Neochlazujte rošt ve studené vodě, pokud je stále rozpálený mohlo by tak dojít k jeho poškození.
- ☞ Některé díly tohoto grilu jsou předem konzervovány olejem z výroby. Před přípravou potravin proto odstraňte konzervační olej vypálením. Výrobce důrazně upozorňuje na to, abyste při prvním použití nejprve 30 minut pouze pálili dřevěné uhlí bez toho, abyste grilovali nebo udili potraviny. Pozor! Ani při prvním vypálení nepřekračujte maximální uvedenou teplotu! Mohlo by dojít k přetopení a poškození grilu a následné ztrátě záruky.

Rozdělávání ohně

- ☞ Otevřete kryt grilu, vyjměte grilovací rošt a do topeniště nasypete dřevěné uhlí. Do topeniště nevkládejte více, jak 3 kg dřevěného uhlí nebo grilovacích briket, případně 1,5 kg sypaného dřevěného uhlí. Dřevěné uhlí zapalte např. použitím tekutého podpalovače. Vždy při zapálení postupujte v souladu s pokyny výrobce tekutého podpalovače.
- ☞ Dřevěné uhlí ponechte dostatečně vyhořet do podoby uhlíků před tím, než začnete grilovat. Tím zajistíte dostatečné vypálení tekutého podpalovače z topeniště. V případě, že byste s grilováním začali dříve, může dojít ke znehodnocení potravin výpary tekutého podpalovače. Poté, co dojde ke kompletnímu vypálení podpalovače z topeniště, použijte kleště/pohrabáč s dlouhou násadou pro rovnoměrné rozprostření dřevěného uhlí do stejné vrstvy po celém povrchu topeniště.
- ☞ Elektrické či jiné zapalovače nebo podpalovače mohou být použity místo tekutého podpalovače k zapálení dřevěného uhlí, ale pouze v souladu s jejich návodem k použití. Při používání tekutého podpalovače dřevěného uhlí ponechte dřevěné uhlí hořet dokud nedojde k dostatečnému prohoření uhlíků do grilovací /popelavé podoby (cca. 20 min.) Toto umožní, aby tekutý podpalovač kompletně vyprchal/vyhořel z dřevěného uhlí.

Regulace ohně v topeništi

- ☞ Topeniště/ohniště ponechte vždy dostatečně rozhořet, aby došlo k zahřátí na požadovanou teplotu před tím, než začnete grilovat. S nedostatečně prohřátým grilem jednoduše nelze pracovat, dále není možné do topeniště přikládat během grilování a zároveň se věnovat přípravě pokrmů. Je nutné zajistit nejprve správnou teplotu a poté se věnovat grilování. Jakmile dojde ke správnému roztopení grilu, je jeho další obsluha poměrně jednoduchá. Budete potěšeni, s jak malým množstvím dřevěného uhlí umí tento gril pracovat.
- ☞ Teplo vzniklé při hoření v topeništi vystupuje z grilu směrem vzhůru, přičemž dochází k sání studeného vzduchu z boční strany grilu, což poskytuje ohni dostatečné oxyličení.
- ☞ Přístupné části grilu mohou být při použití velmi horké, proto používejte vždy ochranné grilovací rukavice.

Poté, co je oheň rozdělán a gril dosáhl požadované grilovací teploty, může být použit ke grilování. Při grilování používejte barevně rozlišený indikátor teploty pro monitorování teploty grilu.

Přikládání dřevěného uhlí do roztopeného topeniště

-  Pro zajištění delší tepelné úpravy potřebné pro rožnění nebo pomalé uzení (případně pokud připravujete extrémně velké množství pokrmů najednou), je nutné přikládat dřevěné uhlí. Nejprve za použití ochranných grilovacích rukavic, neboť gril může být velmi horký, vyjměte grilovací rošt a dále pomocí grilovacích kleští s dlouhou rukojetí/pohrabáče rozhrňte několikrát uhlí v topeništi. Poté za použití ochranných grilovacích rukavic a grilovacích kleští doplňte dřevěné uhlí do topeniště dle potřeby.
-  Nepoužívejte tekutý podpalovač ani samovznětné dřevěné uhlí při doplňování paliva do již roztopeného topeniště. Toto může být velice nebezpečné a dále může dojít ke znehodnocení potravin v důsledku kontaminace výpary z tekutého podpalovače.
-  Nikdy se nepokoušejte vyprazdňovat gril/ohniště, který obsahuje stále hořící dřevěné uhlí nebo žhavý popel. Počkejte, dokud popel/uhlíky dostatečně a zcela nevychladnou. Poté gril vyprázdněte.
-  Prostudujte si odstavec „Příprava pokrmů“ pro podrobnější informace ohledně grilování a pomalém uzení.

Příprava pokrmů

Váš gril můžete použít pro tři různé způsoby přípravy pokrmů - v závislosti na druhu pokrmu a způsobu, kterým jej chcete upravit.

GRILOVÁNÍ

- ☞ Grilování je tepelná příprava pokrmů na přímém ohni. Tato metoda je nejrychlejší a je vhodná pro přípravu potravin, které mají jemnou strukturu ještě před tepelnou úpravou, např. steaky z vepřového nebo hovězího roštěnce, případně svíčkové, mleté maso, klobásy, párky, kuřecí maso, mořské plody, atd. Zelenina je další oblíbenou potravinou vhodnou pro grilování.
- ☞ Při grilování se využívá velmi vysoké teploty přes 160°C. Tepelná úprava při těchto teplotách je velmi rychlá a proto je nutné pokrm pečlivě kontrolovat tak, aby nedošlo ke spálení.

ROŽNĚNÍ

- ☞ Rožnění je tepelná příprava za použití nepřímého ohně, tepla a kouře. Tato metoda trvá poněkud déle, ale může být použita na téměř všechny druhy potravin (včetně uvedených výše), jelikož se při rožnění používá nižší teplota při delším času tepelné úpravy. Tato metoda je nejlépe využita při přípravě druhů masa, která potřebují delší časovou úpravu pro změknutí, např. žebra, bůček/hrudí, plec, zvěřina, apod.
- ☞ Při rožnění se využívá teplot od 100°C do 160°C. Snažte se udržovat teplotu kolem 135°C pro zajištění optimálních výsledků.

Při rožnění používejte Vaši představivost pro nekonečnou škálu možností.

POMALÉ UZENÍ

- ☞ Pomalé uzení je tepelná příprava při mnohem nižších teplotách po mnohem delší dobu přípravy. Pomalé uzení je v podstatě založené spíše na nakládání masa a jeho vysoušení, než na jeho tepelné úpravě. Pomalé uzení je ideální pro krutí a kuřecí maso, hovězí hrudí, sýry a klobásy.
- ☞ Pomalé uzení využívá teploty od 60°C do 100°C. Většina receptů na pomalé uzení doporučuje nasolení tzv. rychlosolí, což napomáhá trvanlivosti potravin a zabíjí bakterie během tepelné úpravy.

Použití dřevěného uhlí a dřeva na uzení

DŘEVĚNÉ UHLÍ

Váš gril na dřevěné uhlí je vyroben pro spalování buďto briket z dřevěného uhlí nebo přírodního dřevěného uhlí, přičemž oba typy těchto paliv mají rozdílné vlastnosti. Brikety běžně poskytují delší čas hoření, než je tomu u dřevěného uhlí, ale na druhé straně je výhřevnost dřevěného uhlí vyšší, než mají brikety. Použití topeniště je proto uzpůsobeno pro snadné přikládání obou typů paliv.

DŘEVO NA UZENÍ

- ☞ Přidání dřeva na uzení do topeniště je snadná a efektivní cesta, jak získat jedinečnou kombinaci vůní a chutí u všech druhů grilovaných, rožněných nebo pomalu uzených potravin. Dřevěné štěpky jsou používány zejména pro kratší tepelné úpravy, zatímco větší kusy používáme pro delší tepelnou úpravu.
- ☞ Při výběru dřeva pro uzení platí, že je lepší používat tvrdé ovocné dřevo ze stromů, které mají ořechy, ovoce nebo jiné sladké plody. Nejvíce populární a široce dostupné dřevo pro uzení je jistě buk, dub, švestka a třešeň. Buk a dub dodávají jemnou chuť a vůni, zatímco švestka a třešeň jsou více intenzivní. Další dostupné druhy dřeva jsou meruňka, jablono, atd.
- ☞ Důležité je používat dobře vysušené dřevo a nikdy nepoužívat pro uzení jehličnany. Nedostatečně vysušené dřevo stále obsahuje zbytky pryskyřice a vlhkosti a při hoření dochází ke vzniku extra silného kouře, který maso znehodnotí – maso zčerná. Dále je při spalování syrového dřeva velice složité dosáhnout požadované teploty v důsledku ochlazování ohně vlhkostí ve dřevě. Dobře vysušené dřevo snadněji hoří, udržuje lépe stálou teplotu a dodává vynikající chuť a vůni, která není příliš silná.

☞ Množství této chuti a vůně obsažené v potravinách lze regulovat výběrem správného dřeva (co se týče intenzity), ale také dobou, po kterou maso udíme. Rožnění obvykle dodává masu výraznější chuť a vůni po kouři než grilování díky delší tepelné přípravě. Dále můžete regulovat míru využití např. zabalením masa do alobalu po částečnou dobu uzení. Uzení se v tomto případě provádí $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ celkového času, nebo dokud maso nemá správnou barvu a po té se balí do alobalu pro dokončení.

VAROVÁNÍ!

Většina povrchů na grilu je při použití velice horká. Při použití proto buďte velice opatrní. Dodržujte bezpečnou vzdálenost ostatních osob od grilu. Při používání grilu vždy používejte ochranné a vhodné oblečení tak, aby nedošlo k poranění. Zamezte přístupu dětí a zvířat ke grilu. Pokud je gril v provozu, nikdy s ním nemanipulujte. Při rozdělování ohně nikdy nepoužívejte benzín, petrolej, líh nebo alkohol jako tekutý podpalovač. V některých státech je používání podpalovače nezákonné. V takovém případě je možné použít tuhý-lihový podpalovač jako náhražku. Tekutý podpalovač nikdy nepoužívejte v kombinaci s elektrickým zapalovačem.

Péče, údržba a ošetřování grilu

Šetrným a ohleduplným použitím výrazně prodloužíte životnost grilu.

Jakmile skončíte s grilováním a gril dostatečně vychladl, vyčistěte všechen zbývajcí popel. Popel shromažďuje vlhkost, která může vést k začínající korozi a rozkladu materiálu.

Výrobce doporučuje čistit a pravidelně provádět údržbu a čištění grilu po každém grilování. Tímto prodloužíte životnost grilu.

V případě zanedbání údržby a čištění grilu hrozí možnost vzplanutí nahromaděného nebo usazeného tuku nebo zbytků jídla, to může mít za následek vážné zranění nebo poškození grilu.

Po každém použití vyprázdněte a očistěte části grilu od veškerého tuku a zbytků jídla!

Čištění grilu je velmi jednoduché. Během čištění dodržujte následující kroky:

a. Uhaste oheň a počkejte 15-20 minut, než gril vychladne. Ujistěte se, že jsou všechny části grilu vychladlé.

b. Grilovací mřížky čistěte pravidelně mýdlovým roztokem. Pozor! Povrchová úprava roštu je velmi křehká! Nečistoty z roštu neklepávejte, aby nedošlo k poškození jeho povrchové úpravy.

c. Na vnější části grilu použijte pěnové čističe, nepoužívejte prášky nebo odírací podložky které mohou trvale poškodit povrch grilu!

d. Vnitřní část grilu také vyčistěte horkým mýdlovým roztokem. Na odstranění zapečených zbytků jídla použijte drátěný kartáček, ocelovou vlnu nebo drátěnku.

e. Veškerá zjištěná rez, která nepřichází do styku s potravinami musí být ošetřena vhodným prostředkem a opatřena žáruvzdorným nátěrem na grily.

f. Výskyt povrchové rzi na grilovacích plochách nebo částech krbu je zcela normální. V případě výskytu ji odstraňte měkkým kartáčem a plochy ošetřete olejem.

Před uskladněním a zakrytím vždy zkontrolujte, že je gril řádně vychladlý. Gril skladujte na suchém a větraném místě.

Pro prodloužení životnosti a udržení dobrého stavu grilu důrazně doporučujeme, abyste gril zakryli

když jej necháváte venku po jakoukoliv dobu. Doporučujeme použití vhodné ochranné plachty.

I když je gril chráněn ochrannou plachtou musí být pravidelně kontrolován, protože na gril může působit vlhkost nebo kondenzace, která může mít za následek jeho poškození a vznik koroze. V takovém případě bude nutné gril vysoušet včetně ochranné plachty. Je možné, že se na tuku, který zůstal na částech grilu může tvořit plíseň. Tato plíseň musí být odstraněna spolu se zbytky tuku horkou mýdlovou vodou.

Zabraňte působení povětrnostních vlivů (deště, sněhu apod.) Nenechávejte gril v mokrém nebo vlhkém prostředí!

Uskladnění mimo sezónu: Gril důkladně vyčistěte, zkontrolujte utažení jednotlivých spojů, částí nebo šroubení. Gril nakonzervujte vhodným konzervantem nebo olejem, zabalte jej do ochranné plachty a uskladněte na suchém a chráněném místě.

Použitím a ošetřením grilu vhodným konzervantem zabráníte vzniku koroze.

Pravidelně potřete povrch výrobku rostlinným olejem, abyste zajistili jeho potřebnou ochranu.

Na místech kde došlo k poškození grilu, korozi, odření apod. ošetřete žáruvzdornou barvou. Výrobce doporučuje použít sprej černé barvy, který je odolný vůči vysokým teplotám.

Nikdy barvou nestříkejte vnitřek výrobku!

GRILOVACÍ JEHLA S MOTOREM
KENTUCKY

TYP: FD-602A-3

NÁVOD K OBSLUZE

(překlad původního návodu k obsluze)

AVEN[®]
BERG



CZ



VAROVÁNÍ!

Před prvním uvedením do provozu si prosím pozorně prostudujte tento návod k použití!

Tento návod dobře uschovejte a předejte jej každému dalšímu uživateli tak, aby byly tyto informace kdykoliv k dispozici!

Zanedbání a případné nedodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může způsobit vznik požáru případně těžká poranění osob!

Před použitím

Prostudujte si prosím pečlivě následující instrukce. Níže naleznete důležité informace a rady pro bezpečné použití a údržbu grilovací jehly s motorem. Tento manuál uschovejte pro pozdější použití, případně poskytněte při zapůjčení grilovací jehly s motorem třetí osobě. Grilovací jehla s motorem může být použita pouze k níže specifikovaným účelům.

Dále grilovací jehlu používejte v souladu s návodem k obsluze k výrobku, resp. ke grilu ke kterému tento výrobek používáte a dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny uvedené v příslušném návodu k obsluze, dále pak místními předpisy a vyhlášky o odpadech.

Symbody a štítky na výrobku nebo použité v návodu

POZOR!

Před zahájením práce se dobře seznámte se všemi ovládacími elementy, zejména s funkcemi a činnosti. Informujte se případně u odborníka. Čtete a dbejte na příslušný návod k obsluze přístroje!

POZOR!

Opatrně vybalte grilovací jehlu z obalového materiálu.

Obalový materiál, zejména plastové sáčky udržíte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení! Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem!



VAROVÁNÍ!

Teplota přístupných částí a povrchů může být vysoká, pokud je spotřebič v činnosti!

Dbejte na to, abyste se nedotkli zahřátého povrchu víka, konstrukce nebo grilovací jehly!

Mohlo by dojít k popálení pokožky! Zamezte přístupu dětí!

Při používání grilovací jehly vždy používejte rukavice. Nedotýkejte se horkých povrchů!

Tento spotřebič musí být umístěn mimo dosah hořlavých materiálů!



Během provozu se spotřebičem kde je namontována grilovací jehla nepohybovat!

Spotřebič nepřenášejte ani s ním jinak nemanipulujte, pokud je právě grilovací jehla používána. Jakékoliv úpravy grilovací jehly nebo motoru mohou být nebezpečné. Uživatel výrobku nikdy nesmí zasahovat do zařízení a ani měnit nastavení výrobce!

Výrobek není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní!

Bezpečnostní pokyny

-  Tento výrobek není určen pro komerční využití, je určen výhradně pro domácí grilování.
-  Výrobek nikdy nevystavujte dešti, sněhu, stříkající vodě apod. Zamezte přístupu vlhkosti a chraňte před kontaktem s vodou!
-  Výrobek nesmí být používán dětmi a mladistvými, dále osobami se sníženými fyzickými a smyslovými schopnostmi, případně osobami s mentální poruchou nebo nezkušenými osobami. Zamezte případnému nebezpečnému zacházení s výrobkem. Čištění a údržba výrobku nesmí být prováděna dětmi ani mladistvými. Ujistěte se, že děti nebo mladiství nemohou přijít do kontaktu s výrobkem. Děti si s výrobkem nesmějí hrát! Výrobek udržujte mimo dosah dětí!
-  Dále výrobek nesmí být používán v následujících případech, když:
-  Jakákoli část výrobku, pláště motoru je poškozená,
-  Jsou viditelné jakékoli známky poškození výrobku,
-  Je podezření na špatnou funkci nebo závadu výrobku, popřípadě deformaci způsobenou pádem výrobku.
-  Nikdy nepoužívejte výrobek v blízkosti vody (bazénů, apod.). Výrobek nikdy nevystavujte dešti a chraňte jej před kontaktem s vodou, sněhem nebo dalším přístupem vlhkosti.

VAROVÁNÍ! MOTOR NIKDY NEPONOŘUJTE DO ŽÁDNÉ KAPALINY!

-  Nikdy gril s namontovanou grilovací jehlou neumísťujte na nepevněný, křehký, mokrý nebo nerovný povrch. Gril musí být vždy umístěn na teplu-odolném povrchu.
-  Motor grilu nikdy neumísťujte v přímé blízkosti horkých povrchů nebo zdrojů tepla jako jsou plynové nebo el. ohřívače nebo el. trouby. Tím zamezíte poškození motoru grilu.
-  Doporučujeme použití nádoby na zachytávání přebytečného tuku, kterou umístíte pod grilovací jehlu.
-  Před použitím výrobku se přesvědčte, že je správně sestaven a ukotven.
-  Při provozu rožně musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a po všech stranách spotřebiče. Spotřebič nepoužívejte v blízkosti hořlavého materiálu jako jsou záclony, závěsy, utěrky na nádobí apod. Minimální doporučená vzdálenost od hořlavých materiálů je 1 metr.
-  Horké části grilu mohou dosahovat vysokých teplot, které mohou způsobit vážná zranění, na což je nutné pamatovat při používání grilu. Gril používejte v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.
-  Dbejte opatrnosti! Grilovací jehly a plochy grilu zůstávají velmi horké, ještě dlouho po vypnutí grilu. Pozor na popáleniny! Nedotýkejte se žádných horkých částí grilu a při manipulaci po použití dbejte zvýšené opatrnosti.
-  Chraňte se před prskajícím tukem, olejem, horkou vodou a párou která může zasáhnout osoby v blízkosti grilu během grilování.
-  Po použití gril s grilovací jehlou nenechávejte bez dozoru, dokud horké části grilu nevychladnou.
-  Při grilování se nedotýkejte grilu ani grilovacích jehel (víka ani grilovací plochy), abyste zamezili riziku popálení.
-  Dřevěné uhlí nebo podobné druhy hořlavých paliv nesmí být používány pro tento výrobek.

- ☞ Tento výrobek je určen pro domácí použití, jako je např.:
 - ☞ Na verandách, prostorách bezprostřední blízkosti domu,
 - ☞ Tento výrobek je určen výhradně pro přípravu pokrmů.
- ☞ Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte jakékoli druhy nástavců na gril a další příslušenství, než které jsou předepsané/doporučené výrobcem.
- ☞ Grilovací jehlu po použití nechte vždy dostatečně vychladnout, než jej budete čistit, rozebírat nebo přemisťovat.
- ☞ Nikdy motor ani žádné jeho části nevystavujte vysoké teplotě (poblíž zdrojů tepla). Výrobek musí být vždy vypnutý, pokud se nepoužívá.
- ☞ Záruční podmínky nebudou plněny:
 - ☞ Pokud byl výrobek použit pro jiné účely, než které jsou předepsány výrobcem,
 - ☞ Pokud byla učiněna neodborná oprava nebo neodborný zásah do zařízení.
- ☞ Ve výše uvedených případech nebude požadavek zákazníka na plnění záručních podmínek akceptován.

Bezpečnostní pokyny při použití baterií

- Vyjměte baterii, pokud se motor zpomalí nebo zastaví. Nenechávejte v přístroji prázdnou baterii. Baterie vyměňujte pouze v suchém prostředí. Baterie recyklujte v souladu s místními předpisy.

VAROVÁNÍ!

- Baterie vždy instalujte správně z hlediska polaritý (+/-) viz. označení na výrobku, aby nedošlo ke zkratování jejich pólů. Pokud baterie vyteče, přístroj očistěte vlhkým hadříkem a umyjte si ruce. Pokud se jakýkoliv materiál z baterie dostane do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc! Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepolykejte. V případě spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

VAROVÁNÍ!

- Baterie nenechávejte v dosahu dětí a domácích zvířat. Spolknutí baterie může mít ty nejzávažnější následky. Pokud k tomu dojde, okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.

VAROVÁNÍ!

- Baterie, které nejsou určeny nebo označeny jako nabíjecí se nikdy nepokoušejte nabíjet! Hrozí nebezpečí požáru a vážných zranění!

NEBEZPEČÍ!

- Silné mechanické vlivy mohou způsobit vytečení, požár nebo explozi baterií a akumulátorů nebo se mohou uvolnit toxické látky.
- Baterie a akumulátory nikdy neotvírejte a nevystavujte je mechanickému zatížení.

VAROVÁNÍ!

- Vysoké okolní teploty a ponoření do kapalin může způsobit vytečení, požár nebo explozi baterií a akumulátorů nebo se mohou uvolnit toxické látky.
- Baterie a akumulátory chraňte při přepravě před mechanickými vlivy. Baterie a akumulátory nepřehřívejte a nevystavujte je ohni.
- Zabraňte vniknutí vlhkosti do baterií a akumulátorů. Poškozené baterie a akumulátory nepoužívejte. Likvidujte je odborným způsobem

VAROVÁNÍ!

- Zkratem nebo použitím v rozporu s určením se mohou baterie přehřát a hrozí nebezpečí poranění či požáru.
- Baterie nepřpravujte a neuchovávejte v kapsách oděvu.
- Kontakty baterie neuvádějte do kontaktu s ozdobami, klíči nebo jinými elektricky vodivými předměty. Baterie nenabíjejte! Nevybíjejte baterie zkratováním!
- Nepájejte baterie v přístroji.
- Nemíchejte staré a nové baterie a nepoužívejte baterie rozdílných výrobců nebo rozdílného typového označení.

VAROVÁNÍ!

- Při neodborné likvidaci se můžete vy nebo třetí osoby těžce poranit a také znečistit životní prostředí. Při spalování plastových dílů vznikají jedovaté odpadní plyny, z kterých mohou osoby onemocnět. Baterie/akumulátory mohou explodovat, když jsou poškozeny nebo se silně zahřejí, a přitom způsobit otravu, popálení, poleptání nebo znečištění životního prostředí. Nezodpovědnou likvidací umožníte neoprávněným osobám používat výrobek v rozporu s určením. Výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad. Příklad a příslušenství likvidujte odborným způsobem. Výrobek trvale chraňte před přístupem neoprávněných osob, především dětí.

- o Zapojení a výměnu baterií má provádět pouze dospělá osoba.
- o Chraňte výrobek před vlhkem a mokrem.
- o Baterie nevystavujte působení horka, slunečního záření či jiných zdrojů horka!
- o Baterie nevhazujte do ohně!
- o Pokud se výrobek delší dobu nepoužívá, vyjměte baterie z přístroje.
- o Nikdy nenabíjejte obyčejné či alkalické baterie! Nebezpečí zranění! Baterie by mohly vytect nebo explodovat!

Před prvním použitím grilovací jehly s motorem



- Přesvědčte se, že jednotlivé díly grilu neobsahují zbytky balicího materiálu a důkladně omyjte grilovací jehly a části rožně.

DŮLEŽITÉ: před použitím důkladně osušte jednotlivé části grilu, zejména zásuvku a zástrčku el. vedení. Nikdy nemyjte a ani neponořujte části el. vedení a motoru ve vodní lázni.

VAROVÁNÍ: Vždy dbejte aby do jednotky motoru nikdy nevnikla voda!

Pokyny pro používání

VYVÁŽENÍ POTRAVIN NA JEHLE GRILU JEJICH SPRÁVNÉ NASAZENÍ PŘED GRILOVÁNÍM

Před započetím grilování je velice důležité zajistit, aby byly potraviny na jehlách grilu správně vyváženy a nasazeny. Nevyvážené potraviny mohou způsobit jejich spálení nebo nadměrné opečení na jedné straně. Některé druhy masa, např. drůbež, ryby nebo měkká masa, mohou při nesprávném vyvážení na grilovací jehle odpadnout během grilování. Uvolněné kusy potravin mohou dále způsobit zaseknutí grilu v důsledku zaklínění mezi grilem a grilovací jehlou, což způsobí zastavení motoru. Tento nadměrný tlak na motor může snížit provozní životnost motoru. Potraviny, které jsou správně umístěny a vyváženy na grilovací jehle budou stejnoměrně grilovány ze všech stran a budou tak lépe propečený a ogrilovány.

JAK ZKONTROLOVAT SPRÁVNÉ VYVÁŽENÍ POTRAVIN NA GRILOVACÍ JEHLE

Pečeně jsou nejjednodušším druhem potravin pro správné vyvážení vzhledem k jejich tvaru a struktuře.

Nejllepší řešení je potraviny správně vyvážit ještě před započetím grilování. Grilovací jehlu prostrčte skrz střední část pečeně/potraviny. Pro vyzkoušení správného vyvážení položte jeden konec grilovací jehly na hranu stolu, druhý konec položte na Vaši dlaň a pokuste se jehlou otočit za pečení. Pokud se pečeně stáčí na jednu stranu, opravte vyvážení pečeně na jehle. V případě potravin, které jsou pro vyvážení složité, může být použito protizávaží na grilovací jehle.

Při grilování drůbeže a stehenních pečení je doporučeno volné části uvázat k hlavnímu kusu pečeně. Stehna a křídla u drůbeže mohou při grilování odpadnout do ohně v důsledku změknutí. Pro zabránění spálení křídel a stehen je vhodné tyto části zakrýt např. alu-fólií (alobalem)

TEPELNÁ ÚPRAVA (GRILOVÁNÍ)

Většina potravin může být tepelně upravována nepřímým teplem. Toto zamezí případnému vzplnutí a nadměrnému kouření v důsledku odkapávajícího tuku do ohně.

Pod grilovací jehlu vždy umístěte nádobku nebo tácek zachytávající přebytečný tuk. Zamezte tak odkapávání tuku do ohně. **Nahromaděný tuk se může vznítit a způsobit vážná zranění, případně znehodnocení připravovaných potravin nebo dokonce ke znehodnocení grilu! Pravidelně proto kontrolujte grilované potraviny v průběhu grilování.**

Pokud je žádoucí, aby měly potraviny opálenou krustu, v takovém případě je přímé teplo žádoucí. Toto je doporučeno provádět v konečné fázi grilování cca 10-15 min.

Velice účinným nástrojem pro kontrolu správného grilování je měřič vnitřní teploty masa (není součástí dodávky). Měřicí jehlu pro zjištění vnitřní teploty vsuňte do středové části grilovaného masa - vyhněte se kostem. Doba přípravy pokrmu je ve většině případů podobná jako při přípravě v domácí troubě.

Údržba a čištění grilovací jehly s motorem

-  Vždy počkejte, dokud gril dostatečně nevychladne.
-  Při čištění se motor nesmí nikdy ponořit do vody.
-  Motor otřete lehce navlhčeným hadříkem. Před dalším používáním vše dobře osušte, zejména konektory.
-  Očistěte grilovací jehly a části jehly opláchnutím horkou vodou a otřením suchým hadrem.
-  K čištění nepoužívejte drátěnky ani abrazivní čisticí prostředky, abyste zamezili poškození povrchu grilovací jehly.
-  Nosný rám grilu otřete suchým hadrem. Skvrny od oleje mohou být odstraněny jemným čisticím prostředkem.



Při grilování používejte ochranné pracovní pomůcky, zejména ochranné rukavice aby nedošlo k popálení pokožky!

Při čištění grilovací desky nebo grilu dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se nepopálili o horký povrch!

Během grilování kontrolujte naplnění nádoby na přebytečný tuk! Pokud dojde k jejímu naplnění vyprázdněte jej a nainstalujte zpět na své místo!

Uskladnění grilovací jehly s motorem

Grilovací jehlu s motorem uchovávejte v hygienicky nezávadném prostředí, pro delší uskladnění důkladně vysušte a zabalte do fólie, uskladněte na suchém, chráněném a čistém místě. Vždy se přesvědčte, že je grilovací jehla a její části dostatečně vychladlé! Výrobek vždy uskladněte v místě mimo dosahu dětí!


Vždy dbejte, aby při uskladnění nedošlo k pádu nebo poškození výrobku!

Technické údaje

Typ motoru	FD-602A-3
Napájení	DC 1,5 V (1x baterie 1,5 V typu D)
Maximální zatížení motoru	10 kg

Poznámka: Baterie nejsou součástí balení výrobku

Montáž jehly

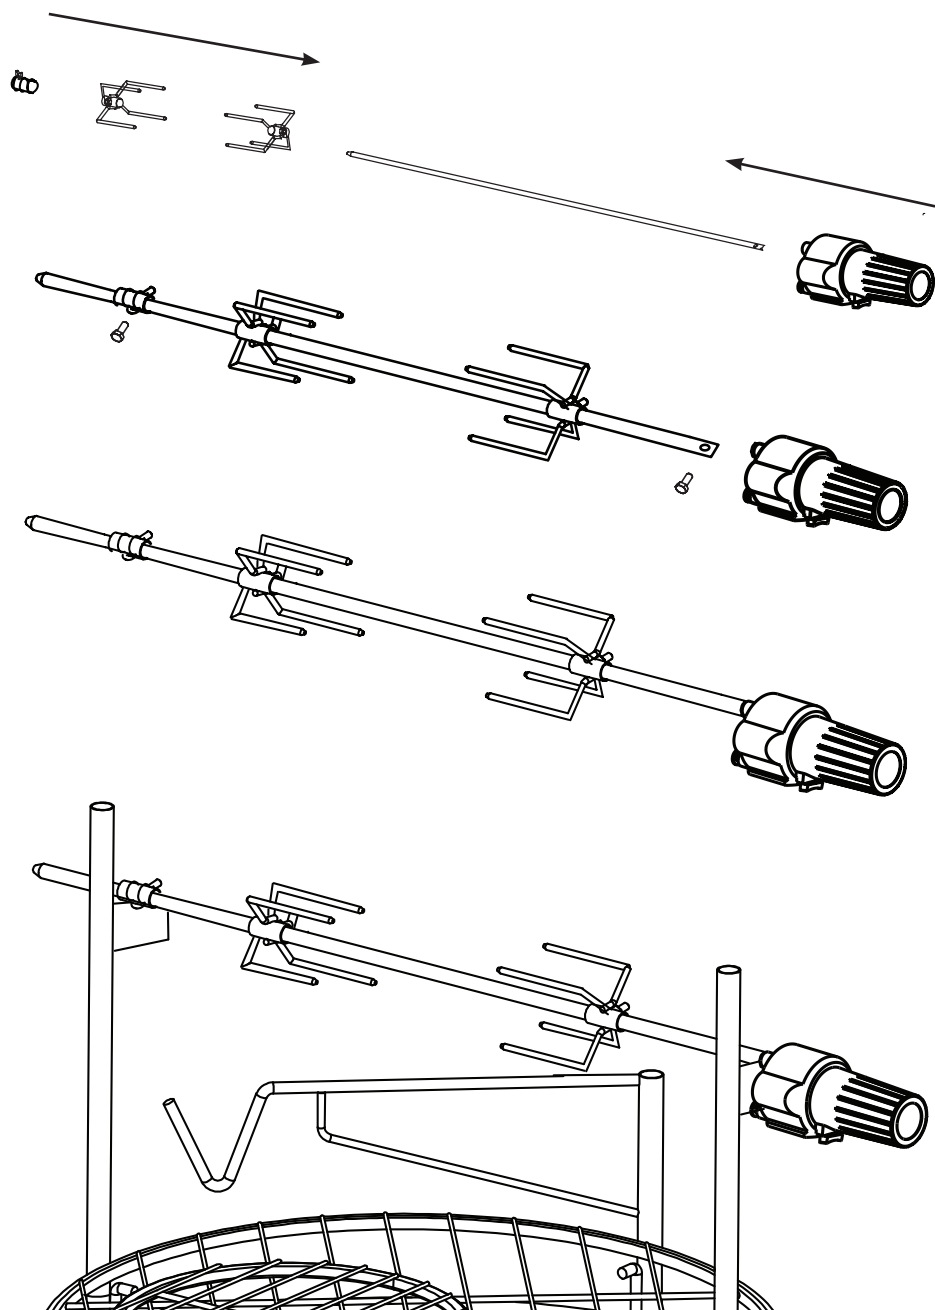

Kontaktní údaje a servis

Pokud nenaleznete řešení problému v tomto návodu k obsluze nebo v případě záruční či pozáruční opravy, kontaktujte autorizované servisní středisko, které Vám s problémem poradí, seznam servisních středisek najdete na www.avenberg.cz/sk

- Internet: www.avenberg.cz/sk
- E-mail: servis@avenberg.cz

Ochrana životního prostředí, zpracování odpadů



Spotřebiče, výrobky, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí do nejbližšího sběrného dvora.

Nevyhazujte použité výrobky, spotřebiče nebo zařízení do domovního odpadu!

Podle evropské směrnice WEEE (2002/96/ES) o starých elektrických a elektronických zařízeních a její implementace v národních zákonech musí být neupotřebitelné elektrospotřebiče odevzdány v místě koupě podobných spotřebičů, nebo v dostupných sběrných střediscích určených ke sběru a likvidaci elektrospotřebičů. Takto odevzdané elektrospotřebiče budou shromážděny, rozebrány a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí. Výrobek splňuje požadavky dle směrnice RoHS (2011/65/EU).



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

MULTIFUNKCIONÁLIS KANDALLÓ/GRILL
KENTUCKY

TYP: HL-FP014

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

(az eredeti használati utasítás fordítása)

AVEN[®]
BERG



HU



CSAK KÜLTÉRI HASZNÁLATRA! A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ UTASÍTÁST!

Őrizze meg a használati utasítást későbbi használatra!

FIGYELMEZTETÉS: A hozzáférhető részek forróak lehetnek! Tartsa távol a gyermekeket! Ezt a terméket gyúlékony anyagoktól távol kell elhelyezni. Működés közben ne mozgassa a terméket.

Használat után alaposan oltsuk el a tüzet, és győződjünk meg arról, hogy a hamu kihűlt és nincs tűzveszély! A grill bármilyen módosítása veszélyes lehet! A biztonsági utasítások be nem tartása nemcsak az emberek egészségének veszélyeztetését, hanem anyagi károkat, illetve a termék károsodását is eredményezheti!

Biztonsági utasítások

FIGYELEM :

- ☞ Kizárólag kültéren használható!
- ☞ A termék használata előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót!

FIGYELMEZTETÉS: A hozzáférhető részek nagyon forróak lehetnek! Kerülje a gyermekek általi hozzáférést!

- ☞ A grill részei nagyon forróak lehetnek, ezért legyen nagyon óvatos, és akadályozza meg, hogy gyermekek hozzáférjenek a grillhez. Gyermekek soha ne használják a grillt, és ne tartózkodjanak a grill közvetlen közelében.
- ☞ Ezt a terméket éghető anyagoktól távol kell elhelyezni.
- ☞ A grillt mindig csak sík és szilárd felületre helyezze!
- ☞ Ne mozgassa a terméket működés közben!
- ☞ Ne hordozza vagy más módon kezelje a grillt használat közben.
- ☞ Használat után alaposan oltsa el a tüzet, és győződjön meg arról, hogy a hamu kihűlt, így nem áll fenn tűzveszély.
- ☞ A termék bármilyen módosítása veszélyes lehet.
- ☞ Soha ne változtassa meg a grill beállításait, és ne végezzen beállításokat vagy változtatásokat a készüléken.
- ☞ Ne használjon folyékony tüzelőanyagot a tűz meggyújtásához vagy a láng növeléséhez!
- ☞ Legyen nagyon óvatos a grillfedél levételekor! Védje magát a tüztől, a felgyülemlett füsttől vagy a forró gőztől! Sérülés- és égési sérülésveszély! Mindig viseljen védőkesztyűt.
- ☞ Ne használja a grillt szeles időben! Sérülés- és tűzveszély!

Figyelmeztetés!

A hozzáférhető részek nagyon felforrósodhatnak a grill használata közben, ezért legyen nagyon óvatos és körültekintő, ha gyermekek és idős emberek vannak a közelében.

Kérjük, tartsa be a biztonsági előírásokat!

Soha ne tároljon gyúlékony, illékony anyagokat és folyadékokat vagy más gyúlékony tárgyakat a grill vagy hasonló berendezések vagy készülékek közelében.

Soha ne gyújtja meg a grillt benzinnel vagy hasonló folyadékokkal! Használat után mindig oltsa el megfelelően a tüzet, és várja meg, amíg a grill kihűl!

A grill felhasználója soha ne babráljon a készülékkel, és ne változtassa meg a gyártó által megadott beállításokat!

Győződjön meg arról, hogy a grill helyesen van összeszerelve. Egyes alkatrészek éles éllel rendelkezhetnek, amelyek sérülést okozhatnak, ha az összeszerelés során nem körültekintően jár el. Ezért legyen nagyon óvatos a grill alkatrészeinek kezelésénél.

A gyártó az összeszerelés során védőkesztyű viselését javasolja!

FIGYELMEZTETÉS! SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS VESZÉLYE!

A termék belsejében égő faszén halálos kimenetelű lehet. Az égés során szén-monoxid szabadul fel, amelynek nincs szaga. SOHA ne égessen faszénnel, és ne használja ezt a grillsütőt lakószobákban, járművekben, sátrakban stb.

Biztonsági információk

-  Kizárólag kültéri használatra (épületeken kívül). SOHA ne használja a grillsütőt beltérben vagy zárt vagy rosszul szellőző helyiségben.
-  A grill használatának helyén mindig legyen tűzoltó készülék.
-  A grill kizárólag háztartási használatra szolgál. SOHA ne használja a grillt a gyártó által előírtaktól eltérő célra vagy kereskedelmi célokra.
-  A grill egyes részeit gyárilag olajjal tartósítják. Az ételek elkészítése előtt győződjön meg arról, hogy a tartósító olaj teljesen leégett és eltávolításra került, hogy elkerülje az ételek szennyeződését.
-  Ne viseljen bő ruházatot és viseljen megfelelő fejfedőt, amikor a grillsütővel dolgozik - a haját tartsa feltűzve.
-  Soha ne használja a grillt fapadlón vagy más éghető felületen.
-  A grillt csak olyan szilárd alapra szabad helyezni, amely a grill súlyához képest biztosítja annak biztonságos stabilitását.
-  A grill használatakor tartson legalább kb. 4 m-es biztonsági távolságot a grill és más éghető anyagok (többek között bokrok, sövények, levelek, fák, fű, fa padló/mennyezet, kerítés, épületek stb.) között.
-  Tartson biztonságos távolságot a grill és az éghető anyagok, például benzintartályok, gázvezetékek, üzemanyagpótlók vagy olyan területek között, ahol ezek az éghető anyagok jelen lehetnek, illetve ahonnan ezek az éghető anyagok kiszabadulhatnak. Soha ne tárolja a grillsütőt ilyen területeken.
-  Kedvezőtlen időjárási körülmények esetén a grillt szélvédett helyen helyezze el.
-  Tartsa távol a gyerekeket és az állatokat a grilltől. Tartsa a grillt a gyermekek számára elérhetetlen helyen, amikor nincs használatban.
-  A grill kezelésénél fokozott óvatossággal járjon el, hogy elkerülje a hátizmok vagy a vázizomzat sérülését. A grillt mindig két személy kezelje.
-  Soha ne kezelje a grillt használat közben.
-  Soha ne helyezzen tárgyakat a grill/kandalló alatti térbe.
-  Soha ne használjon benzint, kerozint vagy alkoholt a tűztérben lévő faszén meggyújtásához. Ezen anyagok vagy hasonló éghető anyagok használata hirtelen gyulladást, robbanást vagy váratlanul erős gyulladást okozhat, ami súlyos sérüléseket okozhat a felhasználónak.
-  Ha folyékony tűzgyújtót használ a tűzgyújtáshoz, hagyja nyitva a grill felső fedelét, amíg a tűzgyújtó teljesen el nem ég. A fedél túl korai bezárása a tűzgyújtóból származó gőzök felgyülemlését okozhatja a grill belsejében, ami a felső fedél újbóli kinyitásakor e gőzök hirtelen meggyulladását vagy robbanását eredményezheti.
-  Soha ne adjon hozzá folyékony gyújtóanyagot a faszén égésének elősegítésére. Az öngyújtó hirtelen meggyulladása és a felhasználó súlyos sérülése lehet a következmény.
-  Soha ne adjon spontán meggyulladt faszénbrikettet az olvadt tűzhöz, hirtelen gyulladás és a felhasználó sérülése lehet a következmény.
-  Ne gyújtsa be a grillsütőt, és ne használja azt a tüzelőanyag-rostély nélkül.
-  Használat után ne hagyja felügyelet nélkül a forró grillt, illetve az égő faszén vagy hamu maradványait.
-  Soha ne távolítsa el az üzemanyagrácsot vagy a hamut a grillről, amíg a hamu/szénmaradványok teljesen ki nem hűltek.
-  A karbantartási vagy tisztítási műveletek megkezdése előtt hagyja a grillt kellően kihűlni.
-  A megmaradt paraszt és hamut el kell távolítani a grillből, mielőtt felügyelet nélkül hagyja.

- ☞ Legyen óvatos, és mindig használja a józan eszét, ez megvédi Önt és a tulajdonát. A megmaradt parazsat és hamut óvatosan helyezze egy nem gyúlékony fémtartályba, és fedje le megfelelően vízzel. Hagyja a vízzel lefedett parazsat a fémtartályban 24 órán keresztül, mielőtt kiöntené a tartalmát.
- ☞ Kerti slaggal locsolja le a grill körüli összes felületet. Ezzel eloltja a használat vagy tisztítás során a grillből esetleg kihullott hamut, parazsat vagy parazsat!
- ☞ Készüljön fel egy esetleges tüzesetre. Győződjön meg arról, hogy képes elsősegélyt nyújtani és eloltani a tüzet, tartson kéznél egy elsősegélycsomagot és egy tűzoltó készüléket.
- ☞ Soha ne használja a grillt bontatlan konzervdobozok vagy üvegek melegítésére. Ezekben az edényekben nyomás épülhet fel, ami azok összetöréséhez/szakadásához vezethet, ami súlyos sérülésekhez vagy a grill sérüléséhez vezethet.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS!

A grill csak faszén vagy kisebb fadarabok használatára van tervezve! Ne helyezzen be nagyobb fadarabokat vagy rönköket, és ne engedje, hogy a grillben magas láng égjen! Következtesen ellenőrizze a grill belső hőmérsékletét, és soha ne lépje túl a 300 Celsius fokot! A grillrácsok a kandalló közelében helyezkednek el, és nincs ok arra, hogy a grillt magas hőmérsékletnek tegye ki. Ellenkező esetben a grill túlmelegedhet és maradandóan károsodhat! Ezen utasítások be nem tartása károsíthatja a grill felületét és szerkezetét, és érvénytelenítheti a garanciát!

FIGYELEM! Óvatosan csomagolja ki a grillt és az egyes alkatrészeket a csomagolóanyagból. Óvatosan kezelje az egyes alkatrészeket, hogy elkerülje a sérüléseket, karcolásokat stb. Az összeszerelés során használjon védőbetéteket. Az összeszerelést 2 fővel ajánlott elvégezni.

FIGYELMEZTETÉS!

A csomagolóanyagot, különösen a műanyag zacskókat tartsa gyermekek számára elérhetetlen helyen! Fuldoklás veszélye áll fenn!





A csomagolóanyagot megfelelő módon ártalmatlanítsa!





FIGYELEM!

NE HASZNÁLJON ALKOHOLT VAGY BENZINT A TŰZ SZÉTVÁLASZTÁSÁHOZ.


Az alkatrészek jegyzéke

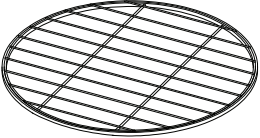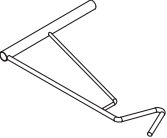
		
1 ks	2 ks	2 ks
		
2 ks	1 ks	1 ks
		
4 ks	1 ks	2 ks
		
2 ks	1 ks	

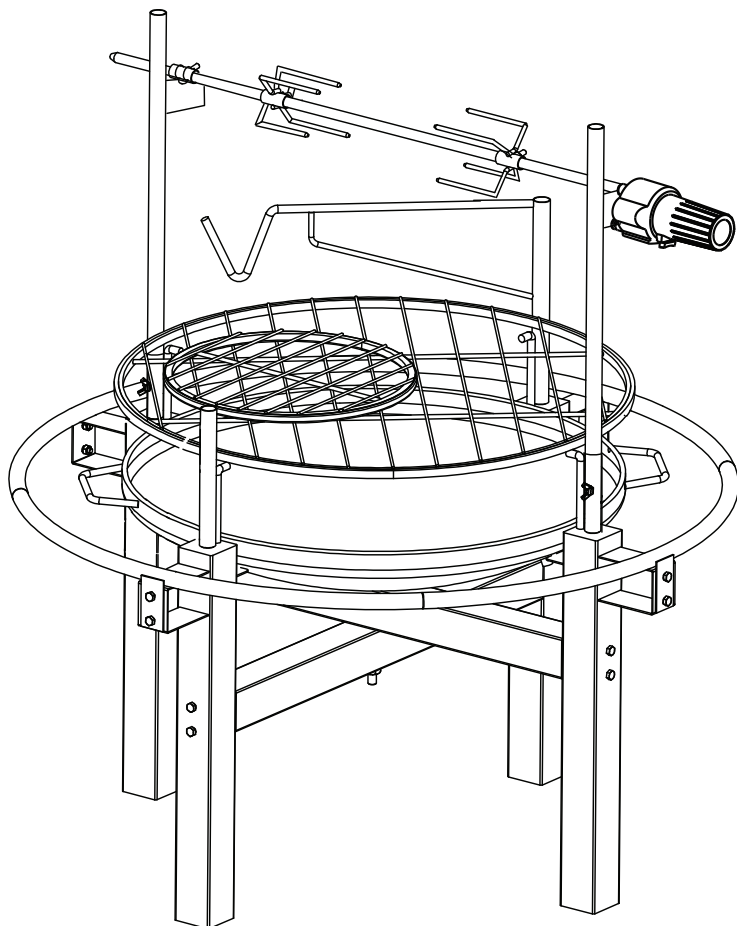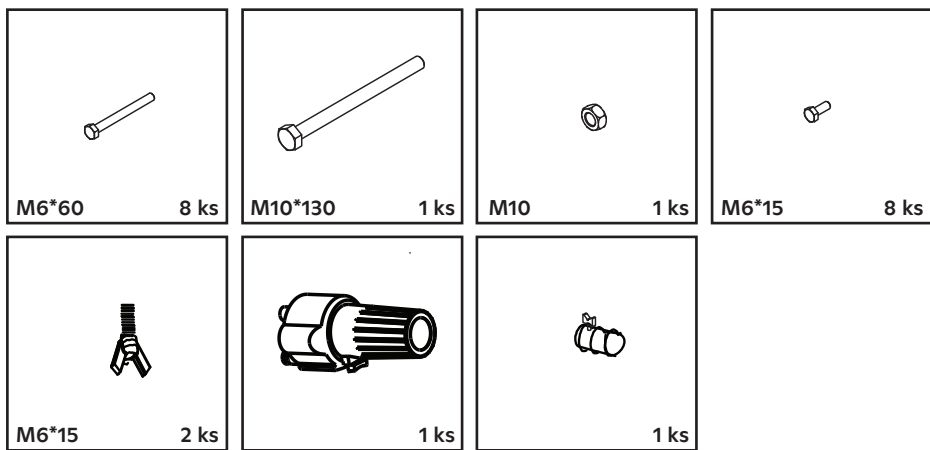

Összeszerelés

Szerelje össze az ábra szerint!

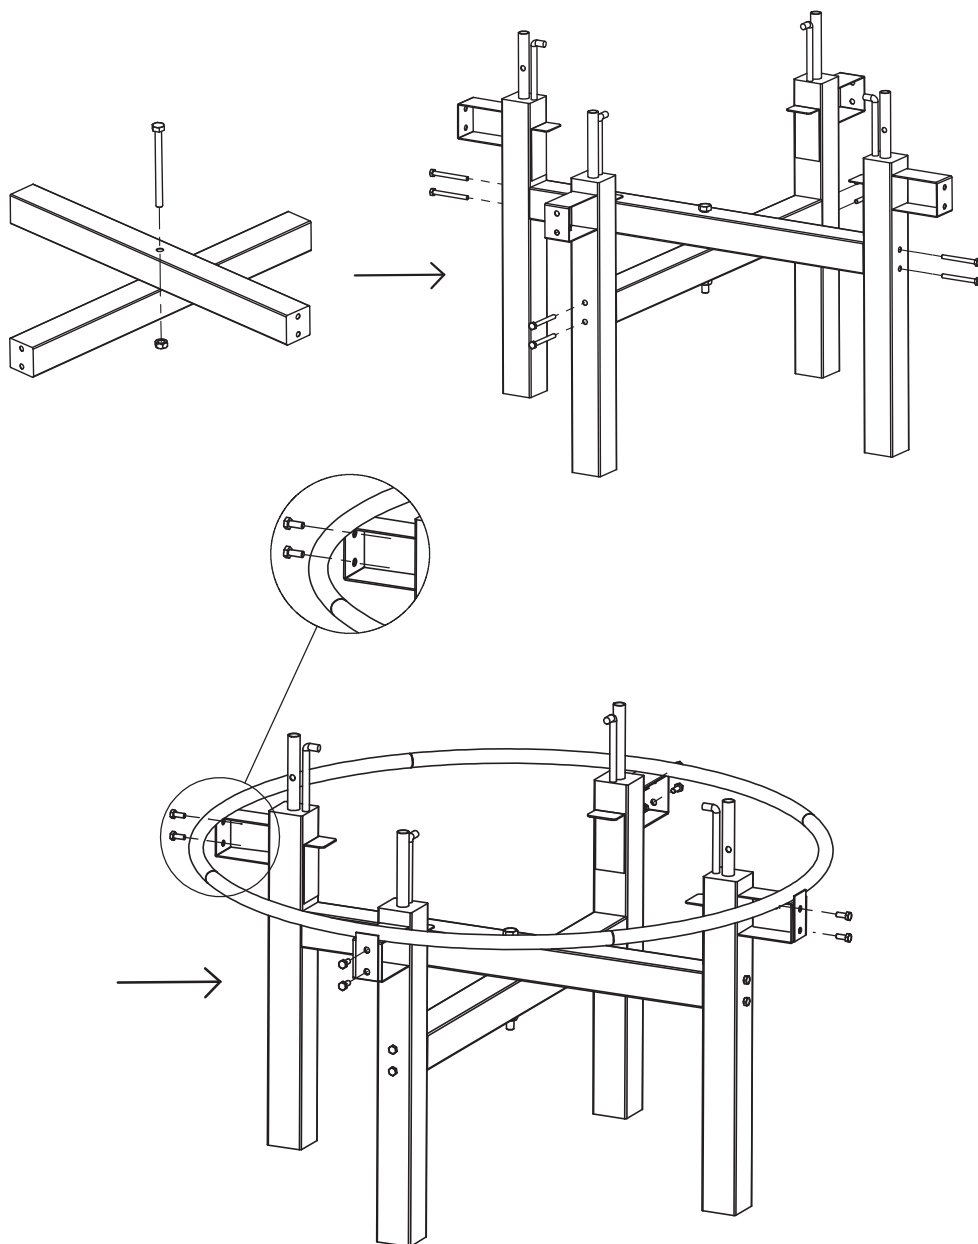

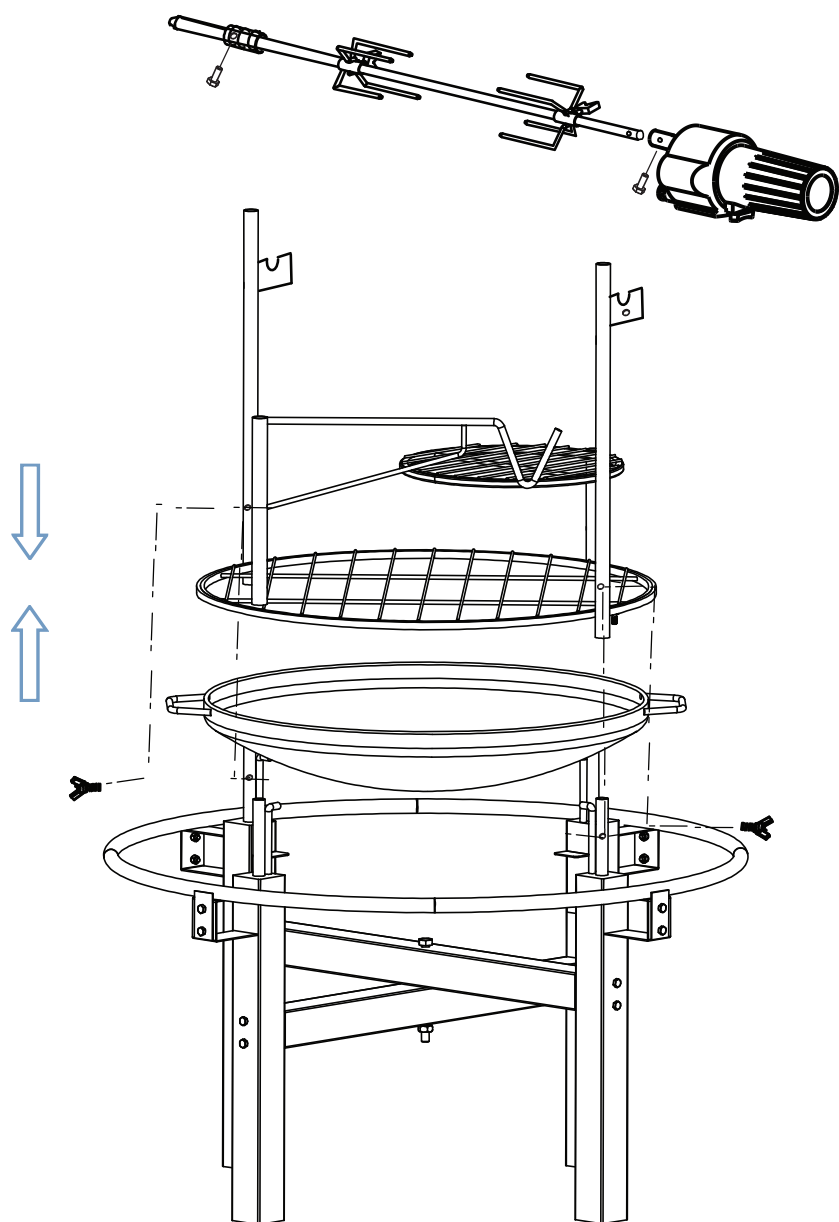

Használati utasítás

VESZÉLY! Szén-monoxid!

☞ A szén-gáz életveszélyes lehet zárt térben! Az égés veszélyes szén-monoxidot termel, amelyet nem lehet kiszagolni. Ezért soha ne égessünk faszénrel épületekben, járművekben vagy sátrakban.

VIGYÁZAT!

☞ A grillrácsot óvatosan kezelje, hogy ne sérüljön meg. Ne hűtse a rostélyt hideg vízben, ha még forró, ez károsíthatja.

☞ A grill egyes alkatrészei gyárilag olajjal vannak előkonzerválva. Ezért az ételek elkészítése előtt étetással távolítsa el a tartósító olajat. A gyártó nyomtatékosan tanácsolja, hogy első használatkor csak 30 percig égesse a szenet anélkül, hogy grillezne vagy füstölne ételt. Vigyázat! Ne lépje túl a megadott maximális hőmérsékletet még első étetéskor sem! Túlmelegedés és a grill károsodása következhet be, ami a garancia elvesztését eredményezheti.

A tűz meggyújtása

☞ Nyissa ki a grillfedeleket, vegye le a grillrácsot, és töltsön faszénrel a tűztérbe. Ne tegyen 3 kg-nál több faszén vagy grillbrikett, illetve 1,5 kg-nál több laza faszén a tűztérbe. Gyűjtsa meg a szenet, pl. folyékony gyújtóval. A meggyújtásnál mindig kövesse a folyékony gyújtó gyártójának utasításait.

☞ A grillezés megkezdése előtt hagyja, hogy a faszén kellőképpen elégjen, hogy parázs képződjön. Ez biztosítja, hogy a folyékony öngyújtó kellőképpen kiégjen a tűztérből. Ha korábban kezd el a grillezést, a folyékony öngyújtó gőzei megromthatják az ételt. Miután a faszén teljesen kiégett a tűztérből, egy hosszú nyelű fogóval/ gereblyével egyenletes rétegben terítse szét a faszéndarabokat a tűztér teljes felületén.

☞ A faszén meggyújtásához a folyékony gyújtó helyett elektromos vagy egyéb öngyújtó, illetve gyújtós is használható, de csak a használati utasításuknak megfelelően. Folyékony gyújtó használata esetén hagyja égni a szenet, amíg a parázs kellően át nem égett, hogy grillezhető/égethető legyen (kb. 20 perc) Ez lehetővé teszi, hogy a folyékony gyújtó teljesen kiégjen a faszénből.

☞ A tűz ellenőrzése a tűztérben

☞ A grillezés megkezdése előtt mindig hagyja a tűztérben/tűzteret elég forrónak ahhoz, hogy a kívánt hőmérsékletre melegedjen. Egyszerűen nem lehet eléggé felmelegített grillsütővel dolgozni, és grillezés közben sem lehet ételt a tűztérbe tenni. Először biztosítani kell a megfelelő hőmérsékletet, és csak azután lehet elkezdni a grillezést. Ha a grill megfelelően fel van melegítve, a további működés viszonylag egyszerű. Örülni fog, hogy ez a grill milyen kevés faszénrel bírja el.

☞ A tűztér hője felfelé távozik a grillből, a grill oldaláról hideg levegőt szív be, ami elegendő oxigénellátást biztosít a tűznek.

☞ A grill hozzáférhető részei használat közben nagyon felforrósodhatnak, ezért mindig viseljen grillvédő kesztyűt.

☞ Miután a tűz meggyulladt, és a grill elérte a kívánt grillezési hőmérsékletet, már lehet is használni a grillezéshez. Grillezés közben a szinkódolt hőmérsékletjelző segítségével ellenőrizze a grill hőmérsékletét.

A faszén hozzáadása az olvasztott tűztérhez

- ☞ A grillezéshez vagy a lassú füstöléshez szükséges hosszabb hőfok biztosításához (vagy ha egyszerre rendkívül nagy mennyiségű ételt készít), szükség van faszén hozzáadására. Először - mivel a grill nagyon forró lehet - grillvédő kesztyűt használva távolítsa el a grillrácsot, majd a hosszú nyelű grillcsipesz/szurkáló segítségével többször szórja szét a faszéneket a tűztérben. Ezután a grillvédő kesztyű és a grillcsipesz segítségével szükség szerint töltsön szén a tűztérbe.
- ☞ Ne használjon folyékony gyújtóst vagy spontán meggyulladt szenet, amikor egy már megolvadt tűztér utántöltésekor. Ez nagyon veszélyes lehet, és a folyékony öngyújtó füstjétől való szennyeződés miatt az ételek megromlását is okozhatja.
- ☞ Soha ne próbáljon meg olyan grillt/tűzrakóhelyet kiüríteni, amely még égő szenet vagy forró hamut tartalmaz. Várja meg, amíg a hamu/szén kellően és teljesen kihűl. Ezután ürítse ki a grillt.
- ☞ A grillezéssel és a lassú füstöléssel kapcsolatos részletesebb információkért olvassa el az „Élelmiszerek előkészítése” bekezdést.
- ☞ Az ételek elkészítése
- ☞ A grill háromféle ételkészítési módra használható, attól függően, hogy milyen típusú ételt és milyen módon kíván elkészíteni.

GRILLENÉS

- ☞ A grillezés az ételek közvetlen hő hatására történő sütése. Ez a módszer a leggyorsabb, és olyan ételek elkészítésére alkalmas, amelyeknek a sütés előtt finom textúrájuk van, mint például a sertés- vagy marhaszelet, vagy a szűzpecsenye, a darált hús, a kolbász, a csirke, a tenger gyümölcsei stb. elkészítése. A zöldségek szintén népszerű, grillezésre alkalmas ételek.
- ☞ A grillezéshez nagyon magas, 160 °C feletti hőmérsékletet használnak. Ezen a hőmérsékleten a hőkezelés nagyon gyors, ezért az ételt gondosan ellenőrizni kell, hogy ne égjen meg.

SÜTÉS

- ☞ A grillezés egy közvetett tüzet, hőt és füstöt használó főzési eljárás. Ez a módszer egy kicsit hosszabb ideig tart, de szinte minden típusú ételhez használható (beleértve a fent felsoroltakat is), mivel alacsonyabb hőmérsékletet használ, hosszabb sütési idővel. Ez a módszer leginkább olyan húsok esetében alkalmazható, amelyeknek hosszabb főzési időre van szükségük a megpuhuláshoz, pl. borda, szegycsiga, lapocka, szarvas stb.
- ☞ A grillezéshez 100°C és 160°C közötti hőmérsékletet használunk. Az optimális eredmény érdekében a hőmérsékletet 135°C körül próbálja tartani.
- ☞ Használja a fantáziáját a grillezés során, mert a lehetőségek tárháza végtelen.

LASSÚ FÜSTÖLÉS

- ☞ A lassú füstölés sokkal alacsonyabb hőmérsékleten, sokkal hosszabb ideig tartó sütés. A lassú füstölés lényegében a hús pácolásán és szárításán alapul, nem pedig a főzésén. A lassú füstölés ideális pulyka, csirke, marhaszegy, sajt és kolbászok esetében.
- ☞ A lassú füstölés 60 °C és 100 °C közötti hőmérsékleten történik. A legtöbb lassú füstölési recept a „gyors sókkal” történő pácolást ajánlja, ami elősegíti az élelmiszerek eltarthatóságát és megakadályozza a baktériumfertőzést a főzés során.
- ☞ Faszén és fa használata füstöléshez

SZÉNFAZEL

- ☞ Az Ön faszéngrillje faszénbrikett vagy természetes faszén égetésére készült, mindkettőnek más-más a tulajdonsága. A brikett általában hosszabb égési időt biztosít, mint a faszén, másrészt viszont a faszén fűtőértéke magasabb, mint a briketté. A tűztér használata ezért mindkét tüzelőanyagtípus egyszerű adagolásához igazodik.

TÚZIFA

- ☞ A füstölőfa hozzáadása a tűztérhez egyszerű és hatékony módja annak, hogy a grillezett, sült vagy lassan füstölt ételek minden típusában az aromák és ízek egyedülálló kombinációját érje el. A faforgácsot elsősorban rövidebb sütési idő esetén, míg a nagyobb darabokat hosszabb sütési idő esetén használja.
- ☞ A faanyag kiválasztásakor a füstöléshez a legjobb, ha kemény gyümölcsfát használunk, amely olyan fáról származik, amelyeken diófélek, gyümölcsök vagy más édes bogyók találhatóak. A legnépszerűbb és legelterjedtebb fajták füstöléshez minden bizonnyal a bükk, a tölgy, a szilva és a cseresznye. A bükk és a tölgy enyhe ízt és aromát kölcsönöz, míg a szilva és a cseresznye intenzívebb. Egyéb fajták: sárgabarack, alma stb.
- ☞ Fontos, hogy jól szárított fát használjunk, és soha ne használjunk túlevelű fákat füstöléshez.
- ☞ A nem eléggé szárított fa még mindig tartalmaz maradék gyantát és nedvességet, és elégetésekor különösen erős füst keletkezik, amely megrontja a húst - feketére színezi azt. Ráadásul nyers fa elégetésekor nagyon nehéz elérni a kívánt hőmérsékletet, mivel a fában lévő nedvesség lehűti a tüzet. A jól szárított fa könnyebben ég, jobban tartja az egyenletes hőmérsékletet, és kiváló ízt és aromát ad, amely nem túl erős.
- ☞ Ennek az íznek és aromának az ételben lévő mennyisége szabályozható a megfelelő faanyag kiválasztásával (az intenzitás szempontjából), de a hús füstölésének időtartamával is. A grillezés a hosszabb sütési idő miatt általában kifejezettebb füstös ízt és aromát ad a húsnak, mint a grillezés. A füstölés mértékét is szabályozhatja, például úgy, hogy a húst a füstölési idő egy részére fóliába csomagolja. A füstölés ebben az esetben a teljes füstölési idő $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ -a, vagy amíg a hús megfelelő szintet nem kap, majd a befejezéshez fóliába csomagoljuk.

FIGYELEM!

- ☞ A legtöbb grillfelület használat közben nagyon forró. Ezért legyen nagyon óvatos a használat során. Tartson biztonságos távolságot más személyek és a grill között. A sérülések elkerülése érdekében a grill használatakor mindig viseljen védő és megfelelő ruházatot. Tartsa távol a gyerekeket és az állatokat a griltől. Soha ne kezelje a grilt használat közben. Soha ne használjon benzint, petróleumot, alkoholt vagy alkoholt folyékony gyújtószerként a tűz meggyújtásához. Egyes államokban illegális az öngyújtó folyadék használata. Ilyen esetekben szilárd-folyékony gyújtóanyag használható helyettesítésére. Soha ne használjon folyékony gyújtófolyadékot elektromos öngyújtóval együtt.

A grill ápolása, karbantartása és kezelése

A grillsütő ápolása, karbantartása és kezeléseA takarékos és megfontolt használatával jelentősen meghosszabbíthatja a grillsütő élettartamát.

Miután befejezte a grillezést, és a grill kellőképpen kihűlt, tisztítsa meg a visszamaradt hamut. A hamu összegyűjti a nedvességet, ami az anyag kezdődő korróziójához és bomlásához vezethet.

A gyártó azt ajánlja, hogy minden grillezés után rendszeresen tisztítsa meg és tartsa karban a grillt. Ez meghosszabbítja a grill élettartamát.

Ha a grill karbantartását és tisztítását elhanyagolja, fennáll a felgyulladás vagy a felgyülemlétt vagy lerakódott zsír vagy ételmaradék, ez súlyos sérülésekhez vagy a grill károsodásához vezethet.

Minden használat után ürítse ki és tisztítsa meg a grill részeit a zsír- és ételmaradékoktól!

A grill tisztítása nagyon egyszerű. A tisztítás során kövesse az alábbi lépéseket:

- a. Kapcsolja ki a tüzet, és várjon 15-20 percet, amíg a grill lehűl. Győződjön meg róla, hogy a grill minden része kihűlt.
- b. Rendszeresen tisztítsa meg a grillrácsokat szappanos oldattal. Vigyázat! A grill felületi bevonata nagyon sérülékeny! Ne távolítsa el a szennyeződéseket a grillrácsról, nehogy megsérüljön a felület.
- c. A grill külső részein habos tisztítószeret használjon, ne használjon porokat vagy súrolószivacsokat, amelyek tartósan károsíthatják a grill felületét!
- d. A grill belsejét is tisztítsa meg forró szappanos oldattal. Használjon drótkefét, acélgyapotot vagy drótkendőt a ráégett ételmaradékok eltávolításához.
- e. Az ételekkel nem érintkező, talált rozsdát megfelelő szerrel kell kezelni, és hóálló grillbevonattal kell leforrázni.
- f. A grillfelületeken vagy tűzhelyrészeken a felületi rozsdá előfordulása teljesen normális. Ha előfordul, puha kefével távolítsa el, és kezelje a felületeket olajjal.

GRILL TŰ MOTORVAL
KENTUCKY

TYP: FD-602A-3

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

(az eredeti használati utasítás fordítása)



HU



FIGYELMEZTETÉS!

Kérjük, hogy az első üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót!

Őrizze meg ezt a kézikönyvet, és adja át más felhasználóknak, hogy ez az információ bármikor elérhető legyen!

A biztonsági utasítások és utasítások figyelmen kívül hagyása és esetleges figyelmen kívül hagyása tüzet vagy súlyos személyi sérülést okozhat!

Használat előtt

Kérjük, figyelmesen olvassa el a következő utasításokat. Az alábbiakban fontos információkat és tanácsokat talál a motoros grilltű biztonságos használatához és karbantartásához. Kérjük, őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra, vagy adja át harmadik félnek, amikor a motoros grilltűt kölcsönadja. A motoros grillezőtűt csak az alább megadott célokra szabad használni.

Ezen túlmenően a grilltűt a termék vagy a grill használati utasításának megfelelően használja, amellyel együtt használja, és tartsa be a vonatkozó használati utasításban szereplő összes biztonsági előírást, valamint a helyi előírásokat és hulladékrendeleteket.

A terméken található vagy a használati utasításban használt szimbólumok és címkék

FIGYELMEZTETÉS!

A munka megkezdése előtt ismerje meg az összes kezelőszervet, különösen a funkciókat és a műveleteket. Szükség esetén forduljon szakemberhez. Olvassa el és tartsa be a vonatkozó kezelési utasításokat!

FIGYELMEZTETÉS!

Óvatosan csomagolja ki a grilltűt a csomagolóanyagból.

A csomagolóanyagot, különösen a műanyag zacskókat tartsa gyermekek számára elérhetetlen helyen! Fuldoklási veszély áll fenn! A csomagolóanyagot megfelelő módon ártalmatlanítsa!



FIGYELEM!

A készülék működése közben a hozzáférhető részek és felületek hőmérséklete magas lehet!

Vigyázzon, hogy ne érintse meg a fedél felhevített felületét, a szerkezetet vagy a grilltűt!

Bőregési sérülések keletkezhetnek! Kerülje a gyermekek általi hozzáférést!

A grilltű használatakor mindig viseljen kesztyűt. Ne érintse meg a forró felületeket!

Ezt a készüléket éghető anyagoktól távol kell elhelyezni!

Ne mozgassa a készüléket, ahol a grilltű van felszerelve működés közben!

Ne hordozza vagy más módon kezelje a készüléket, amikor a grilltű használatban van. A grilltű vagy a motor bármilyen módosítása veszélyes lehet. A termék felhasználója soha nem babrálhatja a készüléket, és nem változtathatja meg a gyártó által megadott beállításokat!

A terméket nem szabad programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval működtetni!



Biztonsági utasítások

- ☞ Ezt a terméket nem kereskedelmi felhasználásra szánják, kizárólag otthoni grillezésre.
- ☞ Soha ne tegye ki a terméket esőnek, hónak, fröccsenő víznek stb. Kerülje a nedvességhez való hozzáférést, és védje a vízzel való érintkezéstől!
- ☞ A terméket nem használhatják gyermekek és kiskorúak, csökkent fizikai és érzékszervi képességekkel rendelkező személyek, illetve mentális zavarokkal küzdő vagy tapasztalatlan személyek. Kerülje a termék veszélyes kezelését. A termék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyermekek vagy kiskorúak. Gondoskodjon arról, hogy gyermekek vagy kiskorúak ne érintkezhessenek a termékkel. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel! Tartsa a terméket gyermekek számára elérhetetlen helyen!
- ☞ Továbbá a termék nem használható a következő esetekben, ha:
 - ☞ A termék bármely része, a motor burkolata megsérült,
 - ☞ A terméken sérülés bármilyen jele látható, a termék meghibásodásának vagy hibájának gyanúja merül fel, vagy a termék leesése által okozott deformáció.
- ☞ Soha ne használja a terméket víz közelében (úszómedencék stb.). Soha ne tegye ki a terméket esőnek, és védje a vízzel, hóval vagy más nedvességhez való hozzáféréstől.

FIGYELEM! SOHA NE MERÍTSE A MOTORT SEMMILYEN FOLYADÉKBA!

- ☞ Soha ne helyezze a grillt a grilltűvel felszerelve rögzítetlen, törékeny, nedves vagy egyenetlen felületre. A grillt mindig hőálló felületre kell helyezni.
- ☞ Soha ne helyezze a grillmotort forró felületek vagy hőforrások, például gáz- vagy elektromos áramforrás közvetlen közelébe. fűtőtestekhez vagy elektromos sütőkhöz. Ez megakadályozza a grillmotor károsodását.
- ☞ A felesleges zsír felfogására egy edény használatát javasoljuk, amelyet a grilltű alá kell helyezni.
- ☞ A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy az megfelelően össze van szerelve és rögzítve.
- ☞ A grill működtetésekor elegendő helyet kell biztosítani a készülék fölött és a készülék minden oldalán a levegő keringéséhez. Ne használja a készüléket éghető anyagok, például függönyök, drapériák, mosogatórongyak stb. közelében. Az éghető anyagoktól való minimálisan ajánlott távolság 1 méter.
- ☞ A grill forró részei magas hőmérsékletet érhetnek el, ami súlyos sérüléseket okozhat, ezért ezt a grill használatakor szem előtt kell tartani. A grillt éghető anyagoktól biztonságos távolságban használja.
- ☞ Vigyázzon! A grilltűk és a grillfelületek a grill kikapcsolása után még sokáig nagyon forróak maradnak. Vigyázzon az égési sérülésekkel! Ne érintse meg a grill forró részeit, és használat után fokozott óvatossággal bánjon vele.
- ☞ Védkezzen a sűrű gőztől, olajtól, forró víztől és gőzöktől, amelyek az embereket érhetik a grill közelében a grillezés alatt.
- ☞ Használat után ne hagyja a grillt a grilltűvel együtt felügyelet nélkül, amíg a grill forró részei le nem hűlnek.
- ☞ Ne érintse meg a grillt vagy a grilltűt (fedelelet vagy grillfelületet) grillezés közben, hogy elkerülje az égési sérülések veszélyét.

- ☞ A termékhez nem szabad faszenet vagy hasonló típusú éghető tüzelőanyagokat használni.
- ☞ Ez a termék háztartási használatra készült, mint pl.:
 - ☞ Verandákon, a ház közvetlen közelében lévő területeken,
 - ☞ Ez a termék kizárólag ételkészítésre szolgál.
- ☞ Biztonsági okokból ne használjon a gyártó által előírt/ajánlottaktól eltérő típusú grill tartozékokat vagy kiegészítőket.
- ☞ Használat után mindig hagyja a grilltűt kellőképpen kihűlni, mielőtt megtisztítaná, szétszerelné vagy elmozdítaná.
- ☞ Soha ne tegye ki a motort vagy annak bármely alkatrészét magas hőmérsékletnek (hőforrások közelében). A terméket használaton kívül mindig ki kell kapcsolni.
- ☞ A garanciális feltételek nem teljesülnek:
 - ☞ Ha a terméket a gyártó által előírtaktól eltérő célra használták,
 - ☞ Ha a berendezésen szakszerűtlen javítást vagy babrálást végeztek.
- ☞ A fenti esetekben a vevőnek a jótállási feltételek teljesítésére vonatkozó kérelme nem fogadható el.

Biztonsági utasítások az elemek használatakor

- Vegye ki az akkumulátort, ha a motor lelassul vagy leáll. Ne hagyjon üres akkumulátort a gépben. Az akkumulátorokat csak száraz környezetben cserélje ki. Az akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően hasznosítja újra.

FIGYELMEZTETÉS!

- Az akkumulátorokat mindig a polaritás (+/-) szempontjából helyesen szerelje be, lásd a terméken található jelölést, hogy elkerülje a pólusok rövidre zárását. Ha az akkumulátor szivárog, tisztítsa meg a készüléket nedves ruhával, és mossa meg a kezét. Ha az akkumulátorból bármilyen anyag a szemébe kerül, azonnal forduljon orvoshoz! Gyermekek elől elzárva tartandó. Ne nyelje le. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

FIGYELMEZTETÉS!

- Tartsa az elemeket gyermekek és háziállatok elől elzárva. Az elemek lenyelése a legsúlyosabb következményekkel járhat. Ha ez bekövetkezik, azonnal forduljon orvoshoz.

FIGYELMEZTETÉS!

- Soha ne próbálja meg feltölteni a nem újratölthetőnek tervezett vagy megjelölt akkumulátorokat! Tűz és súlyos sérülés veszélye áll fenn!

VESZÉLY!

- Erős mechanikai behatások hatására az elemek és akkumulátorok szivároghatnak, kigyulladhatnak vagy felrobbanhatnak, illetve mérgező anyagok szabadulhatnak fel.
- Soha ne nyissa ki az elemeket és akkumulátorokat, és ne tegye ki őket mechanikai igénybevételnek.

FIGYELMEZTETÉS!

- A magas környezeti hőmérséklet és a folyadékokba való belemerülés az elemek és akkumulátorok szivárgását, kigyulladását vagy felrobbanását okozhatja, illetve mérgező anyagok szabadulhatnak fel.
- Szállítás közben védje az elemeket és akkumulátorokat a mechanikai behatásoktól. Ne melegítse túl az elemeket és akkumulátorokat, és ne tegye ki őket tűznek.
- Kerülje el a nedvesség bejutását az elemekbe és akkumulátorokba. Ne használjon sérült elemeket és akkumulátorokat. Szakszerűen ártalmatlanítsa őket

FIGYELMEZTETÉS!

- A rövidzárlat vagy a helytelen használat az elemek túlmelegedését okozhatja, és sérülés vagy tűzveszélyt jelenthet.
- Ne szállítsa vagy tárolja az elemeket a ruházat zsebében.
- Ne hozza az akkumulátor érintkezőit díszekkel, kulcsokkal vagy más elektromosan vezető tárgyakkal érintkezésbe. Ne töltsen az akkumulátorokat! Ne merítse le az akkumulátorokat rövidzárlat útján!
- Ne forrasztja be az akkumulátorokat a készülékbe.
- Ne keverje össze a régi és új elemeket, és ne használjon különböző gyártójú vagy típusjelzésű elemeket.

FIGYELEM!

• A nem megfelelő ártalmatlanítás súlyos sérülést okozhat Önnek vagy harmadik személyeknek, és szennyezheti a környezetet is. A műanyag alkatrészek elégetése mérgező hulladékgázokat termel, amelyek megbetegíthetik az embereket. Az elemek/akkumulátorok sérülés esetén felrobbanhatnak, vagy nagyon felforrósodhatnak, ami mérgezést, égési sérüléseket, leforrázást vagy környezetszennyezést okozhat. A felelőtlen ártalmatlanítás lehetővé teszi, hogy illetéktelen személyek a terméket a rendeltetésszerű használattal ellentétesen használják. A terméket nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani. A készüléket és tartozékait szakszerűen ártalmatlanítsa. A terméket mindenkor óvja az illetéktelen személyek, különösen a gyermekek hozzáférésétől.

- o Csak felnőtt csatlakoztathatja és cserélheti ki az elemeket.
- o Védje a terméket a nedvességtől és a nedvességtől.
- o Ne tegye ki az elemeket hőnek, napfénynek vagy más hőforrásnak!
- o Ne dobja az elemeket tűzbe!
- o Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket a készülékből.
- o Soha ne töltsön közönséges vagy alkáli elemeket! Sérülésveszély! Az elemek szivároghatnak vagy felrobbanhatnak!

A motoros grilltű első használatba vétele előtt



- Győződjön meg arról, hogy a grill egyes részei mentesek a csomagolóanyagtól, és alaposan mossa el a grilltűket és a grill részeit.
- FONTOS: Használat előtt alaposan szárítsa meg a grill egyes részeit, különösen a csatlakozót és a dugót. A grillt alaposan meg kell tisztítani, beleértve a vezetőkeket is. Soha ne mossa vagy merítse a grill elektromos részeit. Ne merítse a vezetőkeket és a motort vízfürdőbe.

FIGYELMEZTETÉS: Mindig ügyeljen arra, hogy a motoregységbe soha ne kerüljön víz!

Használati utasítás

AZ ÉTELEK KIEGYENSÚLYOZÁSA A GRILLTŰRE, HOGY A GRILLEZÉS ELŐTT BIZTOSÍTSA ANNAK MEGFELELŐ HELYÉT.

Nagyon fontos, hogy a grillezés megkezdése előtt meggyőződjön arról, hogy az étel a grilltűkön megfelelően kiegyensúlyozott és elhelyezett. A kiegyensúlyozatlan ételek miatt az egyik oldalukon megéghetnek vagy túlsülhetnek. Egyes húsok, például baromfi, hal vagy zsenge húsok grillezés közben leeshetnek a grillről, ha nem megfelelően vannak kiegyensúlyozva a grilltűkön. A laza ételdarabok a grilltű és a grilltű közé ékelődve a grill elakadását is okozhatják, ami a motor leállítását eredményezheti. Ez a motorra nehezedő túlzott nyomás csökkentheti a motor élettartamát. A grilltűn megfelelően elhelyezett és kiegyensúlyozott ételek minden oldalról egyenletesen fognak grilleződni, és jobban átsülnek és grilleződnek.

HOGYAN ELLENŐRIZZE AZ ÉTEL MEGFELELŐ EGYENSÚLYÁT A GRILLTŰN

A sülték a legkönnyebben kiegyensúlyozható ételtípusok, amelyek alakjuk és textúrájuk miatt a legkönnyebben kiegyensúlyozhatók.

A legjobb megoldás, ha a grillezés megkezdése előtt megfelelően kiegyensúlyozza az ételt. Szúrja át a grilltűt a sült/étel közepén. A megfelelő egyensúly teszteléséhez helyezze a grilltű egyik végét az asztal szélére, a másik végét helyezze a tenyerébe, és próbálja meg a tűt a sült mögé forgatni. Ha a pecsenye az egyik oldalra fordul, korrigálja a pecsenye egyensúlyát a tűn. A nehezen egyensúlyozható ételek esetében a grilltűre helyezett ellensúlyt használhat.

Baromfi és combsülték grillezésekor ajánlatos a laza részeket a fődarabhoz kötni. A szárnyasok combjai és szárnyai a grillezés során a megpuhulás miatt a tűzbe eshetnek. A szárnyak és combok megégésének megakadályozása érdekében célszerű ezeket a részeket például alumíniumfóliával (fóliával) letakarni.

HŐKEZELÉS (GRILLEZÉS)

A legtöbb ételt közvetett hővel is meg lehet főzni. Ezzel elkerülhető a tűzbe csöpögő zsírból eredő esetleges lángolás és túlzott füstölés.

Mindig helyezzen egy edényt vagy tálcát a grilltű alá a felesleges zsír felfogására. Ez megakadályozza, hogy a zsír a tűzbe csöpögjön. A felgyülemlett zsír meggyulladhat, és súlyos sérülést vagy akár a grill károsodását is okozhatja! Ezért a grillezés során rendszeresen ellenőrizze a grillezett ételt.

Ha kívánatos, hogy az ételnek barnás kérge legyen, ebben az esetben a közvetlen hőkezelés kívánatos. Ezt a grillezés utolsó szakaszában, kb. 10-15 perccig ajánlott elvégezni.

A helyes grillezés ellenőrzéséhez nagyon hatékony eszköz a hús belső hőmérsékletének mérője (nem tartozék). A belső hőmérséklet ellenőrzéséhez szúrja a mérőtűt a grillezett hús közepébe - kerülje a csontokat. A legtöbb esetben a sütési idő hasonló az otthoni sütőéhez.

A motoros grillezőtű karbantartása és tisztítása

- Mindig várjon, amíg a grill kellőképpen lehül.
- Tisztításkor soha ne merítse a motort vízbe.
- A motort enyhén megnedvesített ruhával törölje át. A további használat előtt mindent jól szárítson meg, különösen a csatlakozókat.
- Tisztítsa meg a grilltűket és a tűs részeket forró vízzel történő öblítéssel és száraz ruhával történő áttöréssel.
- Ne használjon drótrongyot vagy súrolószeres tisztítószerket a tisztításhoz, hogy elkerülje a grilltű felületének sérülését.
- Törölje át a grilltartókeretet száraz ruhával. Az olajfoltok enyhe tisztítószerrel eltávolíthatók.



Grillezéskor viseljen védőfelszerelést, különösen kesztyűt, hogy elkerülje a bőr megégését!

A grilllap vagy a grillsütő tisztításakor fokozott óvatossággal járjon el, nehogy megégesse magát a forró felületen!

Grillezés közben ellenőrizze, hogy a felesleges zsírtartály tele van-e! Ha megtelt, ürítse ki, és szerelje vissza a helyére!

A motoros grillezőtű tárolása


A motorral ellátott grillezőtűt higiénikus környezetben tárolja, alaposan szárítsa meg és hosszabb tárolás esetén csomagolja fóliába, száraz, védett és tiszta helyen tárolja. Mindig ügyeljen arra, hogy a grillezőtű és alkatrészei kellően hűvösek legyenek! A terméket mindig gyermekek számára elérhetetlen helyen tárolja! Mindig ügyeljen arra, hogy a termék a tárolás során ne essen le és ne sérüljön meg!

Technikai adatok

Motor típusa	FD-602A-3
Tápegység	DC 1,5 V (1x elemek 1,5 V típus D)
Maximális motorterhelés	10 kg

Megjegyzés: Az elemeket nem tartalmazza

Tű szerelvény

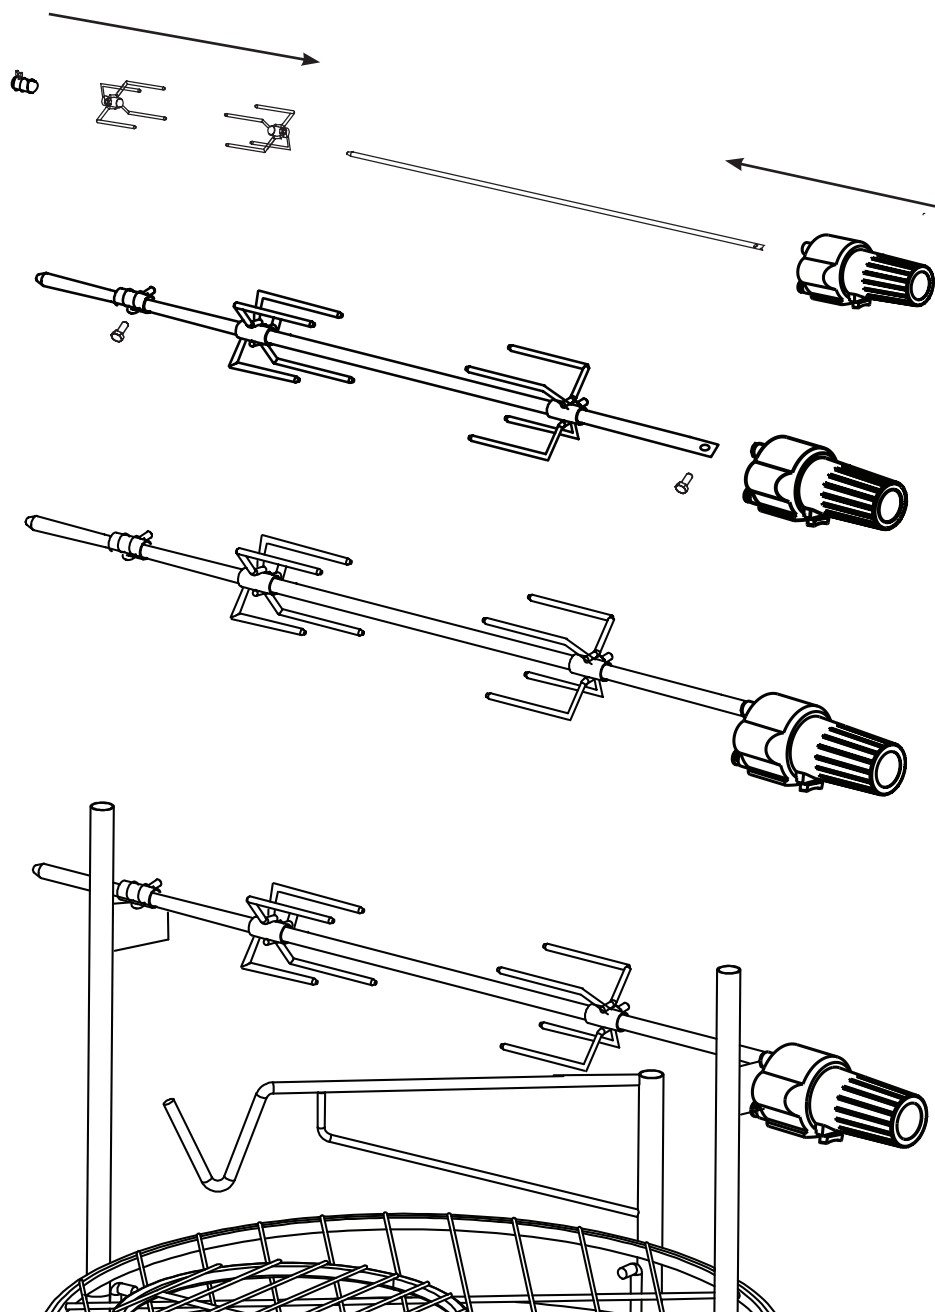

Elérhetőségek és szolgáltatás

Ha nem talál megoldást a problémára ebben a kézikönyvben, vagy garanciális vagy garanciát követő javítás esetén forduljon egy hivatalos szervizközponthoz, hogy segítsen a probléma megoldásában, a szervizközpontok listája a www.avenberg.hu oldalon található.

- Internet: www.avenberg.hu
- E-mail: info@avenberg.hu

Környezetvédelem, hulladékkezelés



A készülékeket, termékeket, tartozékokat és csomagolásokat a legközelebbi gyűjtőudvarra kell szállítani a környezetkímélő újrafelhasználás érdekében.

A használt termékeket, készülékeket és felszereléseket ne dobja a háztartási hulladékba!

A terméket engedélyezett újrahasznosító létesítményen vagy kommunális hulladékgyűjtő telepen vagy gyűjtőudvaron keresztül ártalmatlanítsa. Tartsa be a vonatkozó előírásokat! Kétség esetén forduljon egy újrahasznosító céghez. Minden csomagolóanyagot a környezetvédelmi előírásoknak, a helyi települési hulladékrendeletnek megfelelően ártalmatlaníttasson. Az így kiválogatott termékeket vagy készülékeket összegyűjtik, szétszerelik és környezetkímélő újrafelhasználás céljából elszállítják.



A termék megfelel a rá vonatkozó uniós irányelvek valamennyi alapvető követelményének.

AVEN[®] BERG

Vše pro dílnu, dům a zahradu za nejnižší ceny
naleznete na www.avenberg.cz



Raz, 
dva, 
tři... 
Hotovo!