

PROFI CARE®

Нáвод на поúжитие

دليل التعليمات





Sklenený konvektor PC-GKH 3119

Tento výrobok je vhodný iba pre dobre izolované priestory alebo príležitostné použitie .

السخان الحراري الزجاجي

Prehľad komponentov

نظرة عامة على المكونات

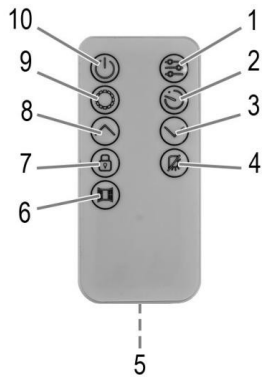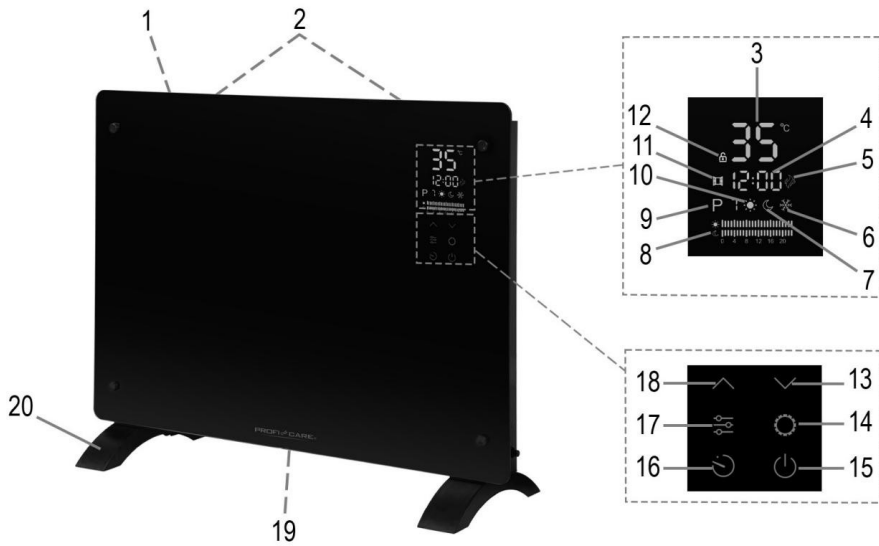

Bezpečnostné pokyny pre izbové ohrievače pre montáž na stenu Pred použitím tohto spotrebiče si prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny samostatne priložený návod k použitiu .

Bezpečnostné pokyny pre izbovú ohrievaču pre montáž na stenuV súlade sa štandardom

VAROVANIE:

Aby nedošlo k prehriatiu , nezakrývajte ohrievač .

- Neumiestňujte ohrievač bezprostredne pod zásuvku .
- Ohrievač inštalujte tak , aby boli spínače a ďalšie ovládacie prvky sa ho nemôže dotknúť osoby vo vane alebo sprche .
- Ohrievač musí byť inštalovaný minimálne 1,8 m nad podlahou .
- Na, ohrievač na stenu tak aby výstup vzduchu smeroval dole . oddelenie .
- Dodržujte podrobnosti o montáži v návodu k použitiu .
- Ak je poškodený napájací kábel , musí ho vymeniť výrobca , jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba , aby sa predišlo nebezpečenstvu .
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby sa zníženými fyzickými , zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí , ak boli pod dohľadom alebo bolipoučené o používaní spotrebičov bezpečným spôsobom a pochopiť súvisiace nebezpečenstvo .
- Deti si sa spotrebičom nesmú hrať .
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru .

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Spotrebič je určený výhradne pre súkromné použitie a pre predpokladaný účel . Tentospotrebič nie je vhodný pre komerčné použitie .
- Nepoužívajte ho vonku . Chráňte ho pred zdrojmi tepla , priamym slnečným žiarením , vlhkosťou(nikdy ho neponorte do žiadnej kvapaliny) a ostrými hranami . Nepoužívajte prístroj s mokkými rukami . Ak je spotrebič vlhký alebo mokrý , okamžite ho .
- Vždy vypnite spotrebič a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky (ťahajte za batériu , nie za kábel) , keď spotrebič nepoužívate , pripájate príslušenstvo , pri čisteniealebo v prípade poruchy .
- Neprevádzkujte spotrebiče bez dozoru . Ak opustíte miestnosť , mali by ste spotrebičevždy vypnúť . Vytiahnite batériu zo zásuvky .
- Spotrebič a sieťový kábel je treba pravidelne kontrolovať , či nejaví známky .Ak je akékoľvek poškodenie , nesmie byť používané ďalej .
- Neopravujte spotrebiče sami . Vždy kontaktujte autorizovaného technika .
- Používajte iba originálne príslušenstvo .
- Aby bola zaistená bezpečnosť vašich detí , uschovajte si všetky obaly (plastové vrecká ,krabice , polystyrén atď .) mimo ich dosah .

VAROVANIE:

Nedovoľte malým deťom hrať si s plastovú fóliu . Hrozí nebezpečenstvo udusenie !

Návod k použitiu

Ďakujeme , že ste si vybrali náš produkt . Dúfame , že sa vám bude používanie spotrebiče páčiť .

Pred použitím tohto spotrebiča si starostlivo prečítajte návod na použitie a samostatne priložené bezpečnostné pokyny .

Tieto dokumenty vrátane záručného listu , účtenky a ak možno škatuľu s vnútorným obalom uschovajte na bezpečnom mieste . Ak spotrebič odovzdávate tretej osobe , vždy priložte všetky príslušné dokumenty .

Symbole v tomto návodu k použitiu Dôležité

informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené . Aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča , je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny :



VAROVANIE:

To vás varuje pred nebezpečenstvom pre vašu zdravie a upozorňuje na možnosť riziká zranenia .



POZOR: Toto

sa týka možných nebezpečenstiev pre spotrebič alebo iné predmety .






Vybavenie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu .
2. Odstráňte všetok obalový materiál , ako sú fólia , výplňový materiál , sťahovacia pásky a kartónové obaly .
3. Skontrolujte úplnosť rozsahu dodávky .
4. Ak je obsah balenia neúplný alebo ak možno zistiť poškodenie , spotrebič neuvádzajte do prevádzky . Okamžite ho vráťte predajcovi .

Prehľad komponentov / Rozsah dodávky

Spotrebič

- 1 Výstup vzduchu
 - 2 Otvory pre zavesenie
 - 3 Zobrazenie teploty vstupných Celzia (°C)
 - 4 Zobrazenie času
 - 5 Kúrenie aktívna
 - 6 Funkcia proti zamrznutiu ()
 - 7 Režim ECO ()
 - 8 Hodinový pruh pre týždeň časovač (0 4 8 12 16 20)
 - 9 Časový program (P)
 - 10 Komfortný režim ()
 - 11 Aktívna detekcia otvoreného okna ()
 - 12 Detská ochrana aktivovaná ()
 - 13 Tlačidlo () znižte teplotu
 - 14 Tlačidlá () nastavenie časových programov) 15 tlačidlo (zapnutie alebo vypnutie spotrebiča) 16 Tlačidlo (nastaviť čas)
 - 17 Tlačidlo (výber prevádzkového režimu) 18 Tlačidlo (zvýšenie teploty)
 - 19 Príjem vzduchu
 - 20 Počkajte sa
- Diaľkové ovládanie
- Vyberte prevádzkový režim
- 1 Nastaviť čas
 - 2 Znížiť teplotu
 - 3 Vypínanie a zapínanie podsvietenia displeja
 - 4 5 Priehradka na batérie

- 6  Aktivovať / deaktivovať detekciu otvoreného okna
- 7  Zapínanie a vypínanie detské poistky
- 8  Zvýšte teplotu
- 9  Nastavte časové programy
- 10  Zapnutie alebo vypnutie spotrebiče

Bez ilustrácie

- 1× Gombíkový článok (CR2025), už vložený do batériového priestoru diaľkového ovládača
- 2× Stojan
- 4× Montážne konzola
- 6× hmoždinka
- 6× skrutka (dlhý)
- 8× skrutka (krátky)

Upozornenie pre používanie spotrebiče

- Nevešajte ohrievač priamo pod zásuvku .
- Uistite sa, že medzi napájacím káblom a krytom je dodržaná bezpečná vzdialenosť .
- Aby sa zabránilo prehriatiu ohrievače , výstup vzduchu by nemali byť zakryté . Záclony , textilie a všetky horľavé materiály musí byť umiestnené minimálne 1 m od výstupu vzduchu .
- Ventilátor nesmie byť za žiadnych okolností používaný v miestnostiach s výbušnými plynmi (napr . benzín) alebo pri práci s horľavými lepidlami alebo rozpúšťadlami (napr . pri lepení alebo natieraní parkiet , PVC a pod .) .
- Nepoužívajte tento ohrievač v malých miestnostiach , keď sú obsadené osobami , ktoré nie sú schopné samy opustiť miestnosť , ak nie je zaistený stály dohľad .
- Ak spotrebič už nepoužívate , vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky .

Pripojená záťaž

Spotrebič podporuje príkon 2000W.



POZOR: Preťaženie !

- Pri použití predlžovacieho kábla musí mať tento kábel prierez aspoň 1,5 mm².
- Nepoužívajte viacnásobnú zásuvku , pretože tento spotrebič je príliš výkonný .
- Ku rovnakému elektrickému obvodu nepripájajte žiadnú výkonnú zariadenia .

Manipulácia s batériami

- Nenabíjajte batérie !
- Neotvárajte batérie násilím !
- Batérie neskratujte ! Skrat môže spôsobiť , že sa batéria veľmi zahreje alebo sa dokonca vznieti . To môže mať za následok popáleniny .
- Uchovávajte batérie mimo dosah detí . Nie sú to hračky .
- Dodržujte polaritu (+/-)!
- Nebezpečenstvo výbuchu ! Nevystavujte batérie intenzívnemu teplotu , ako je slnečné žiarenie , oheň a podobne .
- Z batérií môže unikáť kyselina . Ak diaľkové ovládanie nebudete dlhšia dobu používať , vyberte batérie .
- Ak batérie vytečie , nevtierajte tekutinu do očí alebo slizníc . V prípade kontaktu si umyte ruky , vypláchnite oči čistou vodou . Ak problémy pretrvávajú , vyhľadajte lekársku pomoc .
- Batérie sa nesmie likvidovať spoločne s domestickými odpadmi . Použitú batériu odovzdajte na zodpovedajúce miesto alebo predajcovia .

Uvedenie spotrebiče do prevádzky

Spotrebič možno použiť ako samostatnú jednotku alebo pre montáž nastenu . Dodržujte príslušné pokyny k inštalácii nižšie .

Montáž stojanov



- Umiestnite spotrebič chrbtom na stôl . Umiestnite mäkkú prikrývku pod spotrebič pre ochranu .
- Umiestnite spotrebič tak , aby spodná časť spotrebiča prečnieva cez okraj stola .
- Pripevnite stojany ku spodnej strane spotrebiča pomocou osem skrutiek súčasťou dodávky . Skrutky ručne utiahnite vhodným skrutkovačom .

Montáž na stenu

Použite dodaný montážne materiál . Dodržujte nasledujúce inštalačný výkresy .

- Uistite sa, že je v blízkosti elektrická zásuvka . Zásuvka musí byť voľne prístupná .
 - Vopred sa uistite , že vo stene nie sú žiadne káble alebo rúrky , ktoré by ste mohli pri inštaláciu poškodiť .
 - Montážne držiaky musí byť pevne pripevnené ku stene pomocou skrutky pre zaistenie bezpečné inštalácia spotrebiče na stenu .
 - Uistite sa, že stena má požadovanú nosnosť pre spotrebič .
 - Vzďialenosť od podlahy by mala byť aspoň 15 cm a od stropu nie menej ako 50 cm.
1. Pre montáž na stenu potrebujete štyri montážne držiaky , šesť dlhých skrutiek a hmoždinky . Pre dva montážne držiaky , ktoré sú namontované na spodná strane spotrebiče , potrebujete štyri krátkeskrutky .
 2. Vyvrtajte šesť otvorov pre montážne držiaky podľa obrázku . Vzďialenosť medzi otvory pre dva jednotlivé otvory v montážnych konzolách musí

byť 450 mm.



Obe montážne konzoly musí byť namontované podľa obrázku .


3. Otvory zaobstarajte hmoždinkami . Upevnite montážne držiaky kustene pomocou šiestich skrutiek .
4. Umiestnite spotrebič predné stranou na stôl . Umiestnite mäkkú prikrývku pod spotrebič pre ochranu .

5. Teraz namontujte ďalšie dva montážne držiaky na spodnú stranu spotrebiča , ako je znázornené na obrázku .




Tieto montážne držiaky slúži ako dištančné podložky .

6. Uchopte spotrebič za boky a zaveste na držiak zátkovky . Všimnite si závesných otvorov na zadnej strane spotrebiča . Zasuňte spotrebič do drážok montážnych držiakov .

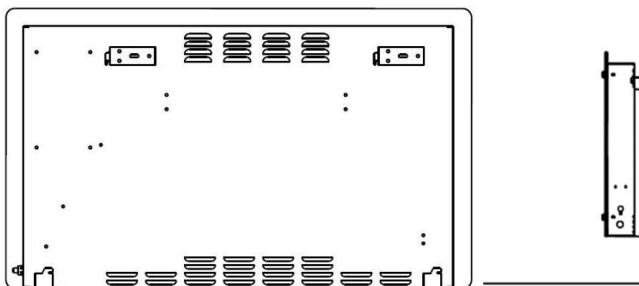


Diaľkové ovládanie

Litiový článok v priehradke na batérie diaľkového ovládača je pri preprave zaistený plastovú fóliou . Tým sa predlži životnosť batérie . Pred prvým použitím diaľkového ovládača je nutné odstrániť plastovú fóliu , aby bol pripravený k použitiu .



Pri prevádzky sa uistite , že medzi diaľkovým ovládaním a senzorom pod displejom spotrebiča je voľný výhľad . Keď sa dosah diaľkového ovládania zmenší , je nutné vymeniť batériu . Ak chcete vymeniť batériu , postupujte nasledovne :

1. Stlačte záмок vo smere šípky (1).
2. Vytiahnite držiak gombíkové batérie diaľkový ovládač (2).
3. Vymeňte článok za batériu rovnakého typu (CR2025). Uistite sa , že polarita je správna .
4. Zatlačte držiak späť do priehradky na batérie , kým zacvakne na miesto .




Elektrické pripojenie


1. Uistite sa , že napätie spotrebiča (pozri typový štítok) zodpovedá sieťovému napätiu , ktoré má byť použité .
2. Zapojte sieťovú zástrčku do riadne inštalovanej uzemnenej zásuvky . Zaznie signálne tón . Potom sa zobrazí aktuálna okolitá teplota .


Poznámky k použitiu

- Spotrebič je vybavený ochranou proti prehriatiu . Keď okolitá teplota dosiahne 51°C , spotrebič sa vypne .
- Vyhňte sa otváraníu dverí a okien počas prevádzky kúrenie , pretože to zhorší účinok kúrenie .
- Zobrazí sa aktuálna okolitá teplota .
- Nastavenia možno vykonávať iba počas prevádzky .
- Niektorá tlačidlá sú umiestnená ako na spotrebiči , tak na diaľkovom ovládači . Rovnaká tlačidlá majú rovnakú funkciu .
- Tlačidlá na spotrebiči sú senzorová tlačidlá . Funkciu vykonáte ľahkým dotykom prstov na tlačidlá .
- Každé stlačenie tlačidla je potvrdené potvrdením tón .
- Ak nie je stlačené žiadne tlačidlo , displej po 30 sekundách stmavne .

- Nastavenia sa automaticky prevezmú po cca . 5 sekúnd .
- Spotrebič si pamätá , v akom prevádzkovom režime bol naposledy prevádzkovaný . Po opätovnom zapnutí spotrebiče tlačidlom alebo  zasunutie sieťové zástrčky späť do zásuvky sa spotrebič spustí v posledným zvolenom prevádzkovom režime .



- Spotrebič sa spustí s plným vykurovacím výkonom () pri prvým zapnutie alebo po obnovenie továrenského nastavenie .

- Teploty pre dva vykurovacie výkony  sú z výroby nastavené nasledovne :

Komfortné režim () = 25°C

Režim ECO () = 20 °C

- Nastavenia teploty v komfortným režime je vždy o 5°C vyššia ako v ECO režime . Ak zmeníte teplotu v jednom zo dvoch režimov , druhý režim sa automaticky upraví .

Úkon

Obsluha spotrebiče je popísaná pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači .



Zapínanie / vypínanie

- Stlačením tlačidla zapnete spotrebič .
 - Ukazovateľ teploty zobrazuje aktuálna okolité teplotu .



- Iba pri prvým zapnutie alebo po obnovenie továrenského nastavenie :

Ak je okolité teplota nižšie ako 25°C, spotrebič začne kúriť . Aktívne ohrev je zobrazený symbolom .

- Ďalším stlačením tlačidla spotrebič vypnete .


Výber prevádzkového režimu

Opakovaným stlačením tlačidla vyberte medzi nasledujúcimi prevádzkovými režimmi :

- Komfortné režim ()
 - Spotrebič pracuje s plným výkonom 2000 wattov .
 - Na displeji sa objaví symbol . V tomto režime možno teplotu  .


nastaviť medzi 10°C a 50°C .



- ECO režim ()
 - Spotrebič pracuje s polovičným výkonom 1000 wattov .

Na displeji sa objaví symbol . V tomto režime možno


teplotu nastaviť medzi 5°C a 45 °C .

- Funkcia proti zamrznutiu ()
 - Spotrebič pracuje s plným výkonom 2000 wattov .
 - Na displeji sa objaví symbol . V tomto režime je teplota pevne

- Týždenný časovač (P - P1) 

Pomocou týždenného časovača je možné pre každý deň v týždni nastaviť časové obdobie , počas ktorého má byť spotrebič aktívna . Navyše si môžete nastaviť , kedy má spotrebič pracovať v komfortnom režime , ECO režime alebo funkciu proti zamrznutiu . Ďalšia podrobnosti nájdete v kapitole „ Týždenný časovač “ a „ Programovanie týždenného časovača “ .

Nastavte teplotu

Na displeji bliká nastavená teplota . Po cca . 5 sekúnd , nastavenie sa automaticky prevezme . Znovu sa zobrazí aktuálna okolité teplota 

1. Tlačidlom zvolte komfortné režim alebo ECO režim .
2. Stlačením tlačidla zvýšite teplotu . Alebo stlačte tlačidlo pre zníženie teploty .

- Nastavenia teploty v komfortným režime je vždy o 5°C vyššia ako v ECO režime . Ak zmeníte teplotu v jednom zo dvoch režimov , druhý režim sa automaticky upraví .



Detská poistka



1. Stlačením tlačidla aktivujete detskú poistku . The

aktivovaná funkcia je zobrazená symbolom na displeji . Tlačidlá na spotrebiči a na diaľkovom ovládači netlačia žiadnu funkciu .

2. Ak chcete detskú poistku deaktivovať , stlačte tlačidlo  .

- Funkciu môžete tiež aktivovať a deaktivovať na spotrebiči . Chcete -

ak to vykonať , stlačte a podržte tlačidlo cca . 3 sekundy .

Vypínanie a zapínanie  osvetlenie displeja

Podsvietenie môžete vypnúť a zapnúť ako pomocou diaľkového ovládača , tak na spotrebiči .

- Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači .
- Stlačte a podržte tlačidlo na spotrebiči po dobu cca . 3 sekundy .

24hodinový časovač 




Spotrebič môžete nastaviť tak , aby fungoval po určitú dobu . Možno nastaviť iba celé hodiny .



1. Stlačte tlačidlo . Ukazovateľ času bliká začína .

2. Pomocou tlačidla alebo nastavte požadovaný čas . The

nastavenie () deaktivuje funkciu .

nastavená na 6°C a nemožno ju meniť .

- Ak okolité teplota klesne pod 5°C, spotrebič začne automaticky kúriť .
- Ak okolité teplota stúpne nad 7°C, spotrebič vypne prevádzka

kúrenie .

3. Po uplynutí nastavené doby sa spotrebič prepne do pohotovostného režimu .

- Na displeji času sa zobrazí zostávajúce hodiny .

Z technických dôvodov nie je možné zobraziť zostávajúce minúty .

- Ak je zvolený prevádzkový režim „Weekly Timer“, nemožno túto funkciu použiť .

Týždenný časovač

- Ak chcete použiť týždenný časovač, musíte najprv nastaviť aktuálna čas. Aktuálne čas je nutné nastaviť pri prvom uvedenie spotrebiče do prevádzky a pri každom odpojeniespotrebiče od siete.

- Dni v týždni sú označené nasledujúcimi číslicami na displeji:

P 2	pondělí	P 5	pátek
P 3	úterý	P 6	sobota
P 4	středa	P =	Neděle
P =	Čtvrtek		

Nastavte aktuálna čas :

- Tlačidlom vyberte týždenný režim . Displej

ukazuje P .

- Stlačte tlačidlo . Začne blikať .
- Vyberte aktuálny deň v týždni pomocou tlačidla alebo . Zadanie potvrďte tlačidlom . Po zobrazení času začnú blikať hodiny () .
- Tlačidlom alebo nastavte aktuálna hodinu . Zadanie potvrďte tlačidlom . Po zobrazení času začnú blikať minúty () .
- Tlačidlom alebo nastavte aktuálna minúty .
- Počkajte, kým neprestanú blikať minúty . Nastavenia sú prijatá . V hodinovom pruhu blík horná a dolná pruh aktuálna hodiny .

Naprogramujte týždenný časovač

- Prevádzkové režimy určujú, kedy má spotrebič fungovať v akom prevádzkovom režime .
- Každý riadok hodinové líšty (0 4 8 12 16 20) predstavuje jednu hodinu . Spotrebič je aktivovaný na zvolenú celú hodinu .
- Horná stĺpec predstavuje plný výkon spotrebiče, spodná stĺpec predstavuje polovičná výkon . Ak pruhy hodín nesvieti, spotrebič pracuje v protimrazové funkciu .

- Aby funkcie fungovala, musí spotrebič zostať zapnutý v prevádzkovom režime „Týždenný časovač“. Aby ste neboli rušení osvetlením displeje, možno ho vypnúť, ako je popísané vyššie .

- Ak je spotrebič v aktivované hodine, možno nastavenú teplotu zobraziť alebo zmeniť pomocou tlačidla alebo .

- Uistite sa, že medzi nimi nie je príliš dlhá doba kroky programovanie . Programovacie režim sa po 5sekundách automaticky ukončí !

- Ak ste tak ešte neurobili, nastavte čas a teplotu, ako je popísané na strane 17.

- Jednotlivé teploty nemožno nastaviť počas programovanie . Použite sa teplota z východiskového nastavenie(strana 17).

- Tlačidlom vyberte režim týždenného časovače . V hodinovom pruhu blík horná a dolná pruh aktuálna hodiny .

- Stlačte tlačidlo . Na displeji začne blikať aktuálna deň P v týždni .

- Vyberte deň v týždni, ktorý chcete naprogramovať (P -P) pomocou tlačidla .

- Tlačidlom zvolte funkciu proti zamrznutie () .

- Prejdite na požadovaný čas začiatku pomocou tlačidla alebo .

- Pomocou tlačidla vyberte, či má spotrebič pracovať s plným výkonom () alebo polovičným výkonom () .

- Pomocou alebo sa presuňte na požadovaný čas zastavenie . Pruhy sa zodpovedajúcim spôsobom zviditeľní .

- Počkajte, kým P neprestane blikať . Nastavenia sú príslušná prijatá . V hodinovom pruhu blík horná a dolná pruh aktuálna hodiny .

- Chcete nastaviť viac ako jednu vykurovaciu periódu za

deň, napr. vykurovacie obdobie 1 od 10-12 hodín, vykurovacie obdobie 2 od 16-18 hodín . Naprogramujte dobu ohrevu 1 (body 1-8), ako je popísané vyššie . Ihneď po bodu 8 začnite znova bodom 5 a nastavte vykurovaciu periódu 2.

Odstránenie týždenného programovanie časovače

- Tlačidlom vyberte režim týždenného časovače . V hodinovom pruhu blík horná a dolná pruh aktuálna hodiny .
- Stlačte tlačidlo . Aktuálne deň P v týždni na displeji začne blikať .
- Tlačidlom vyberte d, en v týždni, kedy sa majú zmeniť skôrnaprogramované časy .
- Tlačidlom zvolte funkciu proti zamrznutie () .
- Prejdite vpred alebo vzad v čase pomocou tlačidla alebo . Akonáhle dosiahnete naprogramovaného času, bude vymazaný .

Otvorenie a zatvorenie okna

Spotrebič vykonáva v pravidelných intervaloch kontrolu teploty a vypne sa, ak teplota počas 20 minút klesne o 5 °C.

- Stlačením tlačidla zapnite funkciu . sym -na displeji sa objaví bol.
 - Opätovným stlačením tlačidla funkciu vypnete . Symbolzhasne .
- Funkciu môžete tiež aktivovať a deaktivovať na spotrebiči . Ak chcete to vykonať, stlačte a podržte tlačidlo po dobu cca . 3 sekundy .

Ukončenie operácia

- Stlačením tlačidla vypnite spotrebič .
- Potom vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky .

Obnoviť továrenské nastavenie

Stlačte a podržte tlačidlo a na spotrebiči po dobu cca . 3 sekundy . Zaznie potvrdzovací tón a spotrebič sa vypne . Obnovísa továrenské nastavenie .

Ochrana proti prehriatiu

Spotrebič je vybavený ochranou proti prehriatiu, ktorá spôsobí, že sa spotrebič v prípade prehriatiu automaticky vypne.

- Potom vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Nechajte prístroj cca. 10 minút pred ďalším použitím.

- Ak mechanizmus ochrany proti prehriatiu spôsobí aplikáciu ak sa po krátke dobe opäť vypne, môže to znamenať závalu. Vypnite spotrebič a odpojte ho od siete. Nechajte spotrebič skontrolovať u svojho predajcu alebo u nášho zákaznického servisu.

Čistenie



VAROVANIE:

- Pred tým vždy odpojte spotrebič zo siete čistenie a počkajte, až spotrebič vychladne.
- Pri čistení nikdy neponárajte spotrebič do vody. To môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

POZOR:

- Nepoužívajte drôtené kľeby ani iné abrazívne materiály.
- Nepoužívajte zieravé alebo abrazívne prostriedky.
- Prach zotrite suchým handričkou.
- Škrvy možno odstrániť vhodne navlhčeným handričkou.

Prach na ochranné mriežke z výstupu vzduchu

Ak sa na ochranné mriežke nahromadí prach, môže dôjsť k prehriatiu.

- Opatrným kefovaním odstráňte prach.

alebo

- Použite hubicu vysávača na čistenie odstráňte prach.

Úložný priestor

- Pri použití ako samostatného spotrebiča odporúčame skladovať spotrebič v pôvodnom obale, ak ho nebudete dlhšia dobu používať.
- Pred uložením nechajte spotrebič vychladnúť!
- Spotrebič vždy ukladajte mimo dosah detí dobre vetranom a suchom mieste.

Technická dáta

Modelka :PC-GKH 3119

Napájanie :230V ~, 50/60 Hz

Prikon : 1000/2000W

Trieda ochrany :

Čistá hmotnosť : Cca. 5,2 kg

Právo na technické a konštrukčné zmeny v priebehu neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Tento spotrebič bol testovaný podľa všetkých platných, aktuálnych smerníc CE a vyrobený podľa najnovších bezpečnostných predpisov.

Produktový list

Identifikátor modelu	PC-GKH 3119			Položka	Jednotka
Položka	Hodnota	symbolu	Jednotka	Položka	Jednotka
Tepelný výkon				Typ tepelného príkonu, iba pre elektrická akumulácia lokálna ohrievače	
Menovitý tepelný výkon	P _{nom}	2,00 kW	manuálna regulácia nabíjanie, s integrovaným termostatom		Nie
Minimálna tepelný výkon(orientačné)	P _{min}	1,00 kW	manuálna regulácia nabíjanie tepla sa spätnú väzbou na izbovú a/ alebo vonkajšie teplotu		Ni
Maximálna trvalý tepelný výkon	P _{max,c}	2,00 kW	elektronické riadenie tepelného nabíjanie sa spätnú väzbou na izbovú a/ alebo vonkajšie teplotu		Ni
Spotreba pomocné elektriny					
Pri menovitom žiaru výstup	e _{lmax}	0,000 kW	Typ tepelného výkonu / regulácia izbovej teploty	tepelný výkon podporovaný ventilátorom	Nie
Pri minimálnym žiaru výstup	e _{lmin}		Jednostupňový tepelný výkon 0-000 kW a žiadna regulácia izbovej teploty		Nie
V pohotovostnom režime	e _{lSB}	0,00141 kW	Dva alebo viac manuálnych stupňov, žiadna regulácia izbovej teploty s mechanickým termostatom pre reguláciu izbovej teploty		Nie
			s elektronickou reguláciou teploty v miestnosti		Nie

elektronická regulácia izbovej teploty plus denný časovač	Nie
elektronická regulácia izbovej teploty plus týždenný časovač	Áno
Ďalšia možnosť ovládania	
regulácia izbovej teploty s detekciou prítomnosti	Nie
regulácia izbovej teploty , s detekciou otvoreného okna	Áno
s možnosťou ovládania	Áno
vzdialenosťou s adaptívnym	
riadením štartu	
s obmedzením pracovnej doby	Áno
sa snímačom čiernej žiarovky	Nie

Likvidácia batérie

Ako spotrebiteľ máte zo zákona povinnosť vrátiť staré batérie / akumulátory .

Váš spotrebič obsahuje batérie . Ak sú tieto batérie vybité , postupujte podľa nasledujúcich pokynov :

POZOR:

Batérie / akumulátory sa nesmie likvidovať s domovým odpadom !

- Pred likvidáciou prístroje vyberte batérie (batérie) z diaľkového ovládača .
- Vybité batérie odovzdajte na príslušné zberné miesto alebo k predajcovi .
- Informácie vám môže poskytnúť vaša mesto alebo miestny úrad verejných zberných miestach .

Význam symbolu „ Popolnice “.

Chráňte našu životnú prostredie : nevyhadzujte elektrické zariadenia do domového odpadu .

Všetka elektrická zariadenia , ktorá už nebudete používať , vráťte na zberné miesta určené k ich likvidácii .

To pomáha zabrániť potenciálnym vplyvom nesprávne likvidácia na životnú prostredie a ľudské zdravie .

To prispieje k recyklácii a ďalším formám opätovného využitia elektrických a elektronických zariadenia .

Informácie o tom , kde možno zariadenia zlikvidovať , získate od miestneho úradu . Váš predajca a zmluvný partner je rovnako povinný bezplatne prevziať starý spotrebič späť .

