

DOMO

Forró levegős olajsütő



Használati útmutató

DOMO DO534FR

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO534FR**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- A készüléket 16 éves kor feletti gyerekek, illetve csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek használhatják, abban az esetben, ha megértik a termék biztonságos használatát és tudomásul veszik a használattal járó kockázatot.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető el 16 évnél fiatalabb, felügyelet nélküli gyerekek által. Tartsa a készüléket távol a 16 évnél fiatalabb gyerekektől.
- Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:
 - Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján.
 - Tanyaházakban.
 - Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken.
 - Panziókban.
 - Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.
- Figyelmesen olvassa el az utasításokat használat előtt:
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel-e a készülék címkéjén feltüntetett jelzéseknek.
- Ne engedje, hogy a tápkábel lelógjon a pultról, illetve hogy forró felületre kerüljön.
- Ne használja a készüléket sérült kábellel vagy dugóval, illetve abban az esetben, ha a készülék meghibásodik vagy bármilyen módon megsérül. A készüléket vigye a legközelebbi szervizszolgáltatóhoz vizsgálat, javítás céljából.
- Ha az eszközt gyerekek vagy gyerekek közelében használják folyamatos felügyelet szükséges
- Azok az alkatrészek, amiket nem a gyártó javasol, illetve nem a gyártó által készített tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhatnak.
- Mindig húzza ki a tápkábelt, ha nem használja az eszközt, alkatrészek beszerelése, kiszerezése esetén, tisztítás előtt. Tekerjen minden gombot „off” pozícióba és húzza ki a tápkábelt az aljzathoz. Soha ne rángassa a kábelt.
- Ne hagyja a működő eszközt őrizetlenül.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol érintkezésbe kerülhet forró készülékkel.
- Ne használja az eszközt a szabadban.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- A készüléket mindig egyenletes, száraz felületen használja.
- A készüléket csak háztartásbeli célra használja. A gyártó nem vállal felelősséget azon balesetekért, amik a készülék helytelen használatából, vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.



Amely eszköz felületén ez a jel látható, azok a használat során felmelegedhetnek. Javasoljuk, hogy ne érintse meg a készülék felületét, kivéve a fogantyúkat, az égési sérülések elkerülése érdekében.

- Minden javítást a gyártónak vagy szervizszolgáltatásának kell elvégeznie
- Soha ne merítse a készüléket, a tápkábelt vagy a dugót vízbe, illetve bármilyen folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne érintkezzenek a vezetékkel vagy az eszközzel.
- Tartsa távol a vezetéket éles felületektől, forró részekről vagy más hőforrásoktól.
- Győződjön meg róla, hogy az összes csomagoló anyagot és promóciós matricát eltávolította a készülékről a használat előtt.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék nem érintkezik folyadékkal.
- A készüléket földelt aljzathoz csatlakoztassa.

- Győződjön meg róla, hogy semmilyen folyadék nem tud bekerülni a készülékbe.
- Győződjön meg róla, hogy minden hozzávaló a kosárban marad, nem érintkezik a fűtő elemekkel.
- Ne takarja le a légbevezető és legkivezető nyílást, amikor a készülék be van kapcsolva.
- Ne töltsön olajat a serpenyőbe.
- Ne érintse meg a belső részeket, mikor a gép be van kapcsolva.
- Ne támassza a készüléket a falhoz vagy másik készülékhez. Mindig hagyjon legalább 10 cm szabad területet a készülék körül.
- Ne tegyen semmit a készülék tetejére.
- A készülék működése közben forró gőz távozik a légbevezető vagy légkivezető nyíláson. Tartsa a kezét és az arcát biztonságos távolságban. Legyen óvatos amikor kiveszi a serpenyőt az olajsütőből. Forró gőz illetve levegő csaphat ki.
- Ha sötét füstöt lát távozni a készülékből, azonnal húzza ki a csatlakozót a dugaszolóaljzathoz. Mielőtt kivenné a serpenyőt a sütőből, várja meg míg a füst teljesen eláll.
- Helyezze a készüléket egy sima, stabil és hőálló felületre.
- Hagyja a készüléket lehűlni legalább 30 percig, mielőtt mozgatja vagy kitakarítja.


ALKATRÉSZEK

1. Fogantyú
2. Ablak
3. Vezérlőpult kijelzővel
4. Légbevezető- és kivezető nyílás
5. Kosár
6. Kosár fogantyú
7. Rozsdamentes acél polcok
8. Csepegtető tálcák




VEZÉRLŐPULT

9. Be- kikapcsoló gomb
10. Be-, kikapcsoló gomb fénye, belső egység
11. Elforgató gomb
12. Hőmérséklet: 60-200 °C
13. Időzítő: 1-60 perc
14. Kijelző
15. Automatikusan beállított programok
16. Motor üzem szimbólum

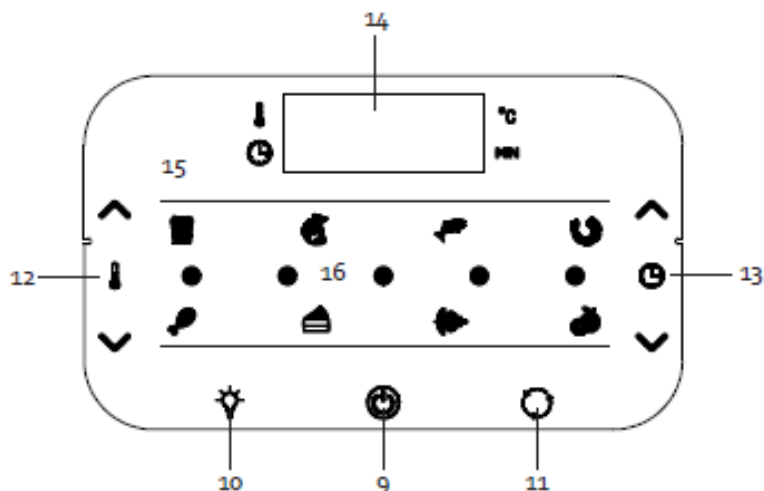

A termékek automatikus beállítása

17. Sültkrumpli	15 perc	200 °C
18. Hús	25 perc	185 °C
19. Hal	15 perc	200 °C
20. Garnélarák	12 perc	165 °C
21. Csirkeszárnyak / alsócombok	40 perc	185 °C
22. Sütemény	30 perc	175 °C
23. Csirke	12 perc	200 °C
24. Élelmiszer-száritó	2-24 óra	30-80 °C

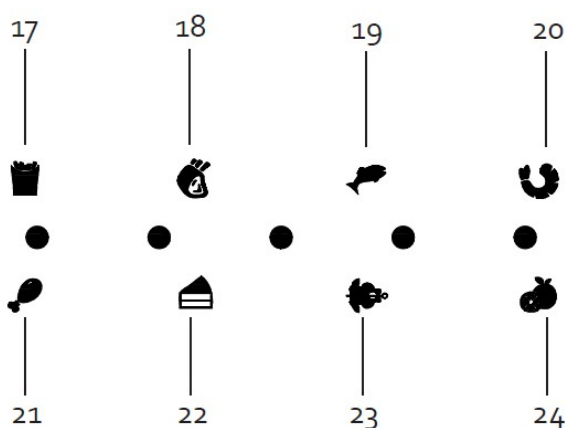

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes csomagoló anyagot és reklám matricát.
- Tisztítsa meg az összes alkatrészt meleg vizes szivaccsal, ne használjon súroló és maró szereket.
- Egy puha ruhával törölje át a sütő belsejét és külsejét.

KIEGÉSZÍTŐK

Kosár fogantyúval

- Ajánlott sültkrumpli, krokett, krumpli stb. készítéséhez. Azaz, minden olyan ételhez, amikor az étel folyamatos forgatása szükséges az étel megfelelő elkészítéséhez.
- Ne töltse túl a kosarat, annak érdekében, hogy az ételek egyenlően süljenek meg.
- Zárja le a fedelet majd helyezze a készülékbe. Figyeljen az L és R betűkre a kosár két oldalán. Ezek jelölik a jobb (R)és bal (L) oldalakat.
- A kosár a készülékbe be- és kihelyezéséhez használja a fogantyút. A fogantyú úgy van tervezve, hogy tökéletesen illeszkedjen a kosár szögére



Rozsdamentes acél polcok

Gyümölcsök, zöldségek, fűszernövények vagy sült zöldség előkészítéséhez alkalmas.



Csepegtető tálcák


Csirke vagy más zsírt/folyadékot eresztő hozzávalókhoz alkalmas.

Ajánlat: hagyja a csepegtető tálcát a készülék alján. Így összegyűjtheti a lecsepegett zsírt, ételmaradékot, morzsát, ezáltal a tisztítás és karbantartás is egyszerűbbé válik.




Megjegyzés

A polcot vagy az alátétet bárhová elhelyezheti. A készülékben minél magasabbra kerül, annál intenzívebb a melegedés, mivel így közelebb kerül a fűtőelemekhez. Az étel gyorsabban elkészül a felső polcon, és ropogósabb lesz. Használja a középső beállítást, hogy minden oldala jól átsüljön. Helyezze a polcot vagy tálcát a készülék aljára a gyenge átsütéshez.

 **Figyelem:** Amikor kiveszi a forró ételt a készülékből használja a kosár fogantyúját vagy sütőkesztyűt a polcokhoz és a tálcához.

HASZNÁLAT

1. Helyezze a készüléket egy sima, stabil és hőálló felületre. Győződjön meg róla, hogy legalább 30 cm szabad hely van a készülék körül.
 2. Válassza ki a kívánt kiegészítőket attól függően, hogy mit készít.
 3. Helyezze a hozzávalókat a grillre, a csepegtető tálcára vagy a kosárba.
 4. Helyezze a hozzávalókat a kiegészítőre majd tegye be a készülékbe.
 5. Dugja a dugót a konnektorba. Egy sípoló hang jelzi, mikor a készülék készenléti módba kapcsol. Nyomja meg a bekapcsolás gombot. A kijelző az összes lehetséges beállítást mutatja.
 6. Állítsa be az időzítőt (1-60 perc) és a kívánt hőmérsékletet (65-200°C) a megfelelő nyilak használatával.
-  Ha a kosarat használja nyomja meg ismét a gombot a forgó funkció bekapcsolásához. Ezáltal bekapcsol a folyamatos forgatás, az étel teljesen és egyenletesen átsül.
7. Nyomja meg ismét a bekapcsolás gombot a készülék indításához. Egy jelzés jelenik meg a kijelzőn, jelezve, hogy a készülék működik. A kijelzőn váltakozik az idő és a hőmérséklet jelzése.
 8. Figyelemmel kísérheti a sütési folyamatot az ablakon keresztül. Kapcsolja be a belső világítást a megfelelő gomb megnyomásával. Működés közben is kinyithatja a készülék ajtaját, hogy megnézzé, hogy áll az étel készítése. Ilyenkor a készülék automatikusan leáll, majd mikor becsukja ismét elkezd működni (amennyiben a beállított időzítés nem járt le).
 9. A végén egy hangjelzés jelzi, hogy lejárt a beállított időzítés, a készülék automatikusan kikapcsol. Természetesen Ön bármikor kikapcsolhatja a készüléket a bekapcsoló gomb megnyomásával.

MEGJEGYZÉSEK

- A készülék minden beállításához hangjelzés van rendelve.
- A készülék működése közben is állíthatja a hőmérsékletet és az időzítőt.
- A felesleges olaj a csepegtető tálcában gyűlik össze.
- Amennyiben a beállított idő lejárt után nem készül el az étel, a készüléket vissza tudja kapcsolni még néhány percre.
- A készülék lehűti magát a beállított működés lejárt után, majd automatikusan kikapcsol.
- Nem szükséges előmelegíteni a készüléket. Hozzá adhat három plusz percet a kívánt sütési időhöz, amennyiben fagyasztott ételt kíván sütni és szükségesnek látja.

AUTOMATIKUS PROGRAMOK

A készüléken 8 automatikusan beállított program van. Ahhoz, hogy ezek közül bekapcsolja az egyiket, nyomja meg a kívánt programot. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a program indításához. A program lejártakor egy csengő hang jelzi, hogy az étel kész. A készülék ekkor kikapcsol automatikusan.

Sültkrumpli	15 perc	200 °C
Hús	25 perc	185 °C
Hal	15 perc	200 °C
Rák	12 perc	160 °C
Csirkeszárny/ csirkecomb	40 perc	185 °C
Torta	30 perc	175 °C
Csirke	30 perc	200 °C
Ételszáritó	2-24 óra	30-80 °C

Ezek a programok csak iránymutatások. A végeredmény nagyban függ az étel méretén, formáján és mennyiségén. Amennyiben úgy kívánja a kiválasztott program esetében beállíthat másik időzítést, hőmérsékletet a nyilak segítségével.

Megjegyzés

- Minden programhoz bekapcsolhatja a forgatás funkciót a gomb segítségével, amennyiben az étel a kosárban van.
- Használja az ételszáritó programot gyümölcsök, zöldségek, növények stb. szárításához. Ennél a programnál Ön dönti el az időt és a hőmérsékletet.

SÜTÉSI IDŐ ÉS HŐMÉRSEKLET

A lenti táblázat néhány útmutatást nyújt különböző ételek sütéséhez. Figyelem: ezek csupán útmutatások. Az időzítés nagyban függ az étel mennyiségétől és vastagságától. A fenti sütési javaslatokat mindig vegye figyelembe.

Sültkrumpli – friss	első 18 perc	140 °C
	majd 12 perc	180 °C
Sültkrumpli – fagyott	12-20 perc	200 °C
Burgonyaék	18-22 perc	180 °C
Krokkett	15 perc	185 °C
Sajtkrokkett, fagyasztva	12 perc	180 °C
Csirke rögök, halrudak és egyéb rágcslálnivalók	6-10 perc	200 °C
Csirkefilé	15 perc	200 °C
Chicken schnitzel, frozen	12 perc	180 °C
Steak	8-12 perc	180 °C
Hal	10-15 perc	180 °C
Gomba	3-4 perc	180 °C
Tavaszi tekercs	8-13 perc	200 °C
Dobos	15-20 perc	180 °C
Húsgolyók	6 perc	180 °C
Hamburger	6-10 perc	180 °C

Szombat	10 perc	190 °C
Garnélarák	6 perc	180 °C
Tojás, keményre főzve	12 perc	160 °C
Tojás, keményre főzve	6-7 perc	160 °C
Zöldségek	15 perc	200 °C
Növényi krumpli - kemény	10-13 perc	200 °C
Növényi krumpli - puha	7 perc	200 °C
Almák	7 perc	180 °C
Banán	7 perc	200 °C
Leveles tésztafalatok	10 perc	180 °C
Készen áll a zsemle sütésére	7 perc	200 °C
Torta	20 perc	165 °C
Muffin	15-20 perc	160 °C

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.
- Ne használjon fém eszközöket, vagy súroló eszközöket. Ezek kárt tehetnek a készülékben.
- Csatlakoztassa le a készüléket az áramkorról.
- Hagyja a készüléket legalább 30 percig lehűlni mielőtt elmozdítja vagy tisztítja.
- Törölje át a készülék külső részét nedves ruhával.
- Az alkatrészeket melegvizes, mosószeres, puha szivaccsal tisztítsa.
- Tisztítsa a készülék belsejét melegvizes, puha szivaccsal.
- Tisztítsa a fűtőelemeket kefével, hogy minden ételmaradékot eltávolítson.
- Szárítson meg minden alkatrészt alaposan.

PROBLÉMA ÉS MEGOLDÁS

Probléma	Megoldás
A készülék nem indul el.	- Csatlakoztassa a tápkábelt egy aljzathoz. - Állítsa be a kívánt időt és hőmérsékletet, majd nyomja meg az áramellátást gombot. - Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően van-e becsukva.
Az étel nem jól sikerült.	- Túl sok étel van a kosárban, a tálcán vagy a tálcán grill. Ügyeljen arra, hogy az összetevők ne legyenek túl közel egymáshoz. - A hőmérséklet túl alacsonyra van állítva.
Az étel nem egyenletesen sült.	- Egyes összetevőket félúton meg kell fordítani a sütési idő. - Az étel elkészítéséhez használja a kosarat.
Füst jön ki.	- Az összetevők túl sok zsírt tartalmaznak. Tisztítsa meg a tartozékokat és leporolja a zsírt az összetevőkről.