




Návod k použití



دليل التعليمات

Přehled komponentů
 نظرة عامة على المكونات

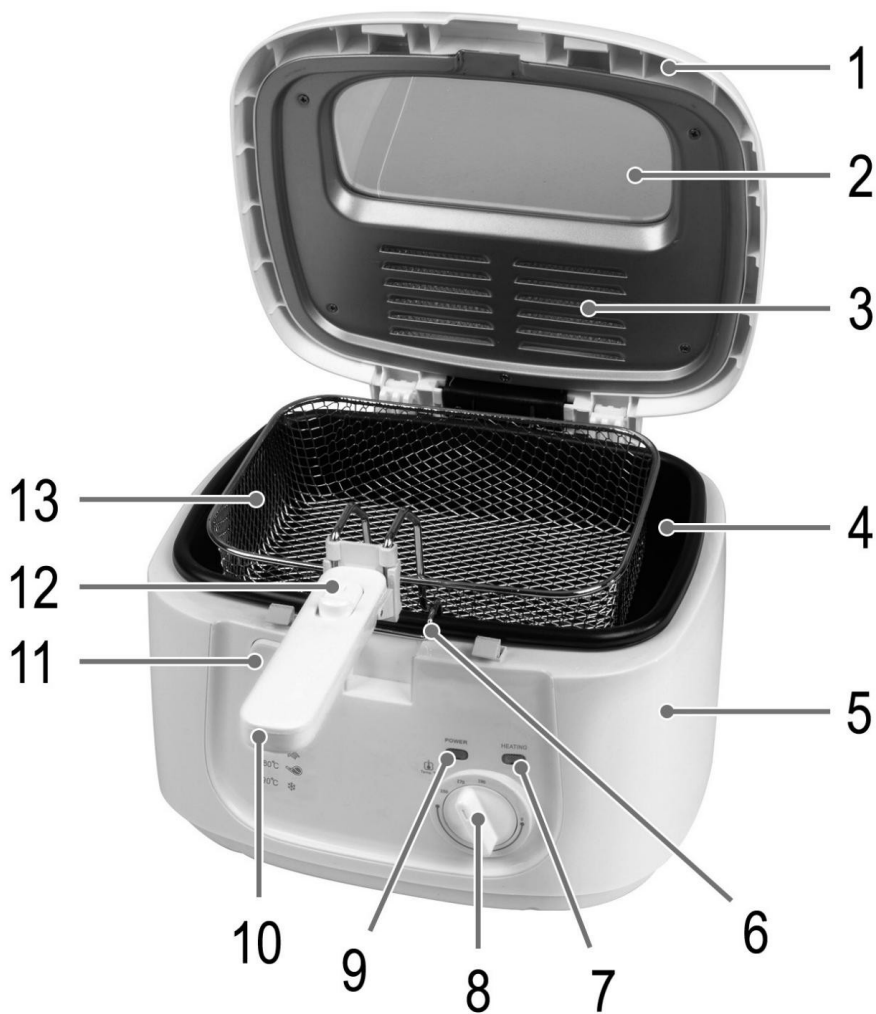

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že se vám bude používání spotřebiče líbit.

Symbole v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny.

Abyste předešli nehodám a poškození spotřebiče, je nezbytné dodržovat tyto pokyny:



VAROVÁNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.



POZOR:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.



POZNÁMKA:

To zvyzrazňuje tipy a informace.

Obecné poznámky

Před uvedením spotřebiče do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte si návod včetně záručního listu, účtenky a pokud možno krabici s vnitřním obalem. Pokud tento spotřebič předáte dalším osobám, předejte jim také návod k obsluze.

· Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.

· Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokřý, okamžitě jej

odpojte. · Při čištění nebo odkládání spotřebič vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, ne za kabel), pokud spotřebič nepoužíváte, a vyjměte připojené příslušenství.

· Neprovazujte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, měli byste spotřebič vždy vypnout.

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

· Spotřebič a síťový kabel je třeba pravidelně kontrolovat, zda nejsou známky poškození. Pokud zjistíte poškození, zařízení se nesmí používat.

· Používejte pouze originální náhradní

díly. · Pro zajištění bezpečnosti vašich dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.



VAROVÁNÍ:

Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií.

Hrozí nebezpečí udušení!



Zvláštní bezpečnostní opatření pro tento spotřebič

VAROVÁNÍ:

- Nepoužívejte spotřebič bez oleje nebo tuku. Nebezpečí požáru!
- Do oleje nikdy nepřidávejte vodu! Nebezpečí požáru/výbuchu!
- Oleje a tuky se mohou při přehřátí spálit. Buďte prosím opatrní! Po použití nezapomeňte přístroj vypnout! K tomu nastavte regulátor teploty (8) do polohy „0“ a vytáhněte zástrčku.
- Pokud dojde k požáru spotřebiče, nikdy se nepokoušejte plameny uhasit vodou. Plameny uduste vlhkým hadříkem.
- Nepřemísťujte spotřebič, když je v provozu nebo když je zapnutý tuk/olej je ještě horký.




POZOR:

Při čištění neponořujte spotřebič do vody.

- Různé povrchy se dostanou do kontaktu s potravinami a olejem. V tomto ohledu dodržujte naše pokyny v kapitole „Čištění“.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič by neměly používat děti ve věku od 0 do 8 let.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší, pokud jsou pod neustálým dozorem.
- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pokud chápou související nebezpečí. .
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Hrnce by měly být umístěny ve stabilní poloze pomocí rukojetí (jsou-li k dispozici), aby se zabránilo rozlití horkých tekutin.
- Nepoužívejte spotřebič na samostatném časovači nebo samostatném systému dálkového ovládání.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a v podobných aplikacích, jako jsou:
 - v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích ronmenty.

Není určen k použití

- klienty v hotelech, motelech a jiném prostředí rezidenčního typu–
- ve statcích;
- v prostředí typu nocleh se snídaní.

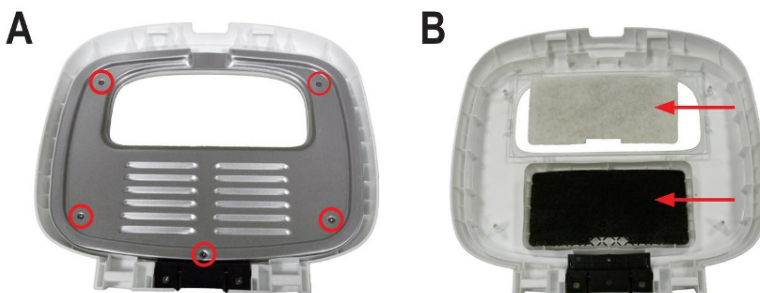

Výměna filtru

Při výměně filtru se řiďte obrázky.

1. Vytáhněte kryt směrem nahoru.

1. **VAROVÁNÍ: Nebezpečí poranění!**

Kryt má ostré hrany!

Křížovým šroubovákem uvolněte 5 šroubů (obr. A). Odstraňte kryt.

2. Pod krytem jsou umístěny dva filtry (obr. B). Vyměňte je.

3. Před zpětným nasazením krytu se ujistěte, že je skleněná tabule ve vodítku. Vložte kryt. Musí slyšitelně zapadnout. Utáhněte kryt pomocí šroubů.

Všimněte si, že jeden šroub je delší. Patří do středového otvoru na pantu.

3. Znovu nasadte víko na fritézu.

Vybalení spotřebiče

1. Vyměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplň, držáky kabelů a karton.
3. Zkontrolujte úplnost obsahu dodávky.
4. Pokud je obsah balení neúplný nebo zjistíte poškození, neuvádějte spotřebič do provozu. Okamžitě jej odneste zpět prodejci.

POZNÁMKA:

Na zařízení se může nacházet prach nebo zbytky z výroby. Doporučujeme čistit spotřebič podle popisu v části „Čištění“.

Přehled komponent / Rozsah dodávky

- 1 víko (odnímatelné)
- 2 Zobrazovací okno

- 3 Filtrační systém
- 4 Nádoba na tuk na smažení
- 5 Bydlení
- 6 Držák fritovacího koše
- 7 TOPENÍ – Kontrolka teploty
- 8 Regulátor teploty
- 9 POWER – Kontrolka napájení
- 10 Rukojeť
- 11 Tlačítko pro otevření víka
- 12 Tlačítko pro sklopení rukojeti
- 13 Koš na smažení

Poznámky k použití

Užitečné rady k použití

- Olej a tuk musí být ohřívateľný na velmi vysoké teploty. Používejte vysoce kvalitní olej na smažení nebo tuk na smažení. Nepoužívejte margarín, olivový olej nebo máslo: nejsou vhodné na smažení, protože začínají kouřit již při nízkých teplotách.
- Doporučujeme používat tekutý olej na smažení.

POZOR:

... pokud byste chtěli použít tuk!

- Pokud používáte tuk, rozdělte ho na malé kousky. Umístěte jej na dno hrnce s olejem na smažení.

Nikdy nedávejte tuk do fritovacího koše!

- Nastavte regulátor teploty na nízkou teplotu a pomalu přidávejte kousky.
- Jakmile se tuk roztaví a dosáhne požadované hladiny oleje, můžete nastavit požadovanou teplotu na regulátoru teploty. Nepřekračujte značku MAX!

POZOR:

Silná tvorba pěny!

- Nikdy nemíchejte oleje a tuky. Kapalina může přetéct.
- Mokrě potraviny osušte hadříkem. Vlhké potraviny způsobují silnou tvorbu pěny, což ve vážných případech může způsobit přetečení oleje/tuku.

VAROVÁNÍ:

Kontaminovaný olej/tuk může být vysoce hořlavý!

- Vždy odstraňte všechny potraviny, které mohou zůstat v oleji/tuku.
- Pravidelně vyměňujte olej/tuk.
- Vyhněte se rozstříkávání. Naplňte košík mimo fritézu.
- Smažte pouze uvnitř fritovacího koše.
- Zvolte správnou teplotu smažení a zkontrolujte stav potravin, které chcete smažit. Pravidlem je, že předsmažené potraviny vyžadují vyšší teplotu než syrové potraviny.
- Při smažení těstovitých potravin seškrábněte přebytečné těsto a kousky opatrně vložte do oleje.
- Fritovací koš nesmí být plný více než 3/4. Nepřeplňujte košík na smažení.
- Během používání mějte víko zavěšené.
- Teploty fritování na přední straně fritézy jsou orientační hodnoty. Dodržujte doporučené teploty na obalu potraviny nebo ve vašem receptu.

Tipy, jak se vyhnout obsahu akrylamidu

- Akrylamid je chemická sloučenina. Pochází z procesu bronžování (smažení, pečení, smažení, opékání a grilování) v potravinách s vysokým obsahem sacharidů (škrub a cukr), jako jsou například produkty z brambor a obilnin.
- Existuje podezření, že akrylamid poškozuje genetické vlastnosti make-up a způsobuje rakovinu. Skutečné riziko pro člověka není v současné době známo.
- Při fritování doporučujeme nepřekračovat teplotu 170 °C.
- Dále doporučujeme ponechat smažení co nejkratší dobu a smažit jídlo maximálně do zlatožluté barvy.
- Silnější hranolky nebo kousky brambor jsou méně ovlivněny, protože akrylamid je převážně ve vnější vrstvě.
- Pokud vyrábíte chipsy z čerstvých brambor, můžete oloupané a nakrájené kousky brambor na hodinu předem namočit. Tím se odstraní část cukrů (primární látka pro akrylamid) z vnějších vrstev.

Uvedení do užívání

Elektrické připojení

1. Ujistěte se, že napětí žehličky (viz typový štítek) a síťové napětí souhlasí.
2. Síťová zástrčka by měla být zasunuta pouze do správně instalované zásuvky s uzemňovacím kontaktem.

Připojený výkon

Celkový příkon tohoto spotřebiče může být až 1800W. U této připojené zátěže se doporučuje samostatné napájecí vedení chráněné 16A domácím jističem.



POZOR: Přetížení!

- Pokud používáte prodlužovací kabely, měly by mít průřez

kabelu alespoň 1,5 mm².

- Nepoužívejte žádné vícenásobné zásuvky, protože tento spotřebič je příliš výkonný.

Zapínání/vypínání

- S regulátorem teploty (8) v poloze „0“ se spotřebič vypne.
- Regulátorem teploty (8) nastavte požadovanou teplotu.

Použití

1. Ujistěte se, že je spotřebič odpojený a zapnutý vypnuto. (Kontrolní kontrolky nesvíí.)
2. Stisknutím tlačítka (11) otevřete víko spotřebiče.
3. Zatáhněte za rukojeť fritovacího koše směrem nahoru, dokud nezapadne na místo. Vyměňte koš.

1. Do nádoby na tuk na smažení naplníte olej nebo tuk. (maximum 2,5 litru). Hladina náplně se musí nacházet mezi úrovní MIN a MAX.
2. Potřete vnitřní stranu průhledového okénka trochou oleje, aby se zabránilo kondenzaci. To vám umožní sledovat proces vaření bez otevření víka.
3. Zasuňte zástrčku do řádně nainstalované zásuvky s ochranným kontaktem. Kontrolka POWER se rozsvítí.
4. Nastavte požadovanou teplotu na regulátoru teploty. Kontrolka HEATING se rozsvítí. Poté během fáze zahřívání zavřete víko.

POZNÁMKA:

Jakmile je dosaženo nastavené teploty, kontrolka TOPENÍ zhasne. Kontrolka napájení zůstane svítit a ukazuje, že spotřebič funguje.

5. Nyní naplníte fritovací koš. Ujistěte se prosím, že koš není naplněn nad horkým tukem. Otevřete víko a opatrně vložte košík se smaženým jídlem do nádoby na fritovací tuk.
6. Nyní zavřete víko. Rukojeť můžete sklopit fritovací koš stisknutím tlačítka na rukojeti směrem dolů.

POZNÁMKA:

- Během procesu fritování se kontrolka HEATING několikrát rozsvítí a zhasne. To je normální a znamená to, že teplota je řízena termostatem a je udržována.

- Doby smažení jsou uvedeny na obalu u jídla nebo v receptu.



VAROVÁNÍ:

Je možné, že se uvolní horká pára.
Opatrně otevřete víko.

8. Nyní vyměňte fritovací koš.
9. Můžete nechat olej z jídla trochu odkapat. Zavěste fritovací košík umístěním držáku fritovacího košíku (6) na okraj nádoby na fritovací tuk (4).

Konec provozu

1. Nastavte regulátor teploty na minimální ting (0).
2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
3. Nechte olej na smažení značnou dobu vychladnout. Než budete pokračovat v používání plného hrnce na smažení, ujistěte se, že již nemá nebezpečnou teplotu.

Čištění



VAROVÁNÍ:

Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky a počkejte, až spotřebič vychladne.

- Za žádných okolností neponořujte spotřebič za účelem čištění do vody. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



POZOR:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte žádné kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Víko fritězy lze sejmout. To usnadňuje čištění.
- Z boku vylijte veškerý použitý olej.
- Vyčistěte nádobu na tuk, víko a kryt pomocí a vlhký hadřík a v případě potřeby prostředek na mytí nádobí.
- Fritovací košík lze čistit běžným způsobem v mýdlové vodě.
- Před opětovným použitím spotřebiče a před uskladněním se ujistěte, že jsou díly zcela suché.

Skladování

- Vyčistěte spotřebič podle popisu a nechte jej uschnout úplně.
- Pokud spotřebič nebudete chtít delší dobu používat, doporučujeme jej skladovat v originálním balení.



Význam symbolu „Popelnice“.

Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu.

Veškerá elektrická zařízení, která již nebudete používat, vraťte na sběrná místa určená k jejich likvidaci.

To pomáhá zabránit potenciálním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, získáte od místního úřadu.

Likvidace

Spotřebič vždy ukládejte mimo dosah dětí dobře větrané a suché místo.

Technické údaje

Model:.....FR 3771
Napájení:.....220-240V~, 50/60Hz
Spotřeba energie: 1800W
Třída ochrany:.....
Čistá hmotnost:cca. 1,89 kg

Právo na technické a konstrukční změny v průběhu neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento spotřebič byl testován podle všech příslušných aktuálních směrnic CE, jako jsou směrnice o elektromagnetické kompatibilitě a nízkém napětí, a je vyroben v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy.