

DOMO

KERÁMIA FŰTŐTEST



Használati útmutató

DOMO DO7345H

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO7345H**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a csomagolóanyaggal
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
 - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonló
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékekkel.
- Ezt a készüléket 16 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a veszélyeket. magában foglal. Gyermekek nem játszhatnak a készülékekkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelik őket.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.



A készülék használat közben felforrósodhat. Tartsa távol a tápkábelt a forró alkatrészekről.



Ne takarja le a készüléket.


- Használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik-e az otthoni hálózati feszültséggel.
- Ne hagyja, hogy a kábel forró felületen vagy asztal vagy pult szélén lógjon.
- Soha ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, meghibásodás után vagy maga a készülék sérült. Ebben az esetben vigye el a készüléket a legközelebbi szakszervizbe ellenőrzés és javítás céljából.
- Szigorú felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek közelében vagy gyermekek közelében használják.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhat.
- Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, vagy bármely alkatrész összeszerelése vagy szétszerelése, valamint a készülék tisztítása előtt. Tegye az összes gombot és gombot „ki” állásba, és húzza ki a készüléket a csatlakozódugónál fogva. Soha ne húzza ki a tápkábelnél fogva.
- A működő készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol meleg készülékkel érintkezhet.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- A készüléket mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja.
- Ez a termék csak jól szigetelt helyekre vagy alkalmi használatra alkalmas.

- A készüléket csak háztartási használatra használja. A gyártó nem vállal felelősséget olyan balesetekért, amelyek a készülék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Minden javítást a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának kell elvégeznie.
- Soha ne merítse a készüléket, a kábelt vagy a dugót vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne érintsék meg a vezetéket vagy a készüléket.
- Tartsa távol a vezetéket éles szélektől, forró részekről vagy egyéb hőforrásoktól.
- Használat előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot és minden promóciós matricát.
- A készülék nem használható fürdőszobában, mosóhelyiségben vagy más nedves helyiségekben. A kádban vagy zuhanyozóban tartózkodó személy ne érintse meg a készüléket, a tápkábelt vagy a vezérlőgombokat.
- Ez a termék csak jól szigetelt helyekre vagy alkalmi használatra alkalmas

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI UTASÍTÁSHOZ

ALKATRÉSZEK

1. Levegőkivezető nyílás
2. Kandalló hatás
3. Légbevezető
4. Be/ki kapcsoló
5. Fogantyú
6. Vezérlőpult kijelzővel
7. Be/ki kapcsoló
8. Teljesítménybeállítás (2000 W vagy 1300 W)
9. Eco mód
10. Rezgés
11. A kandalló hatás be-/kikapcsolója
12. Állítsa be az időzítőt
13. Állítsa be a hőmérsékletet
14. Távirányító

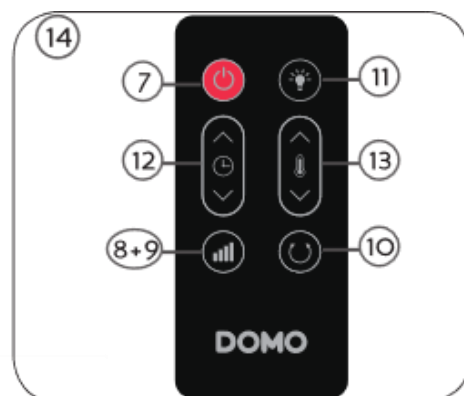


ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- A fűtőtestet csak legalább 50 cm távolságra szabad üzemeltetni minden olyan faltól vagy egyéb tárgytól, amely zavarhatja a működését.
- A légáramlást úgy helyezze el, hogy optimalizálja a helyiség fűtését. Kerülje a sarkokat, kis térfogatokat, padlót és mennyezetet.
- Helyezze a készüléket sima, stabil felületre.
- A készülék első bekapcsolásakor enyhe szagot áraszthat. Kérjük, gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Ez a szag nagyon gyorsan eltűnik

TÁVIRÁNYÍTÓ

Mielőtt a készüléket a távirányítóval használná, egy gombelemet (CR2032) kell helyezni a távirányítóba. Ez biztosított. Kövesse az alábbi utasításokat.

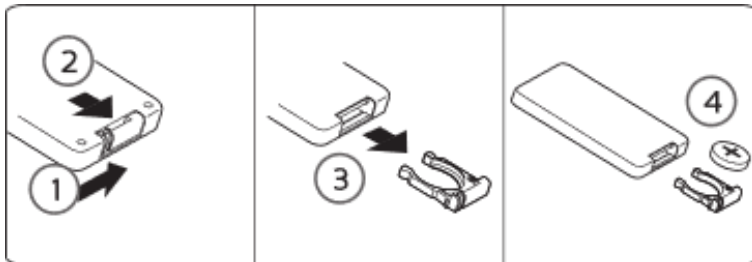

A távirányító hatótávolsága 5 méter.

HASZNÁLAT

A készülék használata előtt: csatlakoztassa a készüléket, és kapcsolja be a készülék hátulján található be/ki kapcsolót. A fűtés készenléti üzemmódban van. A készüléket beállíthatja a kezelőpanel, de a távirányító segítségével is. Ugyanígy végezheti el a beállításokat. A kijelzőn megjelennek a kiválasztott beállítások.

BE/KI KAPCSOLÓ



Nyomja meg a be-/kikapcsolót a készülék be- vagy kikapcsolásához. Egy jel jelzi, hogy a készülék működik. Kikapcsolás után a készülék egy ideig lehűti magát. A fűtőberendezés megjegyzi az utolsó beállításokat. Így amikor újra bekapcsolja a készüléket, az utoljára elvégzett beállítások jelennek meg a kijelzőn.

TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁS



Nyomja meg egyszer a gombot: nagy teljesítmény: 2000 W



Nyomja meg kétszer a gombot: alacsony teljesítmény: 1300 W



ECO MODE ECO



Nyomja meg ezt a gombot az öko mód bekapcsolásához. Ezzel a funkcióval a hőmérséklet alapértelmezés szerint 22°C lesz. Így a hőmérsékletet a lehető legenergiatakarékosabb módon tartják fenn.

- Ha a környezeti hőmérséklet 18°C-nál alacsonyabb, a készülék gondoskodik arról, hogy a beállított hőmérsékletet nagyobb teljesítménnyel érje el.
- Ha a környezeti hőmérséklet 18°C és 22°C között van, a készülék gondoskodik arról, hogy a beállított hőmérsékletet alacsonyabb teljesítmény mellett érje el.

Ha elérte a hőmérsékletet, a készülék készenléti üzemmódba lép. Ha a hőmérséklet ismét csökken, a készülék újra eco üzemmódba lép. Ebben a módban az időzítőt is beállíthatja.

REZGÉS



Nyomja meg az oszcillációs gombot, hogy a fűtőtest balról jobbra oszcilláljon és fordítva.

BEKAPCSOLJA BE/KI A KANDALLY EFFEKTETET



Nyomja meg ezt a gombot a kandalló effektus be- és kikapcsolásához. Használhatja ezt a készüléket kandallóeffektussal vagy anélkül, de kikapcsolhatja a készüléket és csak a kandalló effektust kapcsolja be.

IDŐZÍTŐ + ... ⌚ ... -

1. Nyomja meg ezt a gombot az időzítő beállításához.
2. Az időzítő 1 és 24 óra között állítható be. A + és - gombokkal válassza ki a kívánt időt. A + vagy - gomb megnyomásával beállíthatja az időt egy órával többel vagy kevesebbel. Ezt a gombot is lenyomva tarthatja, amíg el nem éri a kívánt beállítást.
3. A kiválasztott idő lejártakor a készülék készenléti üzemmódba lép, és többé nem bocsát ki hőt.

HŐFOK + ... 🌡️ ... -

1. Nyomja meg ezt a gombot a hőmérséklet beállításához.
2. A hőmérséklet 15°C és 35°C között állítható be. A + és - gombokkal válassza ki a kívánt hőmérsékletet. A + vagy - gomb megnyomásával egy fokkal magasabbra vagy alacsonyabbra állíthatja a hőmérsékletet. Ezt a gombot is lenyomva tarthatja, amíg el nem éri a kívánt beállítást.

A konfigurációk néhány másodperc múlva automatikusan mentésre kerülnek, ha már nem érinti meg a + vagy - gombot.

Megjegyzés: ha az időzítő és a hőmérséklet is be van állítva, mindkét beállítás felváltva jelenik meg a kijelzőn.

BIZTONSÁGI ESZKÖZÖK

- Ez a fűtőberendezés túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva, amely túlmelegedés esetén automatikusan kikapcsolja a fűtést, pl. a rácsok teljes vagy részleges elzáródása miatt. A túlmelegedés-
lekapcsoló kikapcsolja a belső hőmérsékletet, ha a készülék túllépi a normál üzemi hőmérsékletet. A fűtőelem automatikusan leáll, a motor tovább működik, a belső hőtároló. Ez a

védőeszköz csak magára a készülékre vonatkozik, és nincs hatással a szobahőmérséklet szabályozására. Ebben az esetben húzza ki a készüléket, várjon körülbelül 10 percet, amíg lehül, és távolítsa el a rácsokat akadályozó tárgyat. Ezután kapcsolja be újra a fent leírtak szerint. A készüléknek normálisan kell működnie. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi ügyfélszolgálathoz.

- A készülék felborulásbiztosítóval is rendelkezik, amely be van építve a készülékbe. A készülék kikapcsol, ha felborul

HIBÁK

EE: a készülék hőmérséklete túl magas, most sem lehet beállítani a hőmérsékletet. A hőmérséklet beállítása előtt hagyja lehűlni a készüléket.

LO: a környezeti hőmérséklet alacsonyabb, mint -10°C . Győződjön meg arról, hogy a készülék melegebb környezetben van.

HI: a környezeti hőmérséklet magasabb, mint 40°C . Győződjön meg arról, hogy a készülék hidegebb környezetben van.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készülék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy le van választva az elektromos hálózatról, és teljesen kihűlt.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tisztítsa a fűtőtestet vízzel és ne merítse vízbe. Tisztítsa meg a házat nedves ruhával.
- Szükség esetén a levegőkimeneti nyílásokban felgyülemlett porszemcséket porszívóval lehet eltávolítani. Ezt a karbantartást rendszeresen el kell végezni a készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében. A készülékben lévő porrézecskek túlmelegedést okozhatnak.
- Tárolja a készüléket tiszta és száraz helyen.

MŰSZAKI ADATOK

Modellazonosító(k):					
Tétel	Szimbólum	Érték	Mértékegység	Tétel	Mértékegység
Hőteljesítmény				Hőbemenet típusa, csak elektromos tárolós helyi fűtőtestekhez	
Névleges hőteljesítmény	P _{nom}	2.0	kW	kézi hűtőtés szabályozás, beépített termosztáttal	Nem
Minimális hőteljesítmény (tájékoztató jellegű)	P _{min}	1.3	kW	kézi hűtőtés szabályozás szoba és/vagy külső hőmérséklet visszajelzéssel	Nem
Maximális folyamatos hőteljesítmény	P _{max,c}	2.0	kW	elektronikus hűtőtés szabályozás szoba és/vagy külső hőmérséklet visszajelzéssel	Nem
Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás	---	---	---	ventilátoros hőteljesítmény	Nem

Névleges hőteljesítmény mellett	elmax	1.947	kW	A hőteljesítmény típusa/helyiség hőmérséklet szabályozás	Nem
Minimális hőteljesítmény mellett	elmin	1.280	kW	egyfokozatú hőteljesítmény és nincs szobahőmérséklet szabályozás	Nem
Készenléti állapotban	elSB	0.000	kW	Két vagy több kézi fokozat, nincs szobahőmérséklet-szabályozás	Nem
				mechanikus termosztát szobahőmérséklet szabályozással	Nem
				elektronikus szobahőmérséklet szabályozással	Igen
				elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás plusz nappali időzítő	Nem
				elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás plusz heti időzítő	Nem
				Egyéb vezérlési lehetőségek	
				szobahőmérséklet szabályozás, jelenlétérzékeléssel	Nem
				szobahőmérséklet szabályozás, nyitott ablak érzékeléssel	Nem
				távolságvezérlési lehetőséggel	Nem
				adaptív indításvezérléssel	Nem
				munkaidő korlátozással	Nem
				fekete izzós érzékelővel	Nem
Elérhetőségeit	Linea 2000 bvba Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium				