


tescoma[®]

sense



Instructions for use / Návod k použití / Istruzioni per l'uso
Instrucciones de uso / Instruções de utilização / Gebrauchsanleitung
Mode d'emploi / Instrukcja użytkowania / Návod na použitie / Használati útmutató
Инструкция по использованию / Інструкція для користувача

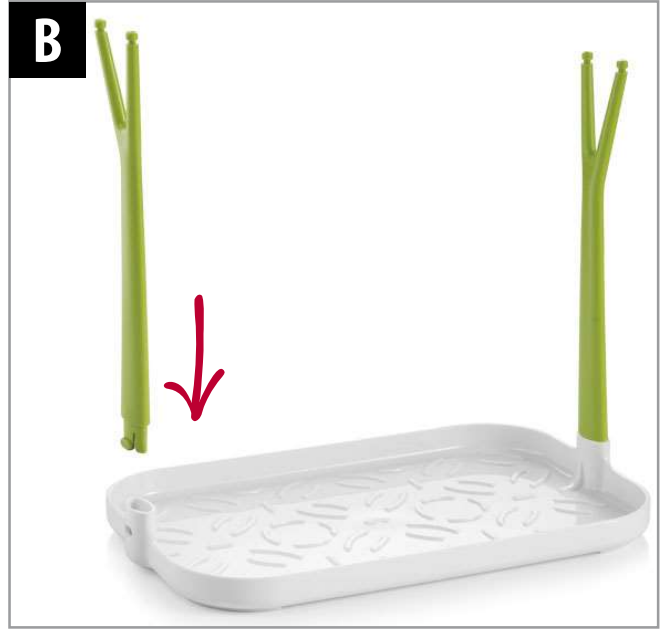



en Instructions for use	4	fr Mode d'emploi	22
cs Návod k použití	7	pl Instrukcja użytkowania	25
it Istruzioni per l'uso	10	sk Návod na použitie	28
es Instrucciones de uso	13	hu Használati útmutató	31
pt Instruções de utilização	16	ru Инструкция по использованию	34
de Gebrauchsanleitung	19	uk Інструкція для користувача	37

Návod k použití

Bezpečnostní pokyny

Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neponořujte adaptér a lištu s LED osvětlením do vody nebo jiné kapaliny.

Po použití LED osvětlení vypněte a výrobek odpojte od elektrické sítě. Odpojujte uchopením adaptéru a vypojením ze síťové zásuvky. Nikdy netahejte za elektrický kabel.

Nepoužívejte pěstírnu s poškozeným adaptérem nebo v případě, že je nefunkční nebo poškozená pádem či jakýmkoli jiným způsobem.

Nenechávejte elektrický kabel viset přes okraj stolu.

Nepoužívejte ve venkovních prostorech.

Zabraňte styku kabelu adaptéru s horkými povrchy.

Používejte pouze adaptér dodaný s výrobkem, nepoužívejte tento adaptér k jiným účelům.

Napětí síťové zásuvky musí odpovídat napětí na typovém štítku adaptéru.

Mírné zahřívání adaptéru během provozu je běžné.

Nepokládejte žádné předměty na lištu s LED osvětlením, mírné zahřívání lišty během provozu je běžné.

Technické parametry

Síťový adaptér

Vstupní napětí: AC 230 V / 50 Hz

Výstupní napětí: DC 12 V, 12 W

Popis

1 Lišta s LED osvětlením

2 Dotykové ovládací tlačítko s kontrolkou

3 Zásuvka pro konektor adaptéru

4 Adaptér

5 Úchytka propojovacího kabelu

6 Ramena, 2 ks

7 Prodloužení ramen, 2 ks

8 Podnos

Sestavení

Do lišty s LED osvětlením zapojte konektor adaptéru (obr. A). Do podnosu zasuňte ramena (obr. B), na ramena nasadte lištu s LED osvětlením a zatlačením na ramena směrem ven lištu upevněte (obr. C). Kabel adaptéru přichyťte k ramenu pomocí úchytky (obr. D). Pěstírnu umístěte mimo přímý vliv tepla nebo páry a adaptér zapojte do elektrické sítě s napětím 230 V.

Použití

Na podnos rozmístíte bylinky v květináčích (obr. E). Pro co nejvyšší účinnost pěstírny dbejte, aby vrcholy bylinek dosahovaly nejvýše 3 cm pod lištu s LED osvětlením. Pro vzrostlejší bylinky nasadte na ramena prodloužení (obr. F). Bylinky pravidelně zastříhávejte a zavlažujte.

Upozornění: V případě, že budete bylinky zavlažovat rosením, nestříkejte vodu do LED osvětlení.

Časovač s režimem „den/noc“

Pro pěstování kuchyňských bylinek v interiéru používejte časovač s režimem „den/noc“, který střídá fázi 16 hodin zapnutého osvětlení s fází 8 hodin vypnutého osvětlení.



Časovač spustíte položením prstu na dotykové ovládací tlačítko na cca 3 sekundy. Zapne se LED osvětlení a zelená kontrolka začne svítit. Od té chvíle bude osvětlení zapnuté po dobu 16 hodin (fáze „den“), poté se vypne a zůstane vypnuté po dobu 8 hodin (fáze „noc“). Po uplynutí celého cyklu „den/noc“ (24 hodin) spustí časovač automaticky další cyklus „den/noc“.

Časovač s režimem „den/noc“ vypnete položením prstu na dotykové ovládací tlačítko na cca 3 sekundy.

Rychlé vypnutí/zapnutí LED osvětlení



Pro rychlé vypnutí osvětlení (ve fázi „den“) nebo rychlé zapnutí osvětlení (ve fázi „noc“) se prstem letmo dotkněte ovládacího tlačítka a zelená kontrolka začne svítit přerušovaně. Ve fázi „den“ osvětlení zhasne a zůstane zhasnuté až do ukončení cyklu „den/noc“. Ve fázi „noc“ se osvětlení zapne a zůstane zapnuté až do ukončení fáze „noc“.

Pro ukončení rychlého vypnutí/zapnutí LED osvětlení se prstem znovu letmo dotkněte ovládacího tlačítka. Zelená kontrolka začne nepřerušovaně svítit a časovač bude automaticky pokračovat v cyklu „den/noc“.

Dobry tip: Funkci rychlého zapnutí a vypnutí osvětlení můžete použít, i pokud časovač není zapnutý.

Pěstování bylinek ze semen a předpěstování sazenic pro zahradu

Pěstírna bylinek SENSE je vhodná k pěstování bylinek ze semen nebo předpěstování sazenic k výsadbě na zahradu. Semínka do květináčů vysejte podle návodu dodavatele a při pěstování používejte zapnutý časovač.

Dobry tip: Pro pěstování bylinek ze semen doporučujeme Soupravy pro pěstování bylinek SENSE, žádejte u svého prodejce nebo na www.tescoma.cz.

Čištění

Před čištěním odpojte adaptér ze sítě. Lištu s LED osvětlením čistěte suchou utěrkou. Před čištěním ostatních částí pěstírnu rozložte, ramena, prodloužení a podnos čistěte vlhkou utěrkou nebo pod tekoucí vodou a osušte.

Údržba

V případě poruchy výrobek sami neopravujte, obraťte se na Prodejní centrum nebo Servisní středisko TESCOMA, kontakty na www.tescoma.cz.