

SMS 1237 A – PONORNÝ MIXER



Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněně používány venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Děti

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, styropor atd.). Pozor! Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!
- Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.

Speciální bezpečnostní pokyny

- Dbejte na to, aby skříň motoru nebyla vlhká.
- Nezapomeňte, že motor má po vypnutí ještě určitý doběh.
- Přístroj je určen jen pro výrobu pyré resp. mixování pokrmů a nápojů resp. ve spojení s rozmělnovačem k rozmělnování masa.
- Krátkodobý provoz: Nepoužívejte přístroj po dobu delší než 2 minuty, jestliže zpracováváte měkké suroviny, resp. 1 minuty, jestliže zpracováváte surovinu tuhou. Před opětovným použitím nechte přístroj vychladnout (asi 3 minuty).
- Pozor: Nůž ponorného mixéru je velmi ostrý! Zacházejte proto s tímto dílem velmi opatrně! **NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!**
- Přístroj je konstruován jen pro zpracování malých množství! Vkládejte proto do nádoby jen maximálně takové množství zpracovávané suroviny, které je uvedeno v tabulce!
- Nevkládejte do nádoby tvrdé produkty, jako jsou např. kostky ledu, muškátový oříšek nebo velké kusy tabulkové čokolády! Mohlo by totiž dojít ke zničení nože!


Přehled komponentů

1. USB-C vstup
2. Bezpečnostní spouštěč
3. LED pro zobrazení statusu
4. ON/OFF tlačítka
5. +/- tlačítka pro nastavení rychlosti
6. Ukazatel baterie (modrá LED)
7. Ukazatel nastavené rychlosti (zelená LED)
8. Základna motoru
9. Tlačítka pro demontáž
10. Mixovací tyč
11. Nůž

Bez obrázku

1x síťový kabel (USB-C)

1x adapter s USB-A vstupem

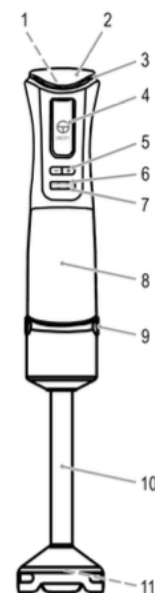

Použití

Nakrájejte velké kusy na menší (max. o průměru 1,5 cm) a přidejte trochu tekutiny. Nepoužívejte přístroj déle než 1 min. Nechte vychladnout 1 min než budete znovu používat. Pokud je potravina moc tvrdá tak po 10 vteřinách provozu udělejte pauzu. Zmenšete kousky nebo promíchejte, aby se předešlo vyhoření motoru.

Význam LED kontrolky

LED svítí červeně	Při nabíjení
LED svítí trvale modře	Po nabíjení
LED svítí modře po 2x stisknutí tlačítka (2)	Připraven k provozu
LED svítí červeně po 2x stisknutí tlačítka (2)	Chybný start

Uvedení přístroje v činnost

- Opatrně vyjměte všechny součásti přístroje z obalu. Obal i vnitřní výplňový materiál uschovejte po celou dobu záruky.
- Před prvním použitím přístroje jej vyčistěte způsobem popsaným v kapitole „Čištění a uložení“. Pozor: Nůž ponorného mixéru je velmi ostrý! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!
- Po použití přístroj vždy uložte do dodávaného držáku, určeného pro instalaci na stěnu.

Dobíjení baterie

Zkontrolujte aktuální stav baterie 2x stisknutím bezpečnostního tlačítka (2). Pokud svítí jen jedna modrá LED musí být přístroj zapojen do zásuvky. Pokud svítí dvě modré LED znamená to, že přístroj je nabit mezi 33% a 66%. Používání přístroje při nabíjení nelze.

Pokud chcete nabít přístroj pokračujte následovně:

1. Připojte kabel USB-C do přístroje a zapojte kabel do adaptéru.
2. Zapojte do zásuvky. LED pod bezpečnostním tlačítkem bude zobrazovat aktuální nabití. LED zhasnou pokud přístroj odpojíte ze zásuvky. Přístroj se lehce zahřeje při nabíjení.
3. Ukončete nabíjení po 2,5h poté co LED budou stále svítit modře.

Tyčový mixér – pro mixování a míchání drinků, shaku, omáček, pyré, rozkrájení na menší kousky, příprava pokrmu pro batole, dipy. Doba provozu maximálně 1 minutu.

Montáž a demontáž

Nasadte trn mixéru na tyč. Uslýšíte zacvaknutí. Ujistěte se, že nástavec je správně nasazen.

Demontáž

Stiskněte tlačítka (9) a poté odeberte nástavec.

Ochrana před neúmyslným zapnutím

Přístroj je vybaven bezpečnostním tlačítkem (2). Přístroj lze používat jen v případě, že tlačítka stisknete rychle 2x. LED ukazují možný provoz po dobu 7 vteřin. Po zhasnutí LED je používání blokováno a vyžaduje opětovné stisknutí bezpečnostního tlačítka.

Používání přístroje

1. Do nádoby vložte surovinu určenou k mixování. Ponorný mixér zcela ponořte rovně do nádoby.
2. Přístroj uchopte tak, abyste pomocí prstů mohli obsluhovat tlačítka. Stiskněte 2x rychle bezpečnostní tlačítka. Začnete mixovat během 7 vteřin. Pokud LED zhasnou přístroj již není připraven k provozu a musíte bezpečnostní tlačítka stisknout 2x znovu.
3. Pomocí +/- lze nastavovat rychlost mixování a LED zobrazují zvolenou rychlost. Pulsovní provoz docílíte tím, že tlačítka budete pouštět a znovu mačkat.

4. Přístroj se vypne, když pustíte tlačítko.

Recepty

Majonéza

1 syrový žloutek (pokojové teploty)

1 lžice středně pálivé hořčice

1 lžice citronové šťávy

Sůl a pepř

200 ml oleje

Příprava:

1. Všechny ingredience kromě oleje smícháme dohromady.
2. Tyčový mixér s nádobou lehce nakloníme a začneme mixovat.
3. Poté přilíváme olej během mixování.

Bramborová polévka (4 porce)

Ingredience

750g brambor

50g pórek, celér

1 mrkev

2 středně velká cibule

2 lžice másla

1 lžice bujonu

Sůl

Pepř

Majoránka

Thymian

Crema fresh

Čištění a uložení

- Vytáhněte před zahájením čištění vždy zástrčku ze zásuvky!
- Pro vyčištění mixovací nádoby naplňte mixovací nádobu vodou a uveďte mixér do provozu tak, jak je uvedeno v kapitole Používání přístroje. Poté mixovací tyč dobře vysušte.

Pozor: Nůž ponorného mixéru je velmi ostrý! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

Nástavec lze i umýt i v myčce na nádobí.

- Podle potřeby otřete vnější plochy skříně motoru vlhkým hadříkem a poté je suchým hadříkem vytřete do sucha.

Problém	Možná příčina	Pomoc
Přístroj je nefunkční.	Vybitá baterie.	Nabijte.
	Baterie je rozbitá.	Obraťte se na prodejce nebo na autorizovaný servis.
	Přístroj je zapojen do nabíječky.	Odpojte přístroj z nabíječky.
Při provozu svítí jen jedna modrá LED u ukazatele stavu baterie.	Baterie už má jen 20%. Přístroj je chráněn proti úplnému vybití.	Nabijte.
Baterie svítí. Přístroj se poté vypnul.	Ochrana proti přehřátí se aktivovala. Přístroj je moc horký.	Nechte přístroj alespoň 5 min vychladnout. Nabít přístroj lze až po vychladnutí.
Nelze nabít.	Baterie je u konce její životnosti.	Obraťte se na autorizovaný servis.

Technické údaje

Model:.....SMS 1237 A

Baterie:700 – 2x 3,7 V, 2000 mAh, Li-Ion

Doba provozu:..... max 25 min

Doba nabíjení: Cca 2,5h

Třída ochrany (síťový kabel):II

Třída ochrany (přístroj):III

Čistá hmotnost:cca 0,71 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

Záruka

Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby ani tím nevzniká nárok na novou záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu.

v případě uplatnění záruky předejte, prosím, kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem vašemu obchodníkovi.

Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení, tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.

Po uplynutí záruky

Po uplynutí záruční doby je možno za úplaty provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.

ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektroappliance nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektroappliance použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektroappliance, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)
polystyren – tříděný sběr (PS)
PE sáček – tříděný sběr (PE)



Výrobek:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi
plastové části – tříděný sběr (PP)
kovové části – železný šrot (FE)

