



PC – EWF 3105 VYHRIEVACIA FLAŠA

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte si ho spolu so záručným listom, dokladom o kúpe a ak je to možné, originálnym obalom vrátane vnútorného obalu.
- Zariadenie používajte iba na určený účel.
- Zariadenie nie je určené na komerčné použitie.
- Nepoužívajte zariadenie vonku. Chráňte ho pred teplom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (neponárajte ho do kvapaliny).
- Keď je zariadenie v prevádzke, nenechávajte ho bez dozoru.
- Nepoužívajte zariadenie, ak vykazuje známky poruchy alebo poškodenia.
- V prípade poruchy sa nepokúšajte zariadenie opravovať sami, vždy kontaktujte autorizovaného špecialistu.
- Toto zariadenie je určené na masáž pokožky dospelých.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti očí alebo iných citlivých častí tela.

VAROVANIE:

- Ľudia s určitými chorobami (kľúčové žily, trombóza) by sa mali pred použitím prístroja poradiť so svojím lekárom.
- Prístroj sa nesmie používať na otvorené rany, popáleniny, modriny, opuchy alebo iné zranenia.
- Nikdy nepoužívajte prístroj na domáce zvieratá.
- Pred použitím zariadenia je potrebné topánky oprášiť.
- Tento výrobok by sa mal pravidelne kontrolovať, či nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia. V prípade, že výrobok má tieto príznaky alebo ak sa zariadenie používa nesprávne, pred ďalším použitím by ste mali kontaktovať predajcu alebo servisné stredisko.
- Poškodené zariadenie nepoužívajte a okamžite ho odpojte od napájania.
- Zariadenie neopravujte sami, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú potenciálnym nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičmi. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásoby uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Všeobecné pokyny

- Používajte zariadenie iba na súkromné účely.

Toto zariadenie nie je určené na komerčné použitie. Nepoužívajte zariadenie vonku. Chráňte ho pred teplom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (za žiadnych okolností sa neponárajte do kvapalín) a ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj s mokrymi rukami. Ak je zariadenie mokré alebo vlhké, vyťahnite zástrčku zo zásuvky.


- Vypnite zariadenie a vždy vyťahnite zástrčku zo zásuvky (vždy vyťahnite zástrčku, nie kábel), • Nenechávajte zariadenie bez dozoru. Ak necháte zariadenie v miestnosti, vždy ho vypnite. Vyťahnite zástrčku zo zásuvky.
- Skontrolujte, či nie je poškodené zariadenie a napájací kábel. Nepoužívajte poškodené zariadenie.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Pre bezpečnosť vašich detí nenechávajte v dosahu žiadne obalové materiály (plastové vrečko, škatuľa, polystyrén atď.).


VAROVANIE


Nedovoľte, aby sa malé deti hrali s fóliou. Existuje riziko udusenía.

Symboly v tomto návode na použitie

Dôležité tipy pre vašu bezpečnosť sú označené špeciálnou značkou. Aby ste predišli nehodám a poškodeniu zariadenia, musíte postupovať podľa týchto tipov:

 varuje pred nebezpečenstvom pre vaše zdravie a inukuje možné riziká zranenia.


 UPOZORNENIE: Varuje pred možným nebezpečenstvom pre zariadenie alebo iné Predmety.

 VÝSTRAHA: Upozorňuje na rady a informácie pre vás.

Inštrukcie na používanie

Doprava

Produkt udrží vaše nohy v teple a eliminuje únavu.

 VAROVANIE:

Vždy používajte zahrnutie teplejšej vložky do topánky. To vytvára minimálnu vzdialenosť, ktorá vás chráni pred prehriatím.

 POZORNOSŤ:

- Uistite sa, že napätie zariadenia zariadenia (pozri štítok) je rovnaké ako sieťové napätie.
- Nastavte krokový spínač do polohy "OFF" a vložte zástrčku do správne nainštalovanej zásuvky. Príslušná úroveň teploty sa rozsvieti a ukáže, že zariadenie je v prevádzke.

 OZNÁMENIE:

Pri prvom použití sa môže vyskytnúť nezvyčajný zápach. Ten je však neškodný a končí počas operácie.

Do fľaše nekladajte žiadne ihly ani iné špicaté predmety. Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte. Pri nabíjaní musí byť fľaša položená vodorovne. Kábel nesmie byť pripojený pod zariadenie. Ak je nedostatok vody, nabíjanie nemusí nastať. Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Mimo dosahu detí. Nepoužívajte zariadenie v nabíjačke ako nepretržitý zdroj tepla. V zariadení je voda, ktorú nie je možné naplniť alebo spadnúť.


Použitie

Prístroj používajte prednostne na nasledujúcich častiach tela: brucho, krk a chrbát. Umiestnite zariadenie tak, aby nabíjacia časť smerovala nahor. Pred použitím skontrolujte teplotu fľaše. Ak je teplota príliš horúca, nechajte fľašu trochu vychladnúť. Fľaša je po krátkej chvíli pripravená na prevádzku. Zahreje sa maximálne na 65 stupňov Celzia a potom sa vypne vďaka bezpečnostnej kontrole prehriatia. Ohrev je možné vykonať, keď teplota klesne pod približne 50 stupňov Celzia. Fľaša zostane teplá niekoľko hodín (v závislosti od teploty okolia). Na fľašu nesmiete dávať žiadne ťažké predmety, mohlo by dôjsť k poškodeniu.


Nabíjanie a používanie

Pred použitím by sa zariadenie malo nabiť nasledovne:

1. Fľašu umiestnite vodorovne na rovný povrch. Nabíjačka musí smerovať nahor.
2. Otvorte klapku na zariadení.
3. Pripojte nabíjačku k fľaši.

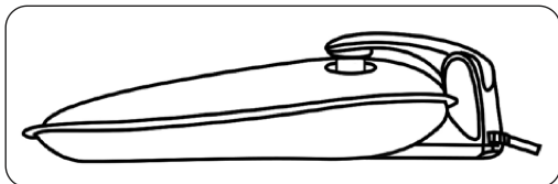

4. Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky. Rozsvieti sa kontrolka nabíjačky.
5. Ak je fľaša úplne zahriata, indikátor zhasne. Najskôr odpojte nabíjačku zo sieťovej zásuvky.
6. Jednou rukou držte fľašu a druhou odpojte nabíjačku od fľaše.

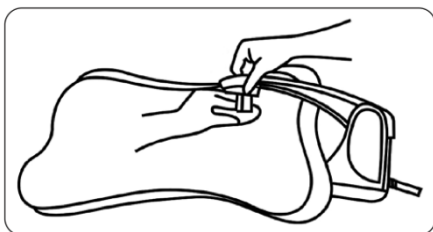

7. Zatvorte vstupné veko. Potrebujete počuť kliknutie.
8. Fľaša je pripravená na použitie.

Čistenie

Pred čistením musí byť zariadenie odpojené od zásuvky. Prístroj ani nabíjačku neponárajte pod vodu alebo inú tekutinu. Na čistenie nepoužívajte žiadne ostré predmety. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky. Uistite sa, že do nabíjačky nevteká žiadna voda.

Povrch fľaše je možné čistiť vlhkou handričkou. Ak je povrch silne znečistený, použite bežné mydlo na ruky a vlhkú handru. Potom utrite suchou handričkou. Pred ďalším použitím nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

Problém	Možná príčina	Pomoc
Svetlo je zhasnuté.	Nabíjačka nie je elektrická.	Zapojte správne do zásuvky.
		Skontrolujte zásuvku pomocou iného zariadenia.
		Skontrolujte ističe v domácnosti.

	Nabíjačka nie je správne pripojená k zariadeniu.	Nabíjačku správne zapojte do fľaše.
	Fľaša je prehriata.	Počkajte, kým fľaša nevychladne.
	Fľaša sa nafúkne a indikátor proti prehriatiu zariadenie vypne.	Po uplynutí záruky kontaktujte predajcu alebo autorizované servisné stredisko.
Kontrolka svieti, ale zariadenie sa nezohrieva.	Vykurovací časť má poruchu.	
Z fľaše uniká voda.	Fľaša je poškodená.	
Fľaša stráca objem.	Fľaša je poškodená.	

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model: PC – EWF 3105

Napájanie: 220-240 V ~, 50/60 Hz

Pripojené zaťaženie: 380 W

Trieda ochrany: II

Hmotnosť: 1.3 kg

Toto zariadenie vyhovuje všetkým súčasným smerniciam CE a vyrába sa podľa najnovších bezpečnostných predpisov.

- Nevyhadzujte batérie medzi bežný komunálny odpad!
- Ako používateľ ste zo zákona povinný odovzdať batérie na určenom zbernom mieste.
- Vyradené batérie môžete tiež bezplatne odovzdať na predajnom mieste.

ZÁRUKA A SPÔSOB LIKVIDÁCIE

TOTO ZARIADENIE BOLO VYROBENÉ S MAXIMÁLNOU STAROSTLIVOSŤOU A NAJMODERNEJŠIMI VÝROBNÝMI METÓDAMI. SME PRESVEDČENÍ, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNE SLUŽIŤ, AK BUDETE POSTUPOVAŤ PODĽA POKYNOV V POKYNOCH. V PRÍPADE AKEJKOĽVEK CHYBY SA OBRÁŤTE NA SVOJHO PREDAJCU. TIEŽ SA UISTITE, ŽE PREDAJCA RIADNE VYPLNIL ZÁRUČNÝ LIST. AK SA VŠAK NA ZARIADENÍ ZISTÍ CUDZÍ ZÁSAH ALEBO SA ZARIADENIE PREVÁDZKUJE V ROZPORE S POKYNNÍ V POKYNOCH, NÁROK NA ZÁRUKU ZANIKÁ. DEMONTÁŽ ZARIADENIA JE ZAKÁZANÁ.

Prikryť:

škatule – zber triedeného papiera (PAP)

polystyrén – separovaný zber (PS)

PE vrece – separovaný zber (PE)



Výrobok:

plastové diely – separovaný zber (PP)

kovové časti – železný šrot (FE)

