


AUTOMATICKÁ DVÍŘKA PRO KURNÍKY

SELMA/TELMA


TYP: LFMC007 / LFMC006



SELMA - se solárním panelem

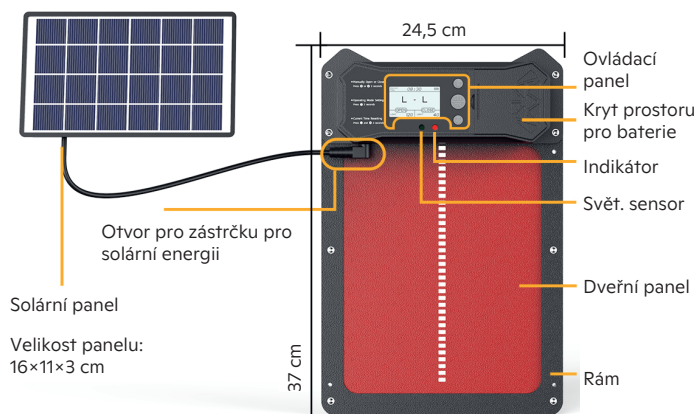

TELMA - na baterie

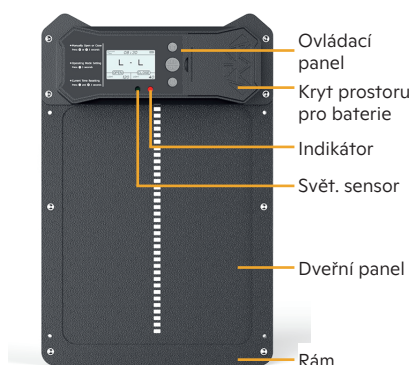

Použití baterie

K napájení zařízení se používají tři alkalické baterie AA nebo LR06. Lze použít pouze baterie se jmenovitým napájecím napětím 1,5 V. Ujistěte se, že používáte novou baterii správného typu, která není vybitá či vadná, aby nedošlo k vytečení baterie.

Spínač dveří kurníku – vnitřní vypínač ON/OFF a prostor na baterie se nachází pod krytem, viz. obrázek.

Použití solárního panelu

Použijte prosím pouze podpurné solární panely, které k produktu poskytujeme. Jiné solární panely nelze použít.


Držáky solárních panelů lze instalovat na zeď nebo zasunout do země. Solární energie: Zapněte vypínač za solárním panelem a poté otevřete kryt prostoru pro baterie na dveřích kurníku a zapněte vnitřní spínač.

Varování


Nenabíjejte nenabíjecí baterie! Nepoužívejte nabíjecí baterie, které neposkytují správné napájecí napětí. U verze bez solárního panelu (v případě použití nabíjecích baterií) je nutné je ze zařízení vyjmout a dobít pomocí vhodné nabíječky mimo toto zařízení.

Nepoužívejte různé typy baterií, nekombinujte staré a nové. Před vložením baterie se ujistěte, že je vložena se správnou polaritou (anoda: „+“ a katoda: „-“). Vybité/vadné baterie musí být vyjmuty ze zařízení a bezpečně zlikvidovány. Pokud bude zařízení delší dobu nečinné, je třeba vyjmout baterie. Svorka napájecího zdroje nesmí být zkratována.

Kryt hlavního prostoru pro baterie - vnitřní spínač

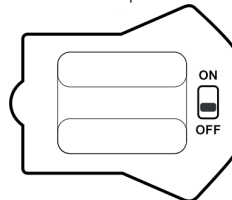


Spínač solárního panelu

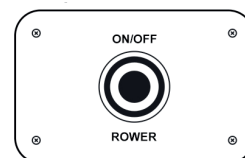


Popis funkce

1. Výchozí ovládání režimu snímání světla. Dvířka se otvírají za úsvitu a zavírají za setmění.
2. Ovládání manuálního režimu: Podržení tlačítka  po dobu 3s otevřete dveře; Podržení tlačítka  po dobu 3s zavřete dveře.
3. Nastavení času: Jakmile je baterie nainstalována a přístroj zapnut, systém vás požádá o nastavení aktuálního času. Jedná se o 24hodinový hodinový systém. Stiskněte  nebo  pro nastavení hodnoty hodin a poté stiskněte tlačítko SET pro potvrzení a vstup do nastavení minut a stiskněte tlačítka  nebo  pro nastavení hodnoty minut a nakonec stiskněte tlačítko SET pro potvrzení uložení nastavení a opuštění domovské obrazovky. (Chcete-li čas kdykoli aktualizovat, můžete aktuální čas resetovat podržením tlačítka SET a  klávesy po dobu 3s současně)
4. Jakmile je nastaven aktuální čas, dveře se automaticky otevřou, což je normální proces vlastní kontroly.
5. Existují tři alternativní provozní režimy: A. L-L mode (Světlo-světlo); B. T-T mode (Časovač časovače); C. L-T mode (Časovač světla). Způsob nastavení provozního režimu: „L-L“ bude blikat na obrazovce stisknutím a podržením tlačítka SET po dobu 3s pro vstup do režimu nastavení. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte režim (L-L, T-T, L-T) a poté stiskněte tlačítko SET pro potvrzení.
6. Podrobný popis nastavení pro každý provozní režim je následující:
A. L-L (Light-Light): Optický senzor se používá pro tento provozní režim. Ráno otevírá a večer zavírá. Výchozí nastavení je zapnuto na 120 (světelná hodnota) a vypnuto 40 (světelná hodnota). Nastavení hodnoty světla lze upravit od 1 (zcela tmavě) do 180 (zcela jasné). Specifický způsob nastavení: „L-L“ začne blikat stisknutím a podržením tlačítka SET po dobu 3s pro vstup do režimu nastavení. Stisknutím tlačítka SET vyberte režim „L-L“ a zadejte světelné hodnoty otevírání/zavírání stisknutím tlačítka  nebo  nastavené hodnoty poté potvrdíte stisknutím tlačítka SET pro jejich uložení.
B. T-T (Timer-Timer): Tento provozní režim, používá nastavený čas k ovládání otevírání a zavírání. Konkrétní způsob nastavení je následující: „L-L“ začne blikat stisknutím a podržením tlačítka SET po dobu 3s pro vstup do režimu nastavení. Stisknutím tlačítka  vyberte režim „T-T“ a poté stisknutím tlačítka SET potvrdíte a zadejte čas otevření/zavření. Pomocí tlačítka  nebo  nastavte hodnotu a nakonec stiskněte tlačítko SET pro uložení a potvrzení.
C. L-T (Light-Timer): Tento provozní režim využívá kombinaci senzoru a časovače, snímání světla se používá k otevření dveří ráno a nastavený čas se používá k zavření dveří večer. Konkrétní způsob nastavení je následující: „L-L“ začne blikat stisknutím a podržením tlačítka SET po dobu 3s pro vstup do režimu nastavení. Stisknutím tlačítka  tlačítkem vyberte režim „L-T“ a poté stiskněte tlačítko SET. Pro nastavení světelné hodnoty otevření/času zavření stiskněte  nebo  a vždy následně stiskněte tlačítko SET pro uložení a potvrzení.
7. Při nastavování hodnoty světla se „Aktuální čas“ na obrazovce okamžitě změní na „Aktuální světlo“, přičemž hodnota zobrazená v tuto chvíli je hodnota světla v aktuálním prostředí. Když je hodnota světla nastavena, bude obnoveno zpět na „Aktuální čas“, a následně se na obrazovce zobrazí opět čas.
8. Způsob obnovení továrního režimu: A. Podržte současně tlačítka SET a  po dobu 3s; B. Vypněte a znovu zapněte.
9. Funkce proti přiskřípnutí v režimu snímání světla: Pokud je dveřní panel při zavřených dveřích zaseknutý cizím předmětem, dveře se automaticky otevřou a po 5s se znovu zavírají. (Pokud červená kontrolka bliká a vydává alarm, když je funkce proti přiskřípnutí spuštěna 5krát po sobě, je nutné stisknout hlavní vypínač pro nucené vypnutí a znovu přístroj zapnout).


L-L mode

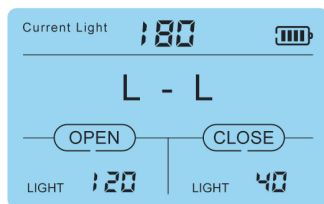

T-T mode

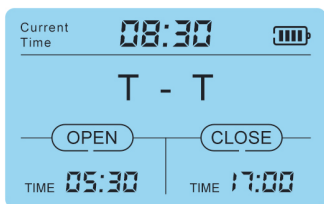

L-T mode

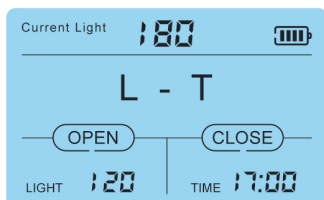

Kroky instalace

1. Označte si umístění otvoru ve dveřích
2. Vyřízněte do kurníku otvor.
3. Dveře nijak neohýbejte!
4. Opatrně zašroubujte šrouby! Šrouby příliš neutahujte, jinak dojde k zablokování pojízdné dráhy dveřního panelu a dveře se nebudou správně pohybovat.
5. Vyjměte kryt hlavního prostoru pro baterie a zkontrolujte/vložte baterie.
6. Zkontrolujte, zda se dveře mohou v okamžiku otevírání/zavírání pohybovat nahoru a dolů.
7. Stisknutím přepínacího spínače zkontrolujte, zda zařízení funguje a pracuje správně.

Oznámení

Nedotýkejte se přístroje v provozu rukama ani nohama! (Mohlo by dojít k fyzickému zranění!)

Nedotýkejte se posuvné kolejnice! (Posuvná kolejnice by se tím mohla poškodit!)

1. Netlačte a netahejte za dveřní panel násilím v době zkušebního provozu nebo při používání dvířek kurníku.
2. Při každé výměně baterie/solárního panelu je třeba před další operací dát přepážku do zcela uzavřeného stavu, jinak dojde k poškození motoru a ovlivní to dobu funkčnosti dvířek kurníku.
3. Zajistěte, aby nic nebránilo normálnímu fungování zařízení v prostoru za dvířky kurníku, což by mohlo ovlivnit správné otevírání a zavírání dvířek kurníku.
4. Ujistěte se, že ve dveřích nejsou žádné cizí předměty, aby to neovlivnilo automatické otevírání a zavírání dveří.

Automatická dvířka obsahují následující díly:

6 šroubů pro instalaci a instalační návod

Doporučené bezpečnostní prvky:

Ochranné brýle a ochranné rukavice

Poznámka: Baterie nejsou součástí balení výrobku



Nepoužívejte elektrické nářadí k montáži.

Kontaktní údaje a servis

Pokud nenaleznete řešení problému v tomto návodu k obsluze nebo v případě záruční či pozáruční opravy, kontaktujte autorizované servisní středisko, které Vám s problémem poradí, seznam servisních středisek najdete na www.avenberg.cz

Internet: www.avenberg.cz, E-mail: servis@avenberg.cz

Ochrana životního prostředí, zpracování odpadů



Spotřebiče, výrobky, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí do nejbližšího sběrného dvora.

Nevyhazujte použité výrobky, spotřebiče nebo zařízení do domovního odpadu!

Podle evropské směrnice WEEE (2002/96/ES) o starých elektrických a elektronických zařízeních a její implementace v národních zákonech musí být neupotřebitelné elektrospotřebiče odevzdány v místě koupě podobných spotřebičů, nebo v dostupných sběrných střediscích určených ke sběru a likvidaci elektrospotřebičů. Takto odevzdané elektrospotřebiče budou shromážděny, rozebrány a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí. Výrobek splňuje požadavky dle směrnice RoHS (2011/65/EU).



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.


AUTOMATA AJTÓ CSIRKE VADÁSZATHOZ SELMA/TELMA

TYP: LPMC007 / LPMC006




HU

SELMA - napelemmel

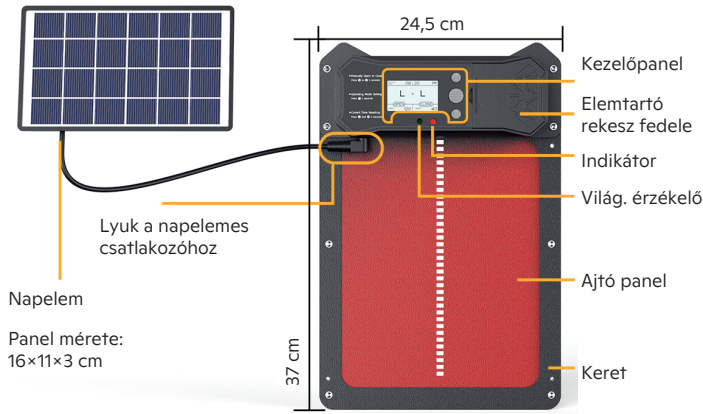

TELMA - elemmel működik

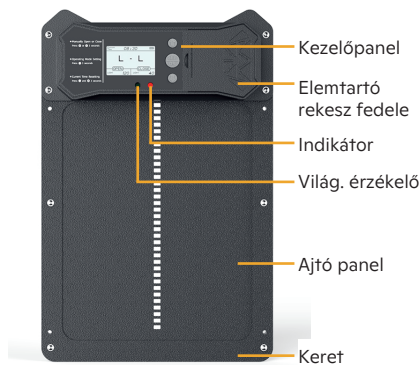

Akkumulátorhasználat

Három AA vagy LR06 alkáli elemet használnak a készülék táplálására. Csak 1,5 V névleges tápfeszültségű akkumulátorok használhatók. Ügyeljen arra, hogy megfelelő típusú új akkumulátort használjon, amely nem lemerült vagy hibás, hogy elkerülje az akkumulátor szivárgását.

Csirkefogó ajtó kapcsoló – a belső BE/KI kapcsoló és az elemtartó a fedél alatt található, ld. kép.

Napelem használata

Kérjük, csak a termékkel együtt szállított napelemeket használja. Más napelemek nem használhatók.


A napelem tartó falra szerelhető vagy földbe süllyeszthető. Napenergia: Kapcsolja be a napelem mögötti kapcsolót, majd nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét az ajtón, és kapcsolja be a belső kapcsolót.

Figyelem


Ne töltsön nem újratölthető elemeket! Ne használjon olyan újratölthető elemeket, amelyek nem biztosítják a megfelelő tápfeszültséget. A napelem nélküli változatnál (ha újratölthető akkumulátorokat használnak) azokat ki kell venni a készülékből, és a készüléken kívüli megfelelő töltővel újra kell tölteni.

Ne használjon különböző típusú elemeket, ne keverjen régi és új elemeket. Az elem behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a megfelelő polaritással van behelyezve (anód: „+” és katód: „-”). A lemerült/hibás akkumulátorokat ki kell venni a készülékből, és biztonságosan ártalmatlanítani kell. Ha a készülék hosszabb ideig inaktív, az elemeket ki kell venni. A tápegység csatlakozóját nem szabad rövidre zárni.

Fő elemtartó rekesz fedele - belső kapcsoló

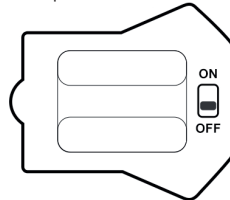

Napelem kapcsoló

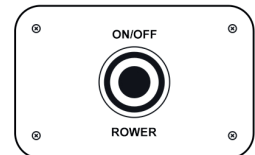

A funkció leírása

1. Alapértelmezett fényérzékelő mód vezérlése. Az ajtó hajnalban nyílik és alkonyatkor becsukódik.
2. Kézi üzemmód vezérlés: Tartsa lenyomva **●** a gombot 3 másodpercig az ajtó kinyitásához; Tartsa lenyomva **●** a gombot 3 másodpercig az ajtó bezárásához.
3. Időbeállítás: Az akkumulátor behelyezése és a készülék bekapcsolása után a rendszer kérni fogja, hogy állítsa be a pontos időt. Ez egy 24 órás órarendszer. Nyomja meg **●** a vagy **●** gombot az óra értékének beállításához, majd nyomja meg **●** a **●** SET gombot a megerősítéshez és a percbeállítás megadásához, majd nyomja meg a vagy gombot a perc értékének beállításához, végül nyomja meg a SET gombot a beállítás megerősítéséhez és a kezdőképernyőből való kilépéshez. (Ha bármikor frissíteni szeretné az időt, a SET **●** gombot és a gombot 3 másodpercig egyszerre lenyomva állíthatja vissza a pontos időt)
4. A pontos idő beállítása után az ajtó automatikusan kinyílik, ami egy normál önellenőrzési folyamat.

5. Három alternatív üzemmód létezik: A. L-L mód (Light-Light); B. T-T mód (Timer timer); C. L-T mód (Light timer). Üzemmód beállítási mód: Az „L-L” villog a képernyőn, nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot 3 másodpercig a beállítási módba lépéshez. Nyomja meg **●** a vagy **●** gombot a mód kiválasztásához (L-L,T-T,L-T), majd nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez.

Az egyes üzemmódok beállításainak részletes leírása a következő:

A. L-L (Light-Light): Optikai érzékelőt használnak ehhez az üzemmódhoz. Reggel nyílik és este zár. Az alapértelmezett beállítás 120 (fényérték) és 40 (fényérték) kikapcsolva. A fényérték beállítása 1 (teljesen sötét) és 180 (teljesen világos) között állítható. Konkrét beállítási mód: Az „L-L” villogni kezd, nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot 3 másodpercig a beállítási módba lépéshez. Nyomja meg a SET gombot az „L-L” mód kiválasztásához, és adja meg a nyitó/záró fény értékeit **●** a vagy **●** gomb megnyomásával, majd erősítse meg a beállított értékeket a SET gomb megnyomásával a mentéshez.


B. T-T (Timer-Timer): Ez az üzemmód egy beállított időt használ a nyitás és zárás vezérlésére. A konkrét beállítási mód a következő: „L-L” villogni kezd, nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot 3 másodpercig, hogy belépjen a beállítási módba. Nyomja meg **●** a „T-T” mód kiválasztásához, majd nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez és a nyitási/zárási idő megadásához. A vagy **●** a gombbal **●** állítsa be az értéket, végül nyomja meg a SET gombot a mentéshez és megerősítéshez.

C. L-T (Light-Timer): Ez az üzemmód az érzékelő és az időzítő kombinációját használja, a fényérzékelés az ajtó nyitására szolgál reggel, és a beállított idő az ajtó zárására szolgál este. A konkrét beállítási mód a következő: „L-L” villogni kezd, nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot 3 másodpercig, hogy belépjen a beállítási módba. Nyomja meg **●** a gombot az „L-T” mód kiválasztásához, majd nyomja meg a SET gombot. A nyitási/zárási idő fényértékének beállításához nyomja meg **●** a vagy **●** gombot, majd mindig nyomja meg a SET gombot a mentéshez és megerősítéshez.

6. A fényérték beállításakor a képernyőn a „Current Time” azonnal „Current Light”-ra változik, és az ebben a pillanatban megjelenített érték az aktuális környezet fényértéke. A fényérték beállítása után visszaáll a „Jelenlegi idő” értékre, majd az idő ismét megjelenik a képernyőn.

7. A gyári mód visszaállítása: A. Tartsa lenyomva egyszerre a SET és a **●** gombokat 3 másodpercig; B. Kapcsolja ki, majd be.

8. Becsapódésgátló funkció fényérzékelő üzemmódban: Ha az ajtópanelt egy idegen tárgy beszorítja az ajtó zárásakor, az ajtó automatikusan kinyílik, majd 5 másodperc múlva újra bezárul. (Ha a piros lámpa villog és riasztást ad, amikor a becsapódésgátló funkciót egymás után 5-ször aktiválják, akkor a főkapcsolót meg kell nyomni a leállítás kényszerítéséhez és a készülék ismételt bekapcsolásához).

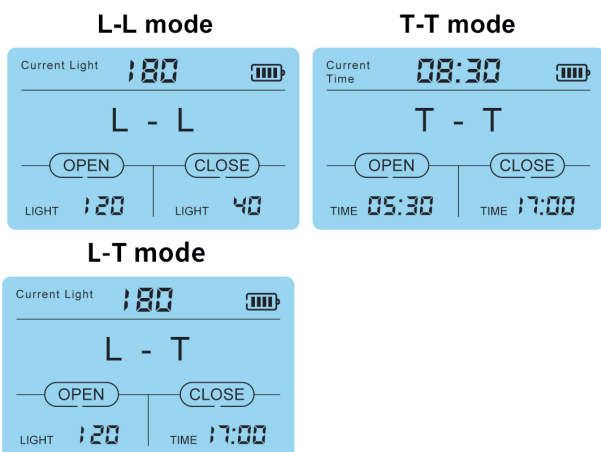

A telepítés lépései

1. Jelölje meg a nyílás helyét az ajtóban
2. Vágjon egy lyukat a csirketartóba.
3. Semmiképpen ne hajlítsa meg az ajtót!
4. Óvatosan húzza meg a csavarokat! Ne húzza túl a csavarokat, különben az ajtópanel mozgása elakad, és az ajtó nem fog megfelelően mozogni.
5. Távolítsa el a fő elemtartó fedelét, és ellenőrizze/helyezze be az elemeket.
6. Ellenőrizze, hogy az ajtó fel-le tud-e mozogni nyitáskor/záráskor.
7. Nyomja meg a váltókapcsolót, hogy ellenőrizze, hogy az eszköz megfelelően működik-e.

Értesítés

Működés közben ne érintse meg a készüléket kézzel vagy lábbal! (Fizikai sérülés is előfordulhat!)

Ne érintse meg a csúszósínt! (Ez károsíthatja a csúszósínt!)

1. Ne nyomja meg vagy húzza erővel az ajtópanelt a próbaüzem alatt vagy a kabinajtó használatakor.
2. Minden alkalommal, amikor az akkumulátort/napelemet cserélik, a válaszfalat teljesen le kell zárni a következő művelet előtt, különben a motor megsérül, és ez befolyásolja a csirkeajtó működési idejét.
3. Győződjön meg arról, hogy semmi sem akadályozza a berendezés normál működését a tárolóajtó mögötti térben, ami befolyásolhatja a tárolóajtó megfelelő nyitását és zárását.
4. Ügyeljen arra, hogy ne legyen idegen tárgy az ajtóban, hogy az ne befolyásolja az ajtó automatikus nyitását és zárását.

Az automata ajtó a következő részeket tartalmazza:

6 csavar a szerelési és szerelési útmutatóhoz

Javasolt biztonsági funkciók:

Védőszemüveg és védőkesztyű



Megjegyzés: Az elemeket a terméksomag nem tartalmazza

Ne használjon elektromos szerszámot az összeszereléshez.

Elérhetőségek és szerviz

Ha nem talál megoldást a problémára ebben a kézikönyvben, vagy garanciális vagy garanciát követő javítás esetén forduljon egy hivatalos szervizközpontba, hogy segítsen a probléma megoldásában, a szervizközpontok listája a www.avenberg.hu oldalon található.

- Internet: www.avenberg.hu
- E-mail: info@avenberg.hu

Környezetvédelem, hulladékkezelés



A készülékeket, termékeket, tartozékokat és csomagolást a legközelebbi gyűjtőtelepre kell szállítani környezetbarát újrahasznosítás céljából.

Ne dobja a használt termékeket, készülékeket vagy készülékeket a háztartási hulladék közé!

A régi elektromos és elektronikus berendezésekről szóló európai WEEE-irányelv (2002/96/EK) és annak nemzeti törvényekbe történő átültetése értelmében a használhatatlan elektromos készülékeket a hasonló készülékek vásárlási helyén vagy a rendelkezésre álló, a vásárlásra szánt gyűjtőhelyeken kell leadni. Elektromos készülékek begyűjtése és ártalmatlanítása. Az így leadott elektromos készülékeket a környezetet nem károsító módon összegyűjtjük, szétszedjük és újraértékelésre szállítjuk. A termék megfelel a RoHS-irányelv (2011/65/EU) követelményeinek.



A termék megfelel a rá vonatkozó EU-irányelvek összes alapvető követelményének.