


# DOMO

## VÍZFORRALÓ

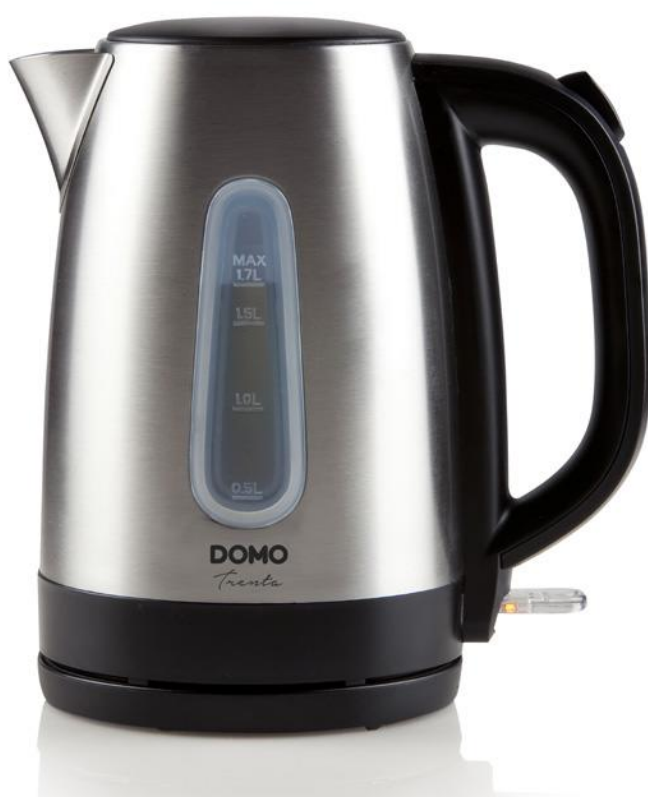

### Használati útmutató

**DOMO DO496WK**

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; [info@linea2000.be](mailto:info@linea2000.be)

## JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO496WK**

Név .....

Cím .....

Vásárlás dátuma .....

## HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684  
obchod@domo-elektro.cz

## **UTASÍTÁS:**

- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a csomagolóanyaggal
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
  - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
  - Farmok
  - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
  - Vendégszobák vagy hasonlók
- Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy nem utasította őket a készülék használatára vonatkozóan.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 0 és 16 év közötti gyermekek nem használhatják. Ezt a készüléket 16 év feletti gyermekek használhatják folyamatos felügyelet mellett. Ezt a készüléket használhatja
- csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették az ezzel járó veszélyeket. A készüléket és annak kábelét tartsa távol a 16 évnél fiatalabb gyermekektől. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról, ha nincs használatban, a szervizelés során és az alkatrészek cseréjekor. Hagyja kihűlni, mielőtt fel- vagy leveszi az alkatrészeket, és mielőtt megtisztítja a készüléket.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőének vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
- **VIGYÁZAT:** A veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.
- A készülék felületei használat közben felforrósodhatnak. Az égési sérülések elkerülése érdekében tanácsos a készülék fogantyúkon kívül más felületeit megérinteni.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az működik.
- Ne használja vagy tárolja ezt a készüléket a szabadban.
- Ne használja ezt a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- Gondosan ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.
- A dugót egy megfelelő aljzatba kell bedugni, amely a helyi szabványoknak és követelményeknek megfelelően van felszerelve és földelve.
- Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy ha a készülék hibásan működik vagy bármilyen módon megsérült. Vigye vissza a készüléket a DOMO szerviz részlegéhez vagy annak szervizképviselőéhez vizsgálat, javítás, illetve elektromos vagy mechanikai beállítás céljából. Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket
- Az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba az egységet, a kábelt vagy a dugót.

- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
- A rövid tápkábel csökkenti annak kockázatát, hogy belegabalyodjon vagy belebotljon egy hosszabb vezetékbe. **NE HASZNÁLJA HOSSZABBÍTÓKEZELÉVEL.**
- Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy elkerülje a kábel túlmelegedését.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
- Ne engedje, hogy a tápkábel az egység alatt vagy körül fusson.
- Ne helyezze forró gáz- vagy elektromos tűzhelyre vagy mosogatóra vagy közelébe, vagy fűtött sütőbe.
- Ne helyezze gyúlékony anyagok, gázok vagy robbanóanyagok közelébe.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van összeszerelve, majd dugja be a kábelt a fali aljzatba. A leválasztáshoz fordítsa a vezérlőket „OFF” vagy „0” állásba, majd húzza ki a dugót a fali csatlakozóból. Soha ne a vezetéknél vagy a készüléknél húzza ki a dugót a konnektorból
- A készülék tisztán tartásának elmulasztása hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.
  - Forrás közben forró gőz léphet át a szűrőn vagy bármely más nyíláson. Működés közben tartsa biztonságos távolságban kezét és arcát.
  - A szabályok be nem tartásából eredő bármely sérülés vagy kár az Ön felelősségére történik. Sem a gyártó, sem az importőr, sem a szállító nem vonható felelősségre.
  - Csak a készülékhez mellékelt csatlakozót, állványt vagy beépített termosztáttal rendelkező egységet használja.
  - Ne töltse túl a vízfoglalót. Használat közben forrásban lévő víz vagy más folyadék lökhet ki.
  - Ezt a készüléket legalább a minimális szintig töltve kell működtetni, és nem haladja meg a készüléken feltüntetett maximális szintet.
  - Ne öntsön folyadékot a csatlakozóra.
  - **FIGYELMEZTETÉS:** Ne távolítsa el a fedelet, amíg a víz forr.
  - **VIGYÁZAT:** Győződjön meg arról, hogy a vízfoglaló ki van kapcsolva, mielőtt leveszi az állványról

## ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI UTASÍTÁSHOZ

### ALKATRÉSZEK

1. Kilövell
2. Gomb a fedél kinyitására
3. Fogantyú
4. Vízsint jelzés
5. Be/ki kapcsoló jelzőlámpával
6. Bázis
7. Vezetéktároló az alap alján
8. Kivehető szűrő



## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Forraljon fel egy teli vízforralót, és öntse le a vizet. Ismétlje meg ezt kétszer, mielőtt ténylegesen használná a vízforralót.

## HASZNÁLAT

1. Vegye le a vízforralót az aljáról, és nyissa ki a fedelet a felső gomb megnyomásával.
2. Töltse fel a vízforralót a kívánt mennyiségű vízzel. Ügyeljen arra, hogy a vízszint mindig magasabb legyen, mint a minimális jelzés (0,5 l), és alacsonyabb legyen, mint a maximális jelzés (1,7 l).
  - Ha nem töltött fel elegendő vizet, a vízforraló kikapcsol, mielőtt a víz felforr.
  - Ha túl sok vizet ad hozzá, a forrásban lévő víz kifolyhat a kifolyón keresztül. **Éppen ezért soha ne lépje túl a maximális jelzést a vízforraló feltöltésekor. Ezenkívül mindig győződjön meg arról, hogy a fedél megfelelően le van zárva, mielőtt bekapcsolja a vízforralót.**
3. Helyezze a vízforralót az aljára.
4. Csatlakoztassa a készüléket.
5. Nyomja meg a be-/kikapcsolót a fogantyú alján. A jelzőfény kigyullad, és a vízforraló megkezdi a forrási folyamatot.
6. A vízforraló automatikusan kikapcsol, ha a víz felforr. A forralási folyamatot bármikor leállíthatja saját maga, ha felfelé tolja a be/ki kapcsolót.  
→**Győződjön meg arról, hogy a be-/kikapcsoló nem akadályozott, és hogy a fedél szorosan le van zárva. A vízforraló nem kapcsol ki automatikusan, ha a kapcsoló akadályozva van, vagy ha a fedél még nyitva van.**
7. Vegye le a vízforralót az alapról, és öntse ki a vizet.  
→**Legyen óvatos, amikor vizet önt, mert megégetheti magát a forrásban lévő vízen vagy a forró gőzön. Ne nyissa fel a fedelet, ha a vízforralóban forró víz.**
8. A vízforraló addig nem kezd el újra forni, amíg a kapcsolót ismét le nem nyomják. Hagyja lehűlni a készüléket 30 másodpercig, mielőtt újra kinyitná a vízforralót, hogy vizet forraljon.
  - A vízforraló a talpán maradhat, ha a készüléket nem használja.
  - Ügyeljen arra, hogy a vízforraló ne kapjon áramot, amikor nem használja, ezért mindig húzza ki a készüléket, ha nem használja.
  - Ha véletlenül víz nélkül használná a vízforralót, a kiszáradás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a készüléket. Ha ez megtörténik, hagyja teljesen lehűlni a vízforralót, mielőtt hideg vízzel tölti fel a forralási folyamat elindításához.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja teljesen kihűlni.

1. Soha ne merítse vízbe a vízforralót, a tápkábelt vagy a tápegységet. Ügyeljen arra is, hogy ezek az alkatrészek ne érintkezzenek nedvességgel.
2. Nedves ruhával törölje le a külsejét, soha ne használjon vegyi vagy dörzsölő tisztítószeret.
3. Ne felejtse el rendszeresen tisztítani a szűrőt. Vegye le a szűrőt a vízforraló belsejében lévő szűrő fölének lenyomásával. Öblítse ki a szűrőt, és tisztítás után cserélje ki.

### **Vízkömentesítés**

A csapvíz ásványi lerakódásokat okozhat a vízforraló belsejében. Használjon folyékony vízkőoldót vagy nem mérgező tisztítószeret a lerakódások eltávolítására.

Alternatív megoldás a következő lehet:

1. Töltse fel a vízforralót 3 csésze fehér ecettel, és adjon hozzá vizet, amíg meg nem telik (max. szint). Hagyja ázni egy éjszakán át. **Ezt a folyadékot azonban ne forraljuk fel!**
2. Ezután öntse le az oldatot. A kifolyócsőben maradt foltok nedves ruhával történő dörzsöléssel távolíthatók el.
3. Töltse fel a kannát tiszta vízzel, forralja fel és öntse le a vizet.
4. Ismétlje meg még egyszer, és a vízforraló ismét használatra kész

### **A ház tisztítása**

Dörzsölje tisztára a vízforraló külsejét puha, nedves ruhával vagy enyhe tisztítószerrel.

Soha ne használjon mérgező tisztítószerrel.

Vigyázat: Ne használjon vegyi, fém, fa vagy súroló hatású tisztítószerrel a vízforraló külsejének tisztításához.

### **A szűrő tisztítása**

Emlékezzon arra, hogy rendszeresen tisztítsa meg a kifolyócsőben lévő szűrőt egy puha, nedves ruhával.

Ehhez eltávolíthatja a szűrőt a kifolyóból. A vízforraló használata előtt mindig helyezze vissza a szűrőt a kifolyóba.

### **TÁROLÁS**

A készülék kompakt tárolása érdekében a kábelt feltekerheti az alap alján