

SM 1094 – PONORNÝ MIXER



Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, pokladničným blokom a podľa možnosti aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte.

- Používajte tento prístroj výlučne na súkromnú potrebu a na stanovené účely. Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie. Nepoužívajte ho v otvorenom priestore (s výnimkou prístrojov, ktoré sú podmienené používanie vonku určené). Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Vyvarujte sa styku s vodou.
- Prístroj vypnite a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte len za zástrčku, nikdy nie za kábel), ak nebudete prístroj používať, ak chcete namontovať príslušenstvo, prístroj vyčistiť alebo v prípade poruchy.
- Prístroj nesmie zostať v prevádzke bez dozoru. Ak musíte pracovisko opustiť, vždy prístroj vypnite, resp. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel).
- Pravidelne kontrolujte prístroj a prívodný kábel z hľadiska poškodenia. Ak prístroj vykazuje nejakú záadu, neuvádzajte ho do prevádzky.
- Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vyhľadajte autorizovaného opravára. Aby ste eliminovali riziká, nechajte poškodený prívodný kábel nahradiť káblom s rovnakými hodnotami a to len výrobcom, naším servisom pre zákazníkov alebo inou kvalifikovanou osobou.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Rešpektujte, prosím, nasledujúce „Špeciálne bezpečnostné pokyny“.

Deti

- Z dôvodu zaistenia bezpečnosti Vašich detí neponechávajte v ich dosahu žiadne súčasti obalu (plastové vrecká, kartón, styropor atď.). Pozor! Zabráňte tomu, aby sa malé deti hrali s fóliou. Hrozí nebezpečenstvo udusenia!
- Aby ste ochránili deti pred rizikami spojenými s elektrickými prístrojmi, postarajte sa o to, aby kábel nevisel dole a deti na prístroj nedosiahli.

Špeciálne bezpečnostné pokyny

- Dbajte na to, aby skriňa motora nebola vlhká.
- Nezabudnite, že motor má po vypnutí ešte určitý dobeh.
- Prístroj je určený len na výrobu pyré resp. mixovanie pokrmov a nápojov resp. v spojení s drvičom na drvenie mäsa.
- Krátkodobá prevádzka: Nepoužívajte prístroj po dobu dlhšiu ako 2 minúty, ak spracovávate mäkké suroviny, resp. 1 minúty, ak spracovávate surovinu tuhú. Pred opätovným použitím nechajte prístroj vychladnúť (asi 3 minúty).
- Pozor: Nôž ponorného mixéra je veľmi ostrý! Zaobchádzajte preto s týmto dielom veľmi opatrne! **NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA!**
- Prístroj je konštruovaný len na spracovávanie malých množstiev! Vkladajte preto do nádoby len maximálne také množstvo spracovávanej suroviny, ktoré je uvedené v tabuľke!
- Nevkladajte do nádoby tvrdé produkty, ako sú napr. kocky ľadu, muškátový oriešok alebo veľké kusy tabuľkovej čokolády!


ivonio by totiž dojst k zniceniu noza!
Obsah balenia:
1 ponorný mixér s integrovaným nožom

Uvedenie prístroja do činnosti

- Opatrne vyberte všetky súčasti prístroja z obalu. Obal aj vnútorný výplňový materiál uschovajte po celú dobu záruky.
- Pred prvým použitím prístroja ho vyčistite spôsobom popísaným v kapitole „Čistenie a uloženie“. Pozor: Nôž ponorného mixéra je veľmi ostrý! **NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA!**
- Po použití prístroj vždy uložte do dodávaného držáka, určeného na inštaláciu na stenu.

Přehled prvků

1. Očko na zavesenie
2. Regulácia rýchlosti
3. Tlačidlo
4. Základňa motora
5. Tlačidlo pre montáž a demontáž nástavca
6. Tyč na mixovanie
7. Nôž

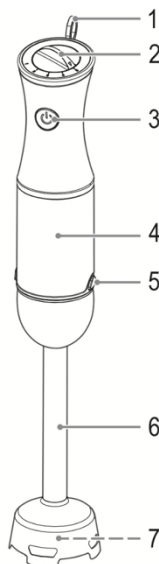


Používanie prístroja

1. Do mixovacej nádoby vložte surovinu určenú na mixovanie. Ponorný mixér úplne ponorte.
2. Prístroj uchopte tak, aby ste pomocou prstov mohli obsluhovať tlačidlo.
3. Prístroj zapnite iba do zásuvky o 230 V / 50 Hz, s ochranným kontaktom, inštalovanej podľa predpisov.
4. Stlačte tlačidlo.
5. Stlačením a púšťaním tlačidla v intervaloch, dosiahnete impulznú prevádzku. Prístroj používajte po dobu jednej minúty a potom nechajte minútu vychladnúť.
6. Prístroj sa vypne, keď pustíte tlačidlo.
7. Po použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Prístroj vyčistite a uložte tak, ako je popísané v kapitole „Čistenie a uloženie“.

Montáž a demontáž nástavca

1. Stlačte obe tlačidlá ako na obrázku.
2. Nasadte tyč na mixovanie ako na obrázku.
3. Pustite tlačidlá. Uistite sa, že je nástavec správne a pevne nasadený na základňu.



Čistenie a uloženie

- Vytiahnite pred zahájením čistenia vždy zástrčku zo zásuvky!
- Pozor: Nôž ponorného mixéra je veľmi ostrý! **NEBEZPEČENSTVO ZRANENIE!**

- Podľa potreby utrite vonkajšie plochy skrine motora vlhkou handričkou a potom ich suchou handričkou vytrite do sucha.
- Mixovaciu tyč po vyčistení uložte na suché miesto.

Nástavec je možné aj umyť v umývačke riadu.

Technické údaje

Model:.....SM 1094
Pokrytí napětí:.....220 - 240 V, 50/60 Hz
Příkon:1000 W
Třída ochrany:II
Krátkodobý provoz:1 minuta
Čistá hmotnost:cca 0,95 kg

Tento prístroj bol testovaný podľa všetkých príslušných, v súčasnej dobe platných smerníc CE, ako je napr. elektromagnetická kompatibilita a direktíva o nízkonapäťovej bezpečnosti, a bol skonštruovaný podľa najnovších bezpečnostno-technických predpisov.

Vyhradzujeme si technické zmeny!

Záruka

Na nami predaný prístroj poskytujeme záruku v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja (pokladničný doklad). Počas záručnej lehoty odstránime bezplatne všetky vady prístroja alebo príslušenstva, ktoré vzniknú v dôsledku väd materiálu alebo výrobných väd, a to opravou alebo, podľa nášho uváženia, formou výmeny. Záručné plnenie nemajú za následok ani predĺženie záručnej doby ani tým nevzniká nárok na novú

záruku! Ako záručný doklad slúži doklad o kúpe. Bez tohto dokladu nie je možné uskutočniť bezplatnú výmenu alebo bezplatnú opravu.

v prípade uplatnenia záruky odovzajte, prosím, kompletný prístroj v originálnom obale spolu s pokriacnym dokladom vasmu obchodníkovi. Jak na vady na spotrebním príslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení, tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.

Po uplynutí záruky

Po uplynutí záručnéj doby je možné za odplatu vykonať opravy v príslušnom odbornom obchode alebo opravovni.

SPÔSOB LIKVIDÁCIE

Význam symbolu „Popolnice“

Chráňte naše životné prostredie, elektroprístroje nepatria do domového odpadu. Pre likvidáciu elektroprístrojov použite určené zberné miesta a odovzdajte tu elektroprístroje, ak ich už nebudete používať. Pomôžete tak predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Prispejete tým k zhodnoteniu, recyklácii a ďalším formám zhodnotenia starých elektronických a elektrických prístrojov. Informácie o tom, kde je možné tieto prístroje odovzdať na likvidáciu, obdržíte prostredníctvom územno-správnych celkov alebo obecného úradu.

Obal:

krabice – trieděný sběr papíru (PAP)
polystyren – trieděný sběr (PS)
PE sáček – trieděný sběr (PE)



Výrobek:

kabel bez zástrčky – trieděný sběr mědi
plastové části – trieděný sběr (PP)
kovové části – železný šrot (FE)

