



PC – RNH 3107 VYHRIEVANIE KRKU TEPLEJŠIE

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a uschovajte si ju spolu so záručným listom, dokladom o kúpe a ak je to možné, originálnym obalom vrátane jeho vnútorného obalu.
- Zariadenie používajte iba na určený účel.
- Zariadenie nie je určené na komerčné použitie.
- Nepoužívajte zariadenie vonku. Chráňte ho pred teplom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (neponárajte sa do kvapaliny).
- Keď je zariadenie v prevádzke, nenechávajte ho bez dozoru.
- Nepoužívajte zariadenie, ak vykazuje známky poruchy alebo poškodenia.
- V prípade poruchy sa nepokúšajte zariadenie opraviť sami, vždy sa obráťte na autorizovaného odborníka.
- Toto zariadenie je určené na masáž pokožky dospelých.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti očí alebo iných citlivých častí tela.

VAROVANIE:

- Ľudia s určitými chorobami (kľúčové žily, trombóza) by sa mali pred použitím prístroja poradiť so svojím lekárom.
- Prístroj sa nesmie používať na otvorené rany, popáleniny, modriny, opuchy alebo iné zranenia.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie na domácich miláčikoch.
- Pred použitím prístroja je potrebné topánky oprášiť.
- Tento produkt by sa mal pravidelne kontrolovať, či nevykazuje známky opotrebenia alebo poškodenia. V prípade, že výrobok má tieto príznaky alebo ak sa zariadenie používa nesprávne, pred ďalším použitím by ste mali kontaktovať predajcu alebo servisné stredisko.
- Nepoužívajte poškodené zariadenie a okamžite ho odpojte od napájania.
- Neopravujte zariadenie sami, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopení potenciálnych nebezpečenstiev. Deti sa nesmú hrať so spotrebičmi. Čistenie a údržbu užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásoby uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Všeobecné pokyny

- Zariadenie používajte iba na súkromné účely.

Toto zariadenie nie je určené na komerčné použitie. Nepoužívajte zariadenie vonku. Chráňte ho pred teplom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (za žiadnych okolností sa neponárajte do kvapalín) a ostrými hranami. Nepoužívajte zariadenie s mokrymi rukami. Ak je zariadenie mokré alebo vlhké, vyťahnite zástrčku zo zásuvky.


- Vypnite zariadenie a vždy vyťahnite zástrčku zo zásuvky (vždy vyťahnite zástrčku, nie kábel), • Nenechávajte zariadenie bez dozoru. Ak zariadenie necháte v miestnosti, vždy ho vypnite. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Skontrolujte, či zariadenie a napájací kábel nie sú poškodené. Nepoužívajte poškodené zariadenie.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Pre bezpečnosť vašich detí nenechávajte na dosah žiadne obalové materiály (plastová taška, škatuľa, polystyrén atď.).


VAROVANIE


Nedovoľte malým deťom hrať sa s fóliou. Existuje riziko udusenía.

Symboly v tomto návode na použitie

Dôležité tipy pre vašu bezpečnosť sú označené špeciálnou značkou. Musíte postupovať podľa týchto tipov, aby ste predišli nehodám a poškodeniu zariadenia:

 varuje pred nebezpečenstvom pre vaše zdravie a naznačuje možné riziká zranenia.


 UPOZORNENIE: Upozorňuje na možné nebezpečenstvo pre zariadenie alebo iné Predmety.

 VÝSTRAHA: Upozorňuje na rady a informácie pre vás.

Inštrukcie na používanie

Doprava

Produkt udrží vaše nohy v teple a odstráni únavu.

 VAROVANIE:

Vždy používajte vrátane teplejšej vložky do topánky. To vytvára minimálnu vzdialenosť, ktorá vás chráni pred prehriatím.

 POZORNOSŤ:

Nezakrývajte krokový spínač. To môže viesť k poruchám pri pripájaní k elektrickej sieti.

- Uistite sa, že napätie zariadenia (pozri štítok) je rovnaké ako sieťové napätie.
- Nastavte krokový spínač na "OFF" a vložte zástrčku do správne nainštalovanej zásuvky. Príslušná úroveň teploty sa rozsvieti a ukáže, že zariadenie je v prevádzke.

 OZNÁMENIE:

Pri prvom použití sa môže vyskytnúť nezvyčajný zápach. Ten je však neškodný a končí počas operácie.

Použiť

Nastavte stupeň podľa požadovanej teploty. Rozsvieti sa kontrolka činnosti. Zariadenie sa z bezpečnostných dôvodov automaticky vypne po 90 minútach. Potom môžete stroj znova zapnúť. Pri prvom použití môžete cítiť nezvyčajné pachy, ktoré sú zdraviu neškodné.

Krokový spínač

Môžete vybrať nasledujúce nastavenia:

N nastavenia	Funktion
0	Preč
1	Nízky
2	Stredná
3	Jeleň

Zastavenie

- Prepnete prepínač na 0 (vypnuté).
- Vyberte zástrčku z napájacieho zdroja a nechajte zariadenie úplne vychladnúť.

Čistenie

Vnútoraná podšívka

1. Najprv vytiahnite zástrčku od zdroja napájania.
2. Odstráňte vnútornú podšívku.
3. Vnútorú podšívku môžete prať v práčke v jemnom cykle pri teplote 40°C.

Použite jemný prací prostriedok a postupujte podľa pokynov výrobcu na pracom prášku.

POZORNOSŤ:

- Upozorňujeme, že vnútorná časť sa nesmie čistiť nasucho, vyžmýkať, sušiť v bubnovej sušičke ani žehliť.
- Upozorňujeme, že veľký dôraz sa kladie na vnútorné obloženie. Pri častom používaní sa môže poškodiť, preto je potrebné ho počas životnosti prať v práčke nie viac ako päťkrát.

Preto odporúčame mať iba manuálne.


4. Ihneď po umytí vytvarujte vnútornú podšívku do pôvodného tvaru a nechajte ju vyschnúť v rovnej polohe.

POZORNOSŤ:

- Nepoužívajte žiadne špendlíky na bielizeň. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu.
- 5. Pred vložením vnútornej podšívky späť do vyhrievacej topánky nechajte úplne vyschnúť.

POZORNOSŤ:

- Nikdy nezapínajte vyhrievaciu topánku pre rýchlejšie schnutie. To môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

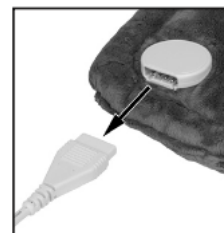

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model: PC – RNH 3107

Napájanie: 220-240 V~, 50 Hz

Pripojené zaťaženie: 120 W

Trieda ochrany: II

Hmotnosť: 0,7 kg

Toto zariadenie je v súlade so všetkými aktuálnymi smernicami CE a je vyrobené podľa najnovších bezpečnostných predpisov.

- Nehádzte batérie medzi bežný komunálny odpad!
- Ako používateľ ste zo zákona povinný odovzdať batérie určenému zbernému miestu.
- Vyradené batérie môžete tiež bezplatne odovzdať na mieste predaja.

ZÁRUKA A SPÔSOB LIKVIDÁCIE

TOTO ZARIADENIE BOLO VYROBENÉ S NAJVÄČŠOU STAROSTLIVOSŤOU A NAJMODERNEJŠIMI VÝROBNÝMI METÓDAMI. SME PRESVEDČENÍ, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNE SLUŽIŤ, AK BUDETE POSTUPOVAŤ PODĽA POKYNOV V POKYNOCH. V PRÍPADE AKEJKOL'VEK CHYBY SA OBRÁŤTE NA SVOJHO PREDAJCU. UJISTITE SA TIEŽ, ŽE PREDÁVAJÚCI RIADNE VYPLNÍ ZÁRUČNÝ LIST. AK SA VŠAK NA ZARIADENÍ ZISTÍ CUDZIE RUŠENIE ALEBO SA PREVÁDZKUJE V ROZPORE S POKYNNAMI V POKYNOCH, NÁROKY NA ZÁRUKU ZANIKAJÚ. DEMONTÁŽ ZARIADENIA JE ZAKÁZANÁ.

Prikryt':

škatule – triedený zber papiera (PAP)

polystyrén – separovaný zber (PS)

PE vrečko – separovaný zber (PE)



Výrobok:

plastové diely – separovaný zber (PP)

kovové časti – železný šrot (FE)

