

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 800W



Használati útmutató

DOMO DO42201/DO42202

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésyre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO42201/DO42202**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

A következő alapvető óvintézkedéseket mindig kövesse elektromos készülék használatakor:

A készüléket 8 éves kor feletti gyerekek, illetve csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek használhatják, abban az esetben, ha megértik a termék biztonságos használatát és tudomásul veszik a használattal járó kockázatot.

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.

A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető el 8 évnél fiatalabb, felügyelet nélküli gyerekek által.

Tartsa a készüléket távol a 8 évnél fiatalabb gyerekektől.

Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetben kell használni, például:

- Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján.
- Tanyaházakban.
- Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken.
- Panziókban.

Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel-e a készülék címkéjén feltüntetett jelzéseknek.

Illetve, hogy a fali aljzat le van rendbesen földelve. Ne engedje, hogy a kábel az asztal szélénél lelógjon.

A tüzeset elkerülése érdekében az alapvető óvintézkedéseket tartsa be, a következőket is beleértve:

- a) Ne főzze túl az ételt.
- b) Csak mikrohullámú sütőkben használható edényeket használjon. Távolítsa el a papír vagy műanyag anyagokat, mielőtt bármit a sütőbe helyez.
- c) **Figyelmeztetés:** A folyadékokat és egyéb élelmiszereket nem szabad lezárt tartályokban felmelegíteni, mivel robbanhatnak.
- d) Ne távolítsa el a fedelet
- e) Ne melegítsen olajat vagy zsírt a mély sütéshez, mivel az olaj hőmérséklete nem szabályozható.
- f) Mikor papír vagy műanyag tartóban melegíti az ételt, mindig tartsa a szemét a sütőn, mert felgyulladhat.

Ha füstöt észlel, kapcsolja ki vagy húzza ki a készüléket, hagyja becsukva az ajtót, hogy elfojthassa a lángokat.

A túlzott mikrohullámú sütő energiájának csökkentése érdekében, kövesse az alábbiakat:

- a) Ne használja a sütőt nyitott ajtóval, mivel káros mikrohullámú energiát bocsáthat ki.
- b) Fontos, hogy ne szakítsa meg vagy ne zavarja a biztonsági reteszelt.
- c) Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütő elülső felületének és az ajtó közé, vagy hagyja, hogy a talaj vagy a tisztító maradék felhalmozódjon a tömítőfelületeken.

Figyelmeztetés: Ha az ajtó vagy az ajtó tömítése megrongálódott, a sütőt csak akkor szabad újra működtetni, ha azt egy illetékes szakember megjavította.

A forgó tálca eltörésének megakadályozása érdekében:

- a) Hagyja a tálcát lehűlni mielőtt letisztítja.
- b) Ne tegyen forró tálcát vagy edényt a hideg forgó tálcára.
- c) Ne tegyen fagyasztott ételt vagy edényt a forró forgó tálcára.

UTASÍTÁS:

- Ne engedje, hogy a tápkábel lelógjon a pultról, illetve hogy forró felületre kerüljön.
- Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.
- Használat közben a készülék felmelegszik. Ne érintse meg a sütő belsejében lévő fűtő elemeket.
- Lassan emelje fel az edények fedelének legtávolabbi szélét és a mikrohullámú műanyag csomagolást, és óvatosan nyissa ki a pattogatott kukoricát és a sütőzsákokat, távol tartva azokat az arcától.
- Fokozott óvatossággal járjon el, ha gyerekek vannak a készülék közelében.
- Bármilyen kiegészítő, ami nem a gyártó által javasolt balesetet okozhat.
- Ne tároljon ételt vagy bármi egyébét a sütőben.
- Ne használja a sütőt, ha nincs benne étel vagy ital. Ez rongálja a sütőt.
- Ne használja, illetve ne tartsa szabadtéren a készüléket.
- **Figyelmeztetés:** Ha az ajtó vagy az ajtó tömítése megrongálódott, vagy a sütő meghibásodott, akkor a sütőt csak akkor szabad működtetni, ha azt egy hivatalos szakember megjavította.
- Az italok mikrohullámú melegítése késleltetett eruptív forralást eredményezhet; ezért óvatosan fogja a tárolót.
- Ne használja a mikrohullámú sütőt víz közelében, vizes talajon vagy medence közelében.
- Ne használjon súroló tisztítószerket vagy éles fémkaparókat a sütőüveg üvegének tisztításához, mivel megkarcolhatják a felületet, ami az üveg megrongálódásához vezethet.
- A mikrohullámú sütő lámpája más célra nem használható.
- A mikrohullámú sütő célja az étel és ital felmelegítése. Élelmiszer vagy ruházat szárítása, melegítő párnák, papucsok, szivacsok, nedves ruhák és hasonlóak melegítése sérülés, gyulladás vagy tűz kockázatához vezethet.
- Figyeljen oda, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
- A készülék külső felülete vagy ajtaja működés közben meleg lehet.
- **Figyelmeztetés:** Elérhető részek forrók lehetnek működés közben. Fiatal gyerekeket tartsák távol a készüléktől.
- Használat közben a készülék forró lehet. Legyen óvatos, hogy ne érintse meg a fűtő elemeket a sütő belsejében.
- A felületek használat közben forróak lehetnek:
- Csak háztartásbeli használatra készült.

TELEPÍTÉS

- Vegye ki az összes csomagoló anyagot. Ha van egy biztonsági szalag a sütő fölött, tépje el a használat előtt. Ellenőrizze, hogy meg van-e hibásodva a készülék. Ha bármilyen meghibásodást észlel, azonnal értesítse a kereskedőt vagy küldje a készüléket a gyártó szerviz szolgáltatójához.
- A mikrohullámú sütőket száraz és nem korróziós környezetben kell elhelyezni, a hőtől és páratartástól távol tartani, például gázgyújtó vagy víztartály.
- A megfelelő légáramlás biztosítása érdekében a mikrohullámú sütő hátulja és a fal közti távolság legalább 10 cm kell, hogy legyen, az oldalai és a fal közti távolság legalább 5 cm, a teteje felett pedig legalább 20 cm szabad hely szükséges, a mikrohullámú sütő földtől való távolsága legyen legalább 85 cm.
- A sütő legyen kellő távolságban a TV-től, rádiótól vagy az antennától. A távolság legalább 5m legyen.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a kábel elérhető legyen, biztos földelést biztosítani szivárgás esetére és földön hurkot lehet kialakítani az áramütés elkerülése érdekében.
- A mikrohullámú sütő csukott ajtóval kell, hogy üzemeljen.

- A mikrohullámú sütőt ne helyezze egy gardróbba. A mikrohullámú sütőt önállóan kell használni.
- Ha gyártási maradék vagy olaj maradvány marad a sütő belsejében vagy a fűtő elemeken, érezheti a szagát, sőt enyhe füstöt érezhet. Ez normális és nem fog előfordulni több használat után. Hagyja nyitva az ajtót, hogy biztosítsa a megfelelő légáramlást. Erősen ajánlott egy pohár vizet tenni a forgó tálcára, magas teljesítményre kapcsolni és többször elindítani a készüléket.

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Ajtózár : A mikrohullámú sütő ajtaját megfelelően zárja be, hogy a gép működjön.

Ablak : A sütési állapotot tudja látni ezen keresztül..

Forgó tengely: Ezen helyezkedik el az üveg forgó tálca; a benne lévő motor forgatja a forgó tálcát.


- Először helyezze bele a forgó gyűrűt
- Tegye a forgó tengelyre a forgó tálcát, győződjön meg róla, hogy megfelelően van beállítva

Hullámvezető fedél

- Ez a mikrohullámú sütőben található, az irányító panel fala mellett.
- Soha ne távolítsa el a hullámvezető fedelet.

TARTOZÉKOK

- A . Vezérlő panel
- B. Forgótányér tengely
- C. Forgótányér gyűrű
- D. Üveg tálca
- E. Ablak
- F. Ajtó készülék
- G. Biztonsági záró rendszer

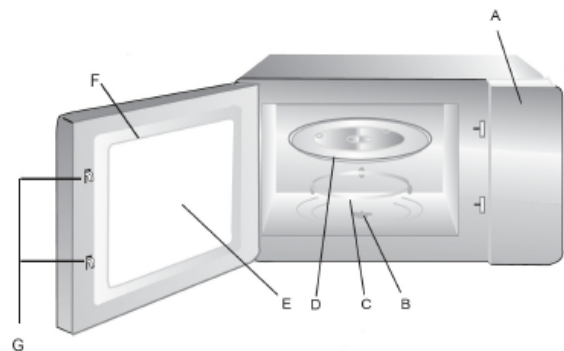

Hullámvezető védőburkolat – soha ne távolítsa el ezt a fedőt!

VEZÉRLŐ PANEL

1) IDŐZÍTŐ:

- a maximálisan beállítható sütési idő 30 perc
- minden beállítási lépés 1 percrek felel meg
- egy csengő hangot lehet hallani, mikor az időzítő lejár és ismét a 0-ás állásban lesz.



2) FUNKCIÓ / TELJESÍTMÉNY GOMB

- 6 teljesítmény fok van

MAGAMS	100% teljesítmény	Gyors sütés.
KÖZEPESEN MAGAS	85% teljesítmény	Normális sütés.
KÖZEPES	66% teljesítmény	Lassú sütés.
KÖZEPESEN ALACSONY	40% teljesítmény	Italok vagy levesek.
FELOLVASZTÁS	37% teljesítmény	Felolvasztás

ALACSONY	17% teljesítmény	Melegen tartás
----------	------------------	----------------

A következő tábla mutatja a felolvasztáshoz szükséges időtartamot a különböző ételekhez:

	SÚLYTARTOMÁNY	FELOLVASZTÁSI IDŐ
HÚS	0,1-1,0 kg	1:30 – 26:00
BAROMFI	0,2-1,0 kg	2:30 – 22:00
TENGER GYÜMÖLCSEI	0,1-0,9 kg	1:30 – 14:00

MŰKÖDÉS

1. Csatlakoztassa az áramkörhöz (mielőtt megteszi, bizonyosodjon meg róla, hogy az időzítő a 0-ás álláson van).
2. Ne blokkolja a légáramlást.
3. Helyezze az ételt az üveg forgó tálcára és csukja be az ajtót.
Az étel legyen egy edényben.
4. Válassza ki a kívánt teljesítményszintet.
5. Állítsa be az időzítőt. Ha a kívánt idő kevesebb, mint 10 perc, forgassa az időzítő gombot a 10 perces pozícióra, majd forgassa vissza a kívánt időre.
6. Amikor a kívánt idő be lesz állítva a sütés elindul. Ha az idő lejárt előtt szüneteltetni szeretné a sütést, csak nyissa ki az ajtót, majd csukja be, ha folytatni szeretné a működtetést.
7. Amikor lejárt a beállított idő a mikrohullámú sütő egy csengő hangot hallat és a belső lámpa is lekapcsol.
8. Ha az ételt az idő lejárt előtt kiveszi a mikrohullámú sütőből, tekerje az időzítőt a 0-ás állásba, hogy ne működjön az üres sütő.

EDÉNY ÚTMUTATÓ

Erősen ajánlott, hogy olyan edényeket használjunk, amik megfelelnek mikrohullámú sütőben való használatra. Általánosságban, ezek azok az edények, amik hőálló kerámiából készültek, üvegből vagy műanyagból. Soha ne használjon fém tálat mikrohullámú sütőben való sütéshez, mert szikrázhat tőle a gép. Használja a lenti táblát.

Edény anyaga		Megjegyzés
Hőálló kerámia	IGEN	Ne használjon olyan kerámiát, aminek fém díszítése van
Hőálló műanyag	IGEN	Nem használható hosszú mikrohullámú sütéshez
Hőálló üveg	IGEN	
Műanyag fólia	IGEN	Nem használható hús vagy hússzeletek sütéséhez
Grill rács	NEM	
Fém tál	NEM	A mikrohullám nem tud áthatni a fémen.
Lakk	NEM	Gyenge hőellenállású. Nem használható magas hőmérsékletű sütéshez.
Bambusz vagy papír	NEM	Gyenge hőellenállású. Nem használható magas hőmérsékletű sütéshez.

TISZTÍTÁS

- A sütét gyakorta kell tisztítani és az ételmaradékokat eltávolítani belőle.
- Csatlakoztassa le a készüléket az áramforrásról tisztítás előtt. Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba.
- A sütő tiszta állapotban tartásának elmulasztása olyan felület károsodásához vezethet, amely hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet
- Soha ne használjon maró mosószert, benzint, súroló por vagy fém ecset a készülék bármely részének tisztításához.
- Ne távolítsa el a hullámvezető fedőt.
- Amikor a sütőt sokáig használja, furcsa szag keletkezhet. Kövesse a lenti 3 módszert a szag eltávolításához:
 - a) Tegyen citrom szeleteket egy pohárba majd a poharat a sütőbe, kapcsolja magas hőfokra a készüléket és hagyja működni 2-3 percig.
 - b) Tegyen egy csésze vörös teát a sütőbe, majd magas hőfokon működtesse a készüléket.
 - c) Tegyen néhány narancs héjat a sütőbe, majd melegítse föl ezeket magas hőfokon 1 percig.
- **FIGYELEM:** Csak abban az esetben engedje gyerekeknek használni a sütőt, ha megfelelő használathoz szükséges információk birotkában van, tudja, hogy kell biztonságosan kezelni a készüléket és megértette a rossz használat veszélyeit.

TIPPEK TISZTÍTÁSHOZ

Külső:

törölje le a burkolatot nedves, puha ruhával.

Ajtó:

- Használjon nedves puha ruhát, törölje tisztára az ajtót és az ablakot.
- Az ajtótomítést és a szomszédos alkatrészeket törölje át a ráfröccsent maradékok eltávolításához.
- Törölje át a vezérlő panelt egy enyhén nedves, puha ruhával.

Belső fal:

- Tisztítsa meg az üreget nedves, puha ruhával
- Törölje le a hullámvezető fedelet, hogy eltávolítsa a rajta maradt maradékokat.

Forgó tálca/ Rotációs gyűrű / Forgás tengely:

- Mossa le szappanos vízzel.
- Tiszta vízzel öblítse le és hagyja alaposan megszáradni.

KARBANTARTÁS ÉS SZERELÉS

Kérem nézze át a következőket mielőtt szerelőt hív.

1. Tegyen egy pohár vizet (kb. 150 ml) egy pohárba, csukja be a készülék ajtaját. A belső lámpának le kell kapcsolnia, ha az ajtó rendben bezárult. Hagyja a sütőt 1 percig üzemelni.
2. A lámpa felgyulladt?
3. Működik a hűtőventilátor? (Tegye a kezét a hátsó szellőzőnyílások fölé.)
4. Forog a forgó tálca? (A forgótálca foroghat az óramutató járásával megegyező irányba vagy az óramutató járásával ellentétes irányba Ez egészen normális.)
5. A sütőbe tett víz meleg?

Ha a fenti kérdések bármelyikére "NEM" a válasz, kérjük, ellenőrizze a fali csatlakozóaljzatot és a biztosítékot a biztosítékdobozban.

Ha a fali csatlakozó és a biztosíték is megfelelően működik, KERESSE FEL A LEGKÖZELEBBI SZAKSZERVÍZT.