

Elektroniczna waga bagażowa

Orava

EV-9 B
Instrukcja obsługi

PL



CE

Prosimy zachować instrukcję obsługi do dalszego wykorzystania

Podstawowe uwagi o bezpieczeństwie

- **Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia prosimy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi!**
- Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi wraz kartą gwarancyjną i opakowaniem, oraz dowodem zakupu na wypadek naprawy gwarancyjnej!
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie może być traktowane ani użytkowane jako urządzenie profesjonalne.
- Jeśli urządzenie nie jest używane, jest czyszczone lub pozostaje uszkodzone, należy pamiętać o jego wyłączeniu.
- Nie pozostawiać urządzenia bez dozoru jeśli w pobliżu przebywają dzieci. Urządzenie przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie demontować urządzenia. Naprawę pozostawić serwisowi.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie wysokich i niskich temperatur, na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoć, mechaniczne uszkodzenia oraz inne szkodliwe warunki.
- Urządzenia nie używać na wolnym powietrzu ani w miejscach o dużej wilgotności.
- Urządzenie chronić przed kontaktem z wodą lub inną cieczą. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innej cieczy.
- Nie wystawiać urządzenia na wstrząsy i uderzenia.
- Urządzenie przechowywać w pozycji poziomej w suchym miejscu.
- Używać urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Używać urządzenia wyłącznie według niniejszej instrukcji obsługi.
- Urządzenie musi pozostawać pod dozorem jeśli używają go osoby niepełnosprawne.
- Przechowywać urządzenia z daleka od gorących obiektów.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do wewnątrz urządzenia, ani nie kłaść na urządzenie żadnych innych przedmiotów.

Uwagi o bezpieczeństwie podczas używania baterii

- Baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeśli doszło do polknięcia baterii należy natychmiast wezwać lekarza.
- Baterię przed włożeniem przetrzeć suchą szmatką. Zapewni to lepszy kontakt.
- Przy wkładaniu baterii należy zwrócić uwagę na właściwą biegunowość + i -.
- Baterie chronić przed kontaktem z metalowymi przedmiotami. Może dojść do rozładowania baterii.

Ostrzeżenie!

Przy niewłaściwym obchodzeniu się z baterią można doprowadzić do jej eksplozji. Baterii nie rozbierać ani nie wrzucać do ognia. Baterie należy utylizować zgodnie z przepisami w miejscach do tego przeznaczonych.

Dane techniczne

Zasilanie:	prąd stały 3 V z baterii CR2032 (w zestawie)
Jednostki miar:	metryczne (kg)/angielskie (funty)
Maksymalny ciężar ważenia:	50 kg
Wymiary (szer. x wys. x gr.):	132 x 32 x 27 mm (bez taśmy i haka)
Waga:	76 g

Producent zastrzega sobie prawo do zmian!

Producent:

ORAVA reži 1, s.s.
Seberinško 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Dystrybutor:

ORAVA reži 1, s.s. Seberinško 2 821 03 Bratislava Slovenská republika	ORAVA distribution CZ s.r.o. Ochranská 494 739 28 Šladingov Česká republika
--	--

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH




Ten symbol na urządzeniu lub jego opakowaniu świadczy, że urządzenia tego nie wolno wyrzucać do odpadów domowych. Należy zdeść je w wyznaczonych składnicach zbioru, recyklingu i likwidacji odpadów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Właściwe postępowanie w tym przypadku ma olbrzymi wpływ na zachowanie czystości środowiska naturalnego, w którym żyjemy. Dokładnych informacji i porad związanych z likwidacją tego typu urządzeń należy szukać na stronach internetowych lub bezpośrednio w odpowiednich urzędach lub firmach powołanych do tego celu. Informacji na ten temat można także zaczerpnąć bezpośrednio u sprzedawców tego typu urządzeń.



To urządzenie odpowiada wszystkim dyrektywom Unii Europejskiej przeznaczonym dla tego typu urządzeń

Obsługa

Opis części

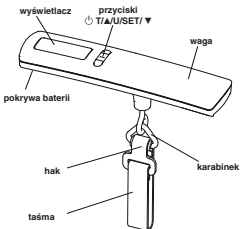

Przygotowanie

Zasilanie

Urządzenie jest zasilane jedną baterią 3 V (CR2032).

Wysunąć pokrywę baterii i prawidłowo założyć baterię zwracając uwagę na biegunowość + i -. Następnie zasunąć pokrywę baterii.


Wymiana baterii

Słabą baterię (na wyświetlaczu pojawi się „Lo”) należy wymienić na nową (typ CR2032).

- 1 Wysunąć pokrywę baterii i za pomocą podręcznego narzędzia wyjąć baterię (patrz rysunek).
- 2 Nową baterię wsunąć pod plastikowy uchwyt u palcem dosunąć do końca gniazda baterii.
- 3 Zasunąć pokrywę baterii.

UWAGA!

Przed pierwszym użyciem należy sunąć z baterii plastikowe zabezpieczenie.



Ważenie

- 1 Położyć bagaż na ziemi lub równej powierzchni, przewlec pasek (taśmę) wagi przez uchwyt bagażu, a hak paska równo i pewnie zahaczyć na karabinku.
- 2 Krótkim naciśnięciem przycisku $\text{⏻}/\text{T}/\text{▲}$ włączyć wagę przed podniesieniem bagażu.
- 3 Przed ważeniem odczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się „0,00”.
- 4 Przyciskiem $\text{U}/\text{SET}/\text{▼}$ wybrać jednostkę wagi (kg/funty).
- 5 Wagę z podwieszonym bagażem powoli podnieść. Należy pamiętać aby waga pozostawała stabilnie w pozycji pionowej. Zaczekać aż waga zważy ciężar i ustabilizuje się. Wskazanie na wyświetlaczu zamiga trzykrotnie i wskaże wagę. Wyświetlona wartość jest wagą bagażu. Wskazanie ciężaru będzie wyświetlane przez ok. 2 minuty, a następnie wyłączy się.

Jeśli ma być wykonane kolejne ważenie, jeszcze podczas poprzedniego wskazania, naciśnięciem przycisku $\text{⏻}/\text{T}/\text{▲}$ zerujemy wynik i powtarzamy wszystkie czynności ważenia. Waga wyłączy się automatycznie po 2 minutach.

Aby wyłączyć wagę natychmiast, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk $\text{⏻}/\text{T}/\text{▲}$ na 2 sekundy.

Przełączanie jednostek

Aby zmienić jednostki wagi naciskamy przycisk **U**. Po każdym naciśnięciu tego przycisku jednostki zmieniają się kolejno na metryczne i angielskie.

Funkcja „ZERO“ i „TARE“ (doważanie)

Aby zważyć dodatkowy ciężar, który chcemy dołożyć do bagażu bez konieczności włączania i wyłączenia wagi należy:

Po wykonaniu pierwszego ważenia bagażu nacisnąć przycisk **⏻/T/▲**. Wyświetlacz zostanie wyzerowany i wyświetli się znak **T** dla funkcji TARE. Można teraz ważyć kolejne pozycje dodawane do bagażu aż do maksymalnej nośności wagi 50 kg, kolejno naciskając przycisk **⏻/T/▲**. Waga za każdym razem pokaże łączną wagę ciężaru (bagażu). Po lewej stronie wyświetlacza wyświetlany będzie znacznik **T**. Waga wyłączy się automatycznie po 2 minutach.

Wyłączenie wagi

Wyłączenie automatyczne

Nie używana waga wyłączy się automatycznie po ok. 2 minutach.

Wyłączenie ręczne

Wagę można wyłączyć natychmiast naciśnięciem i przytrzymaniem przycisku **⏻ Z/T** na ponad 2 sekundy. Wyświetlacz wyłączy się.

Likwidacja zużytych baterii

Po wyświetleniu na wyświetlaczu wskazania „Lo“ należy wymienić baterię. Ekologiczną likwidację zużytej baterii wykonamy oddając ją w wyspecjalizowanych sklepach z bateriami, lub wyrzucając ją do specjalnie w tym celu przeznaczonych i oznaczonych kontenerów. Należy zapoznać się dokładnie ze sposobami likwidacji zużytych baterii na Państwa terenie zamieszkania.

Zabronione jest wyrzucanie zużytych baterii do śmieci komunalnych. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas należy usunąć z niego baterię. Zabezpieczamy w ten sposób baterię przed rozładowaniem i przypadkowym uszkodzeniem urządzenia przez wyciek elektrolitu z baterii.

Baterię wymienić na nową w sposób opisany powyżej.

Czyszczenie i konserwacja

Wagę należy czyścić miękką szmatką lekko zwilżoną w wodzie.

Do czyszczenia nie używać żadnych środków ani przedmiotów szorujących, rozpuszczalników, benzyn ani spirytusów.

Nie wkładać wagi do wody ani innej cieczy.

Ostrzeżenie

W przypadku gdy na wyświetlaczu trwale wyświetla się wskazanie „Err“, lub w przypadku gdy waga nie działa pomimo wymiany baterii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

- Ważenia należy dokonywać w znacznej odległości od urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne, aby uniknąć wzajemnego oddziaływania urządzeń na siebie. Nakładanie się pól elektromagnetycznych spowoduje błędy w wynikach ważenia.
- Chronić wagę przed wstrząsami, uderzeniami i upadkami.
- Używać wagi zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nie przeciążać karabinka przez dłuższy czas.
- Podczas podróży należy przechowywać wagę z daleka od przedmiotów z ostrymi, wystającymi krawędziami, które mogą spowodować uszkodzenie powierzchni wagi oraz włączać urządzenie w sposób niezamierzony doprowadzając do rozładowania baterii.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do samodzielnego użytkowania przez osoby z ograniczonymi możliwościami manualnymi (dotyczy także małych dzieci), których fizyczne, umysłowe lub mentalnie ograniczenie nie pozawala na pełną, poprawną obsługę urządzenia.

W trakcie używania tego urządzenia konieczne jest zwrócenie uwagi, aby urządzenie to nie służyło dzieciom do zabawy.

