

**Vigan**  
*Mammoth*



Elektromos üvegkerámia főzőlap  
**Vigan SKV2B/SKV2X**

Használati útmutató

# Elektromos üvegkerámia főzőlap Vigan SKV2B/SKV2X

## MŰSZAKI ADATOK

Feszültség és frekvencia: 230V ~ 50Hz

Teljesítményfelvétel: 1200 W és 800 W (összesen 2000 W)

A főzőlapok átmérője: 19 és 16 cm

Bruttó súly: 3,5 kg

Nettó súly: 2,6 kg

A termék méretei csomagolás nélkül: 468 x 247 x 71 mm


A termék méretei csomagolással együtt: 490 x 285 x 88 mm

A csomag tartalma: 5 db

Kivitel: fehér zománc (SKV2B), rozsdamentes acél (SKV2X)

## TERMÉKLEÍRÁS

1. Üvegkerámia főzőlapok
2. Jelzőfény
3. Teljesítménykapcsoló gomb

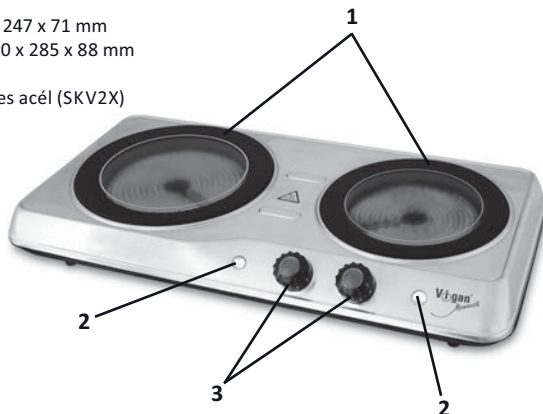

## A TERMÉK HASZNÁLATA

### A HASZNÁLAT ELŐTTI TEENDŐK

- Vegye ki a főzőlapot a dozból és távolítsa el a csomagolóanyagokat és az esetleges fóliát, a matricát vagy a papírt (vigyázat, a termék alján lévő gyártási kódját tartalmazó adattáblát ne távolítsa el!).
- A termék alján lévő négy nyílásba rögzítse a stabilitást biztosító négy gumilábát.
- Használat előtt minden esetben győződjön meg arról, hogy a terméklet egyenes, száraz és hőálló felületen helyezte el.
- Az első használatot megelőzően a főzőlapot égesse ki a legmagasabb hőfokon (5-ös pozíció) és hagyja bekapcsolva legalább 3-5 percig. Ezzel eltávolítja a védőréteget. A főzőlap enyhén füstölhet, ez normális jelenség. Ezen eljárás során a főzőlapon nem lehet semmi.
- A főzőlap nagyon felforrósodik, ne érjen hozzá a forró felülethez a használat és annak kikapcsolása után sem, mielőtt teljesen ki nem hűl.



### MINDENNAPOS HASZNÁLAT

- Igény szerint állítsa be a hőmérséklet szabályozó kapcsolót a 2. és 5. fokozat között.
- Ha a fényjelzés világít, az azt jelenti, hogy az adott főzőlap bekapcsolt állapotban van.
- Ha a fényjelzés kialszik, az azt jelenti, hogy a főzőlap elérte a választott, beállított hőmérsékletet.
- Ételt meleg tartása:
  - a) A forgókapcsolót állítsa 1-es helyzetbe, így az ételt a főzőlap állandó hőmérsékleten tartja.
  - b) Állítsa a kapcsolót az OFF helyzetbe, így az étel meleg marad kb. további 30 percig, míg a főzőlap ki nem hűl.
- Ha nem használja a főzőlapot, győződjön meg arról, hogy a kapcsoló OFF helyzetben van és a készüléket hűzza ki a konnektorból.

# MEGJEGYZÉSEK A HASZNÁLATHOZ

Csak vas-, alumínium és kerámiaedényeket használjon, NE ÜVEGEDÉNYT.

Lapos aljú edényt és serpenyőt használjon.

A serpenyő aljának átmérője egyezzen meg vagy max. 2 cm-rel legyen nagyobb a főzőlap átmérőjénél.

Ne használjon olyan edényt, amelynek nem elég stabil az alja, mert felborulhat. Szintén nem javasolt a főzőlap átmérőjénél sokkal nagyobb aljú edényt használni. A hőterjedés nem megfelelő áramlása miatt sokkal több energia használódik így el.

## **FONTOS BIZTONSÁGI ÖVINTÉZKEDÉSEK**



Gondosan olvassa és tanulmányozza át a használati útmutatóban leírt összes utasítást. A használati útmutatót őrizze meg későbbi használatra, mert fontos információkat tartalmaz a használatról, a biztonsági előírásokkal és a karbantartással kapcsolatban.

- A kicsomagolást követően győződjön meg arról, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás idején. Amennyiben kétségei támadnak, ne használja a berendezést, vegye fel a kapcsolatot az eladóval vagy kérje szakszerviz segítségét.
- Ha a főzőlapon repedés van, azonnal kapcsolja ki a berendezést és ne használja többet a készüléket.
- Mielőtt csatlakoztatja az elektromos hálózatba a készüléket, győződjön meg arról, hogy termék adatlapján szereplő paraméterek megfelelnek a hálózatfeszültségnek.
- Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy gyerekek felügyelet nélkül használhassák.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a gyermekeknek nem áll módjukban a terméket játékká használni.
- Ha a készülék gyermekek közelében található, szükséges, hogy biztosítsuk számukra a felnőtt felügyeletet és ne hagyjuk magukra őket a készülékkel.
- Ne használja kültéren a készüléket a megfelelő biztonsági óvintézkedések megtétele nélkül.
- Ez a berendezés ételek főzésére és melegítésére szolgál, és csak akkor használható, ha a főzőlapon edényt vagy serpenyőt helyezünk el, amelyek semmi esetre sem üresek.
- A terméket ne merítse semmilyen folyadékba.
- A tisztítást, karbantartást, javítást vagy a készülék áthelyezését megelőzően a terméket minden esetben húzza ki az elektromos hálózatból.
- A nem megfelelő csatlakoztatás vagy beszerelés tűzveszélyes lehet, áramütés és sérülés veszélye léphet fel.
- A készülék nem tartalmaz olyan részeket, amelyeket a felhasználó otthoni körülmények között meg tudna javítani. Ne javítsa a készüléket, ne szedje szét és ne építse át.
- Ne érjen hozzá a főzőlap felületéhez, ha a készülék be van kapcsolva vagy használat után épp kihűlőfélben van.
- Vigyázzon arra, hogy a használat közben vagy a kihűléskor a csatlakozó vezeték ne érintkezzen a forró főzőlap felületével.
- A bekapcsolt készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- Ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül, ha azon forró olaj vagy egyéb zsiradék található.
- Mielőtt elrakja a készüléket, ügyeljen arra, hogy teljesen kihűljön. A teljes kihűléshez legalább 30 perc szükséges.
- A főzőlap közelében ne tároljon éghető anyagokat, pl. függöny.
- A főzőlapot ne helyezze olyan felületre, amely károsodhat hő hatására. A készüléket hőszigetelt felületre helyezze.
- A használat idején a csatlakozóvezeték ne lógjon túl a munkapult szélén.
- Amennyiben a csatlakozóvezeték megsérült, a gyártónak kell azt kicserélnie, a munkálatokat szakszervizben is elvégeztetheti, megfelelően kvalifikált szakember segítségével, így biztosítja, hogy elkerülje a hozzá nem értő személyek életveszélyes sérüléseit.
- A készüléket 8 évesnél fiatalabb gyerekek vagy csökken fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek a készülék biztonságos használatához szükséges tapasztalattal és tudással, csak abban az esetben használhatják, ha felügyeletük biztosított, illetve ha megfelelő útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, valamint ha megértették a készülék használatával járó veszélyeket.
- A készüléket és annak vezetékét tartsa távol a gyerekektől.
- Fémtárgyakat (pl. étkezészet) ne helyezzen a főzőlap felületére, mert felforrósodhatnak.



- A készülék nem irányítható külső időzítő vagy távirányító segítségével.
- Figyelmeztetés: a főzőlap felületei használat idején erősen felmelegszenek.
- A készülék kizárólag háztartási célra gyártották. Kereskedelmi vagy más ipari célú használatra nem alkalmas.
- Ha a berendezés nem működik megfelelően, leesett, meghibásodott vagy vízbe esett, ne használja azt.
- Ezt a készüléket ételkészítésre kivitelezték, ne használja fűtésre és egyéb más célra.
- Nedves kézzel és lábbal ne érjen a termékhez, sem annak vezetékéhez.
- A tápvezetéket kihúzásakor a fogja meg a konnektort, ne a vezetéket húzza.
- Amennyiben a készülék használatához hosszabbítót vesz igénybe, olyan terméket válasszon, amely megfelel a biztonsági előírásoknak és az adott feszültségnek.
- A készüléket csak olyan konnektorba csatlakoztathatja, amely megfelel az érvényben lévő előírásoknak és normáknak.
- A főzőlapot használat előtt nem kell előmelegíteni. Ez a termék azonnal meleg, amint bekapcsoljuk.
- A terméket nem ajánlott egy óránál hosszabb ideig egyhuzamban használni. A túl hosszú használat következtében lerövidülhet a készülék élettartama.
- Használatkor a főzőlap fölött tartsa be a minimális 50 cm-es biztonsági távolságot, oldalirányból ez a távolság 10 cm.
- Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget a termék helytelen használatából kifolyólag bekövetkezett károkért és sérülésekért.

## KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A tisztítás megkezdése előtt ügyeljen arra, hogy a főzőlap ki legyen húzva a konnektorból, mielőtt tisztítani kezdjük, hagyjuk a készüléket 30 percig teljesen kihűlni.

A készülék nem tartalmaz olyan részeket, amelyeket a felhasználó otthoni körülmények között meg tudna javítani. Csak az adott felületre – üvegerámia, zománc vagy rozsdamentes acél – ajánlott tisztítószereket használni. Ügyeljen arra, hogy a rongy, amellyel letörli a készüléket, ne legyen túl vizes, nehogy álló vizet hagyjon a terméken.

A vizes ronggyal való tisztítás után ajánlatos a készüléket száraz papírtörlővel is áttörölni.

Ne használjon súrolóport vagy érdes felületű szivacsot, fém kaparót a készülék tisztításához.

## RÉGI ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK HULLADÉKKEZELÉSE



A terméken, annak tartozékain, csomagolásán vagy kísérőlevelén található áthúzott kerek kuka jel azt szimbolizálja, hogy ezt a terméket külön kell gyűjteni annak felhasználódásakor, ezért ne dobja a közösleges kukába, mivel elektromos hulladék. Kérjük, felhasználódáskor vigye el a hulladékot a legközelebbi elektronikus berendezések megsemmisítésére szakosodott hulladékudvarba, ahol ezt az berendezést szakszerűen megsemmisítik. Az Európai Unióban és a többi európai országban is a terméket külön kell gyűjteni annak felhasználódásakor az erre szakosodott gyűjtőhelyeken. Azzal, hogy biztosítja az felhasználódott berendezés hasznos élettartamának végén a környezettudatos újrahasznosítást, elősegíti a potenciálisan káros környezeti és emberi egészségre gyakorolt hatások elkerülését, és lehetővé teszi az alkotó alkatrészek

újrahasznosítását. Ezen anyagok újrahasznosítása a természeti erőforrások védelméül szolgál. Ebből az okból kifolyólag kérjük, ne helyezze a háztartási hulladékkal együtt a közösleges kukába az felhasználódott elektromos és elektronikai berendezéseket. A hulladék szelektálására vonatkozó részletes tájékoztatásért forduljon a lakóhelyén lévő illetékes hivatalhoz, a hulladékgazdálkodással foglalkozó intézményhez vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. További erre vonatkozó részletet talál a hulladékgazdálkodásra vonatkozó 185/2001-es törvényben, amely Csehországban van érvényben. Az alábbi weboldalakon informálódhat a környezettudatos újrahasznosításról: [www.elektrowin.cz](http://www.elektrowin.cz), [www.remasystem.cz](http://www.remasystem.cz) és [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) (e-hulladék megsemmisítése). Amennyiben nem az előírások szerint jár el az felhasználódott berendezés megsemmisítését illetően, az hatályban lévő törvényi előírások értelmében megbírsághalható.

Importőr:

**GM electronic, spol. s r. o.**

Křižíkova 147/77 | 186 00 Praha 8 | [www.gme.cz](http://www.gme.cz)

## GARANCIA

Erre a termékre a megvásárlástól számított időponttól 24 hónapos garancia érvényes. Ez a jótállás akkor érvényesíthető, ha a károsodás gyártási vagy anyaghiba miatt lépett fel. A jótállás nem vonatkozik a terméket ért olyan károsodásra, amely nem megfelelő installáció, baleset, nem rendeltetésszerű használat, természeti katasztrófa, elégtelen vagy túlzott áramellátás, a normálistól eltérő mechanikai vagy környezeti hatások, illetve bármilyen illetéktelen szétszerelés, javítás vagy átalakítás következménye.

A termék megvásárlására és esetleges javítására vonatkozó számlákat és tanúsítványokat gondosan őrizze meg, minimum 3 évig a minőségi garanciális és garancia utáni javítások lehetővé tétele érdekében.

Ne feledje, ez a készülék nem professzionális, hanem csak háztartási felhasználásul szolgál. A tény, hogy a termék önnek nem tetszik vagy nem felel meg, nem ok a reklamációra. Amennyiben reklamálni szeretné a terméket, mutassa fel a termékkel együtt a vásárlást igazoló bizonylatot is.

A készülék meghibásodása esetén vegye fel a kapcsolatot az eladóval, ahol a terméket vásárolta vagy keresse fel az alábbi szakszervizt:

 Szerviz: **Interservis Liberec s r.o.**  
28. října 41, 460 07 Liberec 7  
[www.inter-servis.cz](http://www.inter-servis.cz)  
tel.: +420 482 771 547

