

PROFI CARE®

Návod k použití

دليل التعليمات




Elektrický ohřívač ručníků PC-EHW 3115

حامل المناشف الكهربائي

CE

Пřehled komponentů/Montáž

نظرة عامة على المكونات التركيب

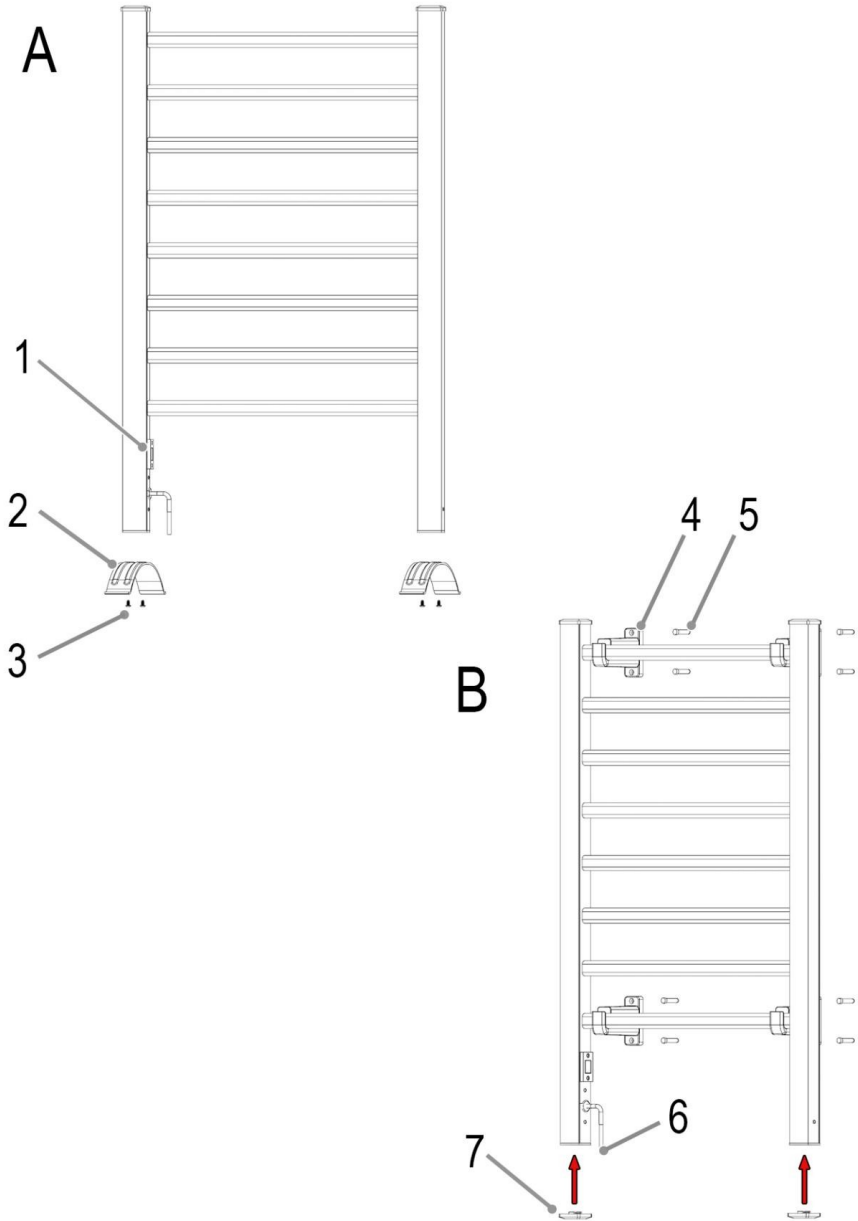

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že se vám bude používání spotřebiče líbit.

Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny.

Tyto doklady včetně záručního listu, paragonu a pokud možno krabici s vnitřním obalem uschovejte na bezpečném místě. Pokud spotřebič předáváte třetí osobě, vždy přiložte všechny příslušné dokumenty.

Symbyly v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny.

Abyste předešli nehodám a poškození spotřebiče, je nezbytné dodržovat tyto pokyny:

VAROVÁNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.

POZOR:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.

Vybalení spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplňový materiál, stahovací pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte úplnost rozsahu dodávky.
4. Pokud je obsah balení neúplný nebo pokud lze zjistit poškození, spotřebič neuvádějte do provozu. Okamžitě jej vraťte prodejci.
5. Na přístroji může být stále prach nebo zbytky z výroby spotřebič. Doporučujeme čistit spotřebič tak, jak je popsáno v části „Čištění“.

Přehled komponent/

Rozsah dodávky

- 1 Síťový vypínač s ochranou proti kapající vodě
- 2 nohy stojanu (2 kusy)
- 3 šroub M3,5* 13 (4 kusy)
- 4 nástěnný držák (4 kusy)
- 5 šroubů 4*30 (8 kusů)
- 6 Síťový kabel
- 7 krytů (4 kusy, z toho 2 předem sestavené)

Bez ilustrace

Zástrčka (8 kusů)

Upozornění pro používání spotřebiče

Tento spotřebič je určen pro použití v koupelně nebo v domácnosti sauna.

Spotřebič lze používat pouze způsobem popsaným v tomto návodu k obsluze. Jakékoli jiné použití může mít za následek poškození majetku nebo zranění osob.

VAROVÁNÍ:

- Pokud spotřebič používáte v koupelně, po použití jej odpojte, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je spotřebič vypnutý.
- Pro dodatečnou ochranu se doporučuje instalace proudového chrániče (RCD) se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA v elektrickém obvodu napájecím koupelnu. Požádejte o radu svého instalačního technika.
- Spotřebič používejte pouze tehdy, když jsou namontovány nožičky stojanu nebo je dokončena montáž na stěnu.
- Spotřebič používejte pouze ve svislé poloze.
- Jako spotřebič namontovaný na podlaze může být ohříváč ručníků umístěte pouze ve vzdálenosti nejméně 1 metr od vany nebo sprchy.
- Nikdy nepokládejte spotřebič tak, aby mohl spadnout do vanou nebo jinou nádobou na vodu.
- Nepokládejte síťový kabel pod koberce. Nezakrývejte síťový kabel koberci nebo podobnými předměty. Síťový kabel položte mimo dopravní cestu, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Při instalaci na stěnu musí být ohříváč ručníků umístěna tak, aby se spínač a jiných ovládacích prvků nemohla dotknout osoba ve vaně nebo sprše.

Instalace

Potřebujete křížový šroubovák střední velikosti. Viz také „Přehled komponent/instalace“ na straně 3).

Volně stojící spotřebič (obrázek A)

1. Umístěte spotřebič tak, aby byl hlavní vypínač nahoře.
2. Připevněte dvě nožičky ke krytu pomocí krátkých šroubů (M3,5* 13).
3. Otočte spotřebič tak, aby stál na nohách.

Montáž na stěnu (obrázek B)

VAROVÁNÍ:

Předem se ujistěte, že ve zdi nejsou schované elektrické kabely nebo vodovodní potrubí, které by vás mohly poškodit!

1. Umístěte spotřebič tak, aby byl hlavní vypínač nahoře.
2. Nasadte dva kryty na nožní konce kryty.
3. Pro určení polohy přidržte ohřivač ručníků u zdi tak, aby byl síťový vypínač blízko zásuvky. Pamatujte také, že nejnižší vyhřívaná kolejnice by měla být alespoň 60 cm nad podlahou.
4. Umístěte dva nástěnné držáky na horní vyhřívanou kolejnici a dva na spodní vyhřívanou kolejnici. Můžete použít i druhou vyhřívanou kolejnici.
5. Zatlačte nástěnné držáky co nejdále od sebe.
6. Zatímco druhá osoba drží ohřivač ručníků u zdi, označte 8 otvorů.
7. Vyvrtejte otvory a umístěte hmoždinky do zdi.
8. Chcete-li nástěnné držáky namontovat na stěnu, stáhněte je z ohřivače ručníků.
9. Vložte dlouhé šrouby (4*30) skrz otvory v nástěnné držáky.
10. Pomocí šroubováku ručně utáhněte šrouby do hmoždinek.
11. Zavěste ohřivač ručníků do nástěnných držáků.

Elektrické připojení

1. Zkontrolujte napětí spotřebiče (viz typový štítek) odpovídá síťovému napětí, které má být použito.
2. Nastavte hlavní vypínač do polohy O.
3. Tento spotřebič není určen k použití s prodlužovacím kabelem. Zapojte síťovou zástrčku přímo do řádně instalované uzemněné zásuvky na zdi.

Úkon

- Zapněte spotřebič síťovým vypínačem (poloha I). Kontrolka během používání svítí červeně. Přibližně po 10 minutách dosáhl spotřebič nejvyšší teploty.
- Pokud chcete používání ukončit, nastavte síťový vypínač do polohy O. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Čištění

POZOR:

- Nepoužívejte drátěné kartáče ani jiné abrazivní materiály.
- Nepoužívejte žíravé nebo abrazivní prostředky.
- Prach setřete suchým hadříkem.
- Skvrny lze odstranit vhodně navlhčeným hadříkem.

Technická data

Modelka:..... PC-EHW 3115
Napájení:..... 220-240V~, 50 Hz
Spotřeba energie: 125W
Třída ochrany:.....
Stupeň ochrany:..... IP22*
Čistá hmotnost:..... Cca. 2,1 kg

*Spotřebič odpovídá stupni krytí IP22.

To znamená, že je chráněna proti kapající vodě padající pod úhlem až 15°.

Právo na technické a konstrukční změny v průběhu neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento spotřebič byl testován podle všech platných, aktuálních směrnic CE a vyroben podle nejnovějších bezpečnostních předpisů.

Likvidace

Význam symbolu „Popelnice“.

Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu.

Veškerá elektrická zařízení, která již nebudete používat, vraťte na sběrná místa určená k jejich likvidaci.

To pomáhá zabránit potenciálním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, získáte od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je rovněž povinen bezplatně převzít starý spotřebič.

VAROVÁNÍ:

- Předtím vždy odpojte spotřebič ze sítě
čištění a počkejte, až spotřebič vychladne.
- Při čištění nikdy neponořujte spotřebič do vody. To může vést k
úrazu elektrickým proudem nebo požáru.