

# DOMO

## PÁRÁTLANÍTÓ



### Használati útmutató

**DOMO DO344H**

## JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO344H**

Név .....

Cím .....

Vásárlás dátuma .....

## HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684  
obchod@domo-elektro.cz

## **UTASÍTÁS:**

- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a csomagolóanyaggal
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
  - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
  - Farmok
  - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
  - Vendégszobák vagy hasonló
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a veszélyeket. magában foglal. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelik őket.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Minden javítást a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának kell elvégeznie.
- A szabályok be nem tartásából eredő bármely sérülés vagy kár az Ön felelősségére történik. Sem a gyártó, sem az importőr, sem a szállító nem vonható felelősségre.



A készülék használat közben felforrósodhat. Tartsa távol a tápkábelt a forró alkatrészekről.



Ne takarja le a készüléket.

- A veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn vagy külön távirányítón keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról, ha nincs használatban, a szervizelés és alkatrészcsere során. Hagyja kihűlni, mielőtt fel- vagy leveszi az alkatrészeket, és mielőtt megtisztítja a készüléket. A leválasztáshoz fordítsa a vezérlőket „OFF” vagy „0” állásba, majd húzza ki a dugót a fali csatlakozóból. Soha ne húzza meg a kábelt vagy a készüléket, hogy kihúzza a dugót a konnektorból.
- Gondosan ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.
- A dugót egy megfelelő aljzatba kell bedugni, amely a helyi szabványoknak és követelményeknek megfelelően van felszerelve és földelve.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
- Tartsa távol a tápkábelt a forró alkatrészekről, és ne takarja le a készüléket.
- Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy elkerülje a kábel túlmelegedését. Ne engedje, hogy a tápkábel az egység alatt vagy körül fusson.
- A készüléket nem szabad hosszabbítóval vagy több aljzattal használni.

- Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy ha a készülék hibásan működik vagy bármilyen módon megsérült. Vigye vissza a készüléket a DOMO szerviz részlegéhez vagy annak szervizképviselőjéhez vizsgálat, javítás, illetve elektromos vagy mechanikai beállítás céljából. Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.
- Ne helyezze gyúlékony anyagok, gázok vagy robbanóanyagok közelébe.
- Ne használja vagy tárolja ezt a készüléket a szabadban.
- A készüléket mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol meleg készülékkel érintkezhet.
- Ne használja ezt a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- A készüléket csak háztartási használatra használja. A gyártó nem vállal felelősséget olyan balesetekért, amelyek a készülék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az működik.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat. Csak a készülékhez mellékelt edényeket használja.
- Az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba az egységet, a kábelt vagy a dugót.
- Ha a készüléket nem tartják tisztán, az hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.
- Használat közben ne vegye ki a víztartályt a gépből.
- Ne használja a gépet kis helyiségekben. A szellőzés hiánya túlmelegedést és tüzet okozhat.
- Ne helyezze a gépet olyan helyre, ahol víz fröccsenhet a gépre. A víz beszívároghat a gépbe. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- Helyezze a gépet sima, stabil felületre, hogy ne tudjon leesni.
- Ne takarja le a gép nyílásait (például törölköző, kéztörölő stb.). A légáramlás hiánya túlmelegedést és tüzet okozhat.
- Legyen óvatos, ha a gépet olyan helyiségben használja, ahol csecsemők, gyermekek vagy idősök tartózkodnak.
- Ne használja a gépet olyan környezetben, ahol vegyszereket használnak.
- Soha ne dugja be ujjait vagy idegen tárgyat a gép nyílásaiba vagy rácsaiba, mert ez áramütéshez vezethet. Figyelmeztesse a gyerekeket erre a veszélyre.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a kábelre, és ügyeljen arra, hogy a vezeték ne legyen összenyomva.
- Ne másszon fel vagy üljön rá a gépre.
- Ha víz kerül a gépbe, kapcsolja ki a gépet, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, és forduljon szakképzett szerelőhöz.
- A javításokat, a szivárgás-ellenőrzést vagy az egyéb szolgáltatásokat szakképzett technikusnak kell elvégeznie, megfelelő tanúsítvánnyal

Speciális információk az R290 hűtőközeggel működő készülékekre vonatkozóan.

- Alaposan olvassa el az összes figyelmeztetést.
- A készülék leolvasztásakor és tisztítása során ne használjon a gyártó cég által ajánlott eszközökön kívül más eszközt.
- A készüléket olyan helyen kell elhelyezni, ahol nincs folyamatos gyújtóforrás (például: nyílt láng, gáz- vagy elektromos készülékek üzemelnek).
- Ne szúrja ki és ne égesse el.
- A hűtőközeggázok szagtalanok lehetnek.
- A készüléket 4 m<sup>2</sup>-nél nagyobb területen kell felszerelni, használni és tárolni.

- Ez a készülék meghatározott számú gramm R290 hűtőközeget tartalmaz (lásd az egység hátoldalán található adatsímkét).
- Az R290 egy hűtőgáz, amely megfelel az európai környezetvédelmi irányelveknek. Ne szúrja ki a hűtőkör egyetlen részét sem.
- Ha a készüléket nem szellőztetett helyen telepítik, üzemeltetik vagy tárolják, a helyiséget úgy kell megtervezni, hogy megakadályozza a hűtőközeg szivárgásának felhalmozódását, ami tűz- vagy robbanásveszélyt okozhat a hűtőközeg elektromos fűtőtestek, tűzhelyek vagy egyéb fűtőberendezések által okozott meggyulladás miatt. gyújtóforrások.
- A készüléket úgy kell tárolni, hogy elkerülje a mechanikai meghibásodást.
- A hűtőkört üzemeltető vagy azon dolgozó személyeknek rendelkezniük kell egy akkreditált szervezet által kiállított megfelelő tanúsítvánnyal, amely az iparág egyesületei által elismert speciális értékelés alapján biztosítja a hűtőközegek kezelésében való jártasságot.
- A javításokat a gyártó cég ajánlásai alapján kell elvégezni. A más szakképzett személyzet segítségét igénylő karbantartásokat és javításokat a gyúlékony hűtőközegek használatában meghatározott személy felügyelete mellett kell elvégezni.
- Ha a készülék használat közben felborul, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati aljzathból. Szemrevételezéssel ellenőrizze a készüléket, hogy nincs-e sérülés. Ha azt gyanítja, hogy az egység megsérült, kérjen segítséget egy technikustól vagy az ügyfélszolgálatától.



- Figyelem: tűzveszély / gyúlékony anyagok
- Ez a készülék gyúlékony hűtőközeget használ. Ha a hűtőközeg szivárog és külső gyújtóforrásnak van kitéve, tűzveszély áll fenn.

## ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI UTASÍTÁSHOZ

### ALKATRÉSZEK

#### ELÜLSŐ

1. Vezérlőpult
2. Levegő kimenet
3. Víz tározó

#### VISSZA



4. Levegő bemenet
5. Páratartalom érzékelő
6. Légszűrő
7. A vízelvezető tömlő kimenete

#### 8. Feloldórendszer

9. Vezeték tárolása
10. Tápkábel

### ALKATRÉSZEK

11. Úszó
12. Vízsint jelzés
13. Fogantyú

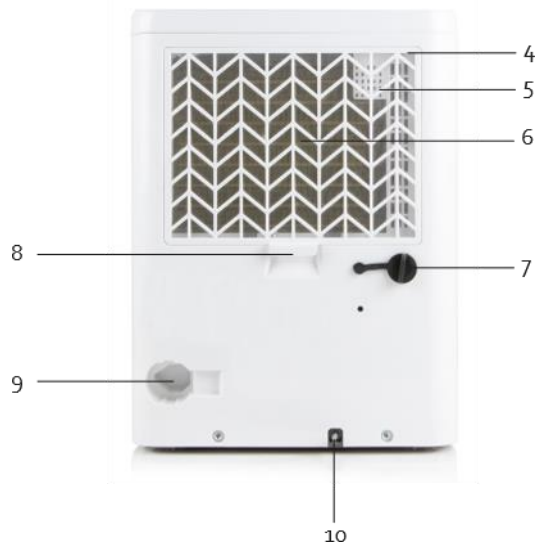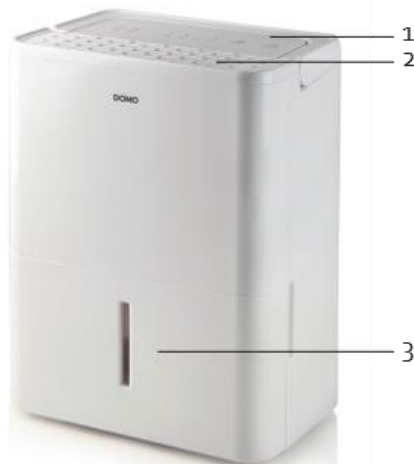




## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT


- Ne használja a gépet kültéren. Ez a gép csak beltéri háztartási használatra alkalmas. Ez a légnedvesítő nem használható kereskedelmi vagy ipari célokra.
- Helyezze a páratlanítót sima, egyenletes felületre, amely elég erős ahhoz, hogy a gépet megtöltse víztartályával.
- Hagyjon legalább 20 cm-t a gép mindkét oldalán a jó légáramlás érdekében.
- Helyezze a gépet olyan környezetbe, ahol a hőmérséklet nem esik 5°C alá. A radiátorok lefagyhatnak, ami csökkenti a gép teljesítményét.
- Ne helyezze a gépet szárítógép, fűtőtest vagy radiátor közelébe.
- Használja a gépet a nedvesség okozta károk elkerülése érdekében.
- A lehető leghatékonyabb működés érdekében a páratlanítót zárt helyiségben kell használni. Zárjon be minden ajtót, ablakot vagy más nyílást a helyiségben kívülről.
- Ne mozgassa a gépet, ha víz van a víztartályban. A gép felborulhat, és víz szóródhat ki.

## HASZNÁLAT

- Hagyja a gépet 24 órán keresztül járni, amikor első alkalommal használja.
- A gépet 5°C és 35°C közötti hőmérsékletű környezetben való használatra tervezték.
- Ha a gépet gyorsan kikapcsolja, majd újra bekapcsolja, adjon körülbelül 3 percet a gépnek a helyes újraindításhoz.
- Ne csatlakoztassa a páratlanítót olyan megosztott aljzathoz, amelyet más eszközökhöz használnak.
- Válasszon megfelelő helyet, könnyen elérhető aljzattal.
- Csatlakoztassa a gépet egy földelt aljzathoz, ahol a feszültség megegyezik a gépen feltüntetett feszültséggel.
- Győződjön meg arról, hogy a víztartály a megfelelő helyzetben van, különben nem fog megfelelően működni.

## KEZELŐPANEL

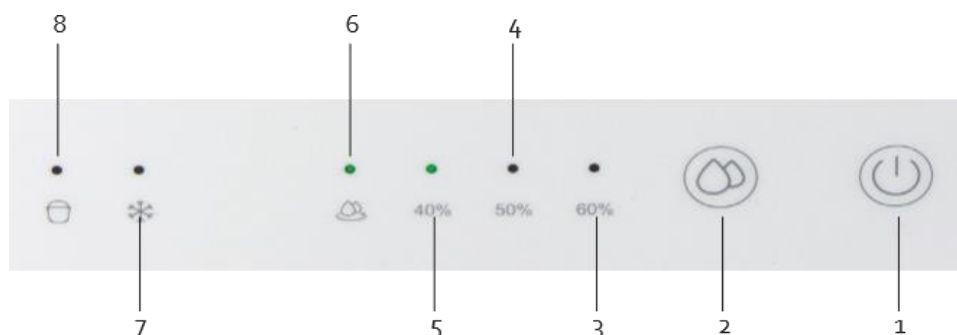


1.  Bekapcsoló gomb

Nyomja meg ezt a gombot a készülék be- vagy kikapcsolásához.

2.  Üzem mód - gomb

Ezzel a gombbal 4 beállítás közül választhat:

	Program	Funkció
3.	60% levegő páratartalom	A jelzőfény világít, ha ez a program aktív. A páramentesítő a levegő páratartalmának eléréséig működik 60%-át abban a helyiségben éri el, amelyben a gép van.
4.	50% levegő páratartalom	A jelzőfény világít, ha ez a program aktív. A páramentesítő a levegő páratartalmának eléréséig működik 50%-át abban a helyiségben éri el, amelyben a gép van
5.	40% levegő páratartalom	A jelzőfény világít, ha ez a program aktív. A páramentesítő a levegő páratartalmának eléréséig működik 40%-át abban a helyiségben éri el, amelyben a gép van.
6.	 Folyamatos páratlanítás	A jelzőfény világít, ha ez a program aktív. Válassza ezt a beállítást, hogy a páratlanító folyamatosan működjön a maximális páratlanítás érdekében, amíg a víztartály meg nem telik.


7.  Leolvasztás funkció

A leolvasztás funkció egy olyan funkció, amely automatikusan aktiválódik. A jelzőfény világít, ha ez a program aktív. Ekkor más programok nem lesznek aktívak.

A leolvasztás funkció akkor lép működésbe, ha a hőmérséklet-érzékelő túl alacsony hőmérsékletet mér, vagy ha fagy képződik a gépben.

Ha a lámpa égve marad:

- Húzza ki a dugót a konnektorból, majd dugja vissza.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálati csapattal.

8.  „Tartály megtelt” jelző

A „tartály megtelt” jelzőfény automatikusan kigyullad, ha a víztartály megtelik.

Üritse ki a víztartályt a páratlanító ismételt üzembe helyezéséhez.

Ha a lámpa égve marad:

- A víztartályt eltávolították a gépből. Helyezze vissza a páratlanítóba.
- A víztartály nincs a megfelelő helyzetben. Helyezze a megfelelő pozícióba a páratlanítóba.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálati csapattal.

## MEGJEGYZÉSEK

Az ideális páratartalom a házban körülbelül 40% és 60% közé esik.

A kompresszor automatikusan be- és kikapcsol, hogy elérje a beállított páratartalmat. A ventilátor folyamatosan működik.

## EXTRA FUNKCIÓK

Automatikus leolvasztás

Amikor jég képződik a gépben, a gép automatikusan elkezd felolvasztani magát.

### Automatikus kikapcsolás

Ha a víztartály megtelt, ki van húzva vagy nem a megfelelő helyzetben van, a páratlanító automatikusan kikapcsol. A kívánt páratartalom elérésekor a gép automatikusan kikapcsol.

### Automatikus újraindítás

Ha a gépet váratlanul lekapcsolják az áramellátásról, az áramellátás helyreállásakor a készülék automatikusan újra bekapcsol a tápfeszültség leválasztása előtt beállított beállításon.

A működés újraindítása előtt várjon 3 percet

Ha a gép le van állítva, az első három percben nem indítható újra. Ennek célja a gép védelme. A gép 3 perc elteltével automatikusan újraindul.

## **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**

- A készülék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy le van választva az elektromos hálózatról, és teljesen kihűlt.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tisztítsa a fűtőtestet vízzel és ne merítse vízbe. Tisztítsa meg a házat nedves ruhával.
- Szükség esetén a levegőkimeneti nyílásokban felgyülemlett porszemcséket porszívóval lehet eltávolítani. Ezt a karbantartást rendszeresen el kell végezni a készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében. A készülékben lévő porrészcsek túlmelegedést okozhatnak.
- Tárolja a készüléket tiszta és száraz helyen.

## **A VÍZ ELTÁVOLÍTÁSA A VÍZTARTÁLYBAN**

Kétféleképpen távolíthatja el a vizet a tartályból.

### 1. Használja a víztartályt

Amikor a víztartály megtelik, a készülék automatikusan leáll, és kigyullad a megtelt víztartály jelzőfénye.

- Lassan vegye ki a víztartályt a gépből. Fogja meg biztonságosan, és lassan húzza ki a tartályt, hogy ne folyjon ki víz.
- Öntse ki a vizet, és helyezze vissza a tartályt a gépbe. A tartályt megfelelően vissza kell helyezni a gépbe, hogy a páratlanító megfelelően működjön.
- A gép újra működik, ha a víztartályt megfelelően visszahelyezi.

### 2. Folyamatos vízelvezetés

A víztartály automatikusan üríthető egy lefolyón keresztül, ha víztömlőt csatlakoztat a géphez. (kerület: 12 mm, nem tartozék).

- A lefolyó kimenete a gép hátulján található.
- Húzza ki a gumidugót a nyílásból.
- Dugja be a víztömlőt a nyíláson keresztül a gépbe. Csatlakoztassa szorosan a tömlőt a vízelvezető nyíláshoz, és győződjön meg arról, hogy a csatlakozás szoros, és hogy a víz nem szivároghat ki.
- Vezesse a tömlőt oda, ahová a vizet rendeli, például egy padlólefolyóhoz. Ügyeljen arra, hogy ez a pont alacsonyabb legyen, mint a vízelvezető nyílás.
- Győződjön meg arról, hogy a tömlő függőlegesen fut, hogy a víz gyorsan lefolyhasson.

**MEGJEGYZÉS:** Ha nem használja ezt a folyamatos vízelvezetést, győződjön meg arról, hogy a gumidugó a vízelvezető nyílásban van.



## TISZTÍTÁS

### Grill és ház

Használjon vizet és enyhe tisztítószeret a grill és a ház tisztításához. Ne használjon fehérítő vizet vagy súrolószeret.

Ne öntsön vagy öntsön vizet közvetlenül a gépre. Ez áramütést, a szigetelés károsodását vagy a gép rozsdásodását okozhatja.

A rács, ahol a levegő be- és kilép, könnyen szennyeződhet. A tisztításhoz használjon porszívó tartozékot vagy keféket.

### Víztározó

Rendszeresen tisztítsa meg a víztartályt, hogy megakadályozza a penész és a baktériumok elszaporodását. Részben töltsse fel a víztartályt tiszta vízzel, és adjon hozzá egy kevés enyhe mosószeret. Öblítse ki a tartályt ezzel az oldattal, öntse ki az oldatot, majd öblítse ki újra. Tisztítás után a tartályt megfelelően vissza kell helyezni a párátlanítóba, hogy a gép működjön.

MEGJEGYZÉS: A víztartály nem mosogatógépben mosható.

### Légszűrő

A grillrács mögötti légszűrőt 30 naponta ellenőrizni és tisztítani kell.

Távolítsa el a szűrőt. Tisztítsa meg meleg vízzel, enyhe tisztítószerrel. Öblítse le a szűrőt, és hagyja megszáradni, mielőtt visszatenné.

MEGJEGYZÉS: A szűrő nem mosogatógépben mosható.

MEGJEGYZÉS: Soha ne használja a párátlanítót szűrő nélkül. A gépet eltömítheti a szennyeződés és a por, ami negatívan befolyásolja a teljesítményét.

Ha a gépet hosszabb ideig nem használták

- Kapcsolja ki a gépet, és várjon egy napot, mielőtt kiüríti a víztartályt. Ez lehetőséget ad a gépnek a leeresztésre, és a lehető legkevesebb nedvesség marad a gépben.
- Tisztítsa meg a gépet, a víztartályt és a légszűrőt.
- Fedje le a gépet egy műanyag zacskóval.
- A gépet függőlegesen, száraz, jól szellőző helyen tárolja.