

DOMO

Kézi porszívó



DO238S

PRODUCT OF **LINEA** 2000

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO238S**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ


- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és promóciós matricát eltávolított készüléket először. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játszhassanak a csomagolóanyagokkal.
- Ezt a készüléket háztartási és hasonló alkalmazásokra tervezték, mint például:
 - üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek személyzeti konyhái;
 - parasztházak;
 - ügyfelek által szállodákban, motelekben és egyéb lakóhelyiségekben;
 - bed and breakfast típusú környezetek.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a veszélyeket. magában foglal. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és felhasználói karbantartást nem szabad elvégezni
- gyermekek által, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelet alatt állnak.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.
- Használat előtt olvassa el az összes utasítást.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik-e az otthoni hálózati feszültséggel.
- Ne hagyja, hogy a kábel forró felületen vagy asztal vagy pult szélén lógjon.
- Soha ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, meghibásodás után vagy maga a készülék sérült. Ebben az esetben vigye el a készüléket a legközelebbi szakszervizbe ellenőrzés és javítás céljából.
- Szigorú felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek közelében vagy gyermekek közelében használják.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhat
- Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, vagy bármely alkatrész összeszerelése vagy szétszerelése, valamint a készülék tisztítása előtt. Tegye az összes gombot és gombot „ki” állásba, és húzza ki a készüléket a csatlakozódugónál fogva. Soha ne húzza ki a tápkábelnél fogva.
- A működő készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol meleg készülékkel érintkezhet.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- A készüléket mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja.
- A készüléket csak háztartási használatra használja. A gyártó nem vállal felelősséget olyan balesetekért, amelyek a készülék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Minden javítást a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának kell elvégeznie.
- Soha ne merítse a készüléket, a kábelt vagy a dugót vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne érintsék meg a vezetéket vagy a készüléket.
- Tartsa távol a vezetéket éles szélektől, forró részekről vagy egyéb hőforrásoktól.
- Használat előtt távolítson el minden csomagolóanyagot és minden promóciós matricát.

- Ne használja a porszívót tisztítószerrel, folyadékok, tűk, gyufák és más hasonló folyadékok, éles vagy gyúlékony tárgyak felszívására.
- Ne használja a porszívót cement, por és egyéb apró részecskék felszívására. Kerülje a nagyméretű tárgyak felporszívózását is. A porszívó eltömődhet, a motor túlmelegedhet, vagy egyéb károk keletkezhetnek.
- Ügyeljen arra, hogy a levegőbemenet vagy a padlószívó nyílás ne tömődjön el.
- Ügyeljen arra, hogy a gép ne érintkezzen folyadékokkal.
- Először tölts fel teljesen az új akkumulátort.
- Húzza ki a dugót a konnektorból, amikor a porszívó teljesen fel van töltve.
- Ez a termék újratölthető akkumulátort tartalmaz. Az elemeket újra kell hasznosítani. Ne fűjön bele az akkumulátorba, és ne tegye ki magas hőmérsékletnek; az akkumulátor felrobbanhat.
- Szélsőséges körülmények között az akkumulátor szivároghat. Ha az akkumulátorból származó folyadék a bőrre kerül, azonnal mossa le vízzel és szappannal, vagy semlegesítse enyhe savval, például citromlével vagy ecettel. Ha a folyadék szembe kerül, legalább 10 percig bő vízzel öblítse ki, majd forduljon orvoshoz.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a gép nyílásaiba. Ne használja a gépet, ha egy nyílás eltömődött. Tartsa tisztán a gépet portól, szennyeződésektől, hajtól vagy bármitől, ami csökkentheti a levegőellátást.
- Távolítsa el a nagy és éles tárgyakat a padlóról, hogy elkerülje a műanyag alkatrészek, a kefék és a motor károsodását.
- Tartsa távol a haját, a laza ruházatát, az ujjakat és más testrészeket a nyílásoktól és a mozgó alkatrészeketől.
- Soha ne használja a készüléket szűrők nélkül. Ez károsítja a motort és használhatatlanná teszi.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ

ALKATRÉSZEK

1. Be-ki gomb
2. Akkumulátor töltöttségi szint jelző
3. Motortér
4. HEPA szűrő
5. Durva törmelékzsűrő
6. Portartály
7. Tárolási alap
8. Résporszívó és porszívó egyben
9. Töltő kábel
10. Adapter

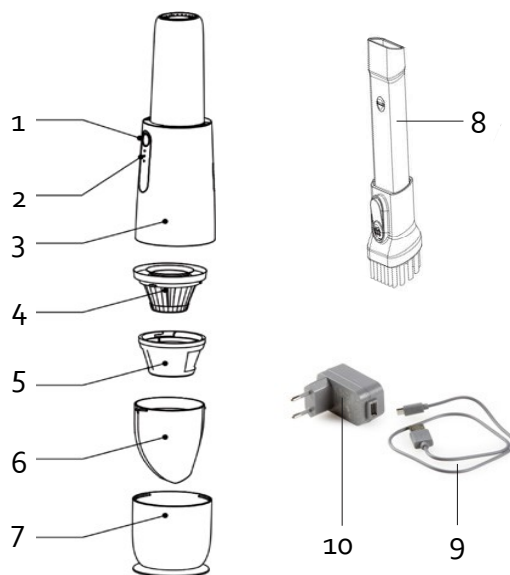

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Óvatosan vegye ki a készüléket a csomagolásból. Távolítsa el minden promóciós matricát.
- Puha, nedves ruhával tisztítsa meg a készülék külsejét.


TÖLTÉS

- Csatlakoztassa a töltőkábelt a kézi porszívóhoz a készülék hátulján található csatlakozón keresztül. Csatlakoztassa a kábel másik végét (USB-csatlakozóval) az adapterhez, hogy a fali aljzatba dugja, vagy csatlakoztassa egy USB-porthoz az eszköz töltéséhez.
- Az akkumulátor töltésjelzője jelzi, ha a készülék teljesen feltöltődött. Ha az összes jelzőfény világít, az akkumulátor teljesen fel van töltve. Akkor kialszanak a lámpák.
- A gép nem indítható töltés közben.
- Az első használat előtt töltsd fel a gépet 2-3 órán keresztül, hogy az akkumulátor teljes kapacitását ki tudja használni.



HASZNÁLAT

1. Távolítsa el a kézi porszívó alját.
2. Nyomja meg a be/ki gombot a készülék bekapcsolásához.
3. A készülékben lévő motor működésbe lép, lehetővé téve a morzsák vagy apró porszemcsék felszívását.
4. Ha szükséges, helyezze a 2 az 1-ben tartozékot a kézi porszívóra.
V: A részszer számmal porszívózhat a sarkokban és az élekben.
B: csúsztassa előre a porszívókefét az ülések porszívózásához, például a porkefével.
5. Nyomja meg ismét a be-/kikapcsoló gombot a készülék kikapcsolásához.
6. Helyezze vissza a kézi porszívót az aljára, hogy tárolja vagy töltsd fel.

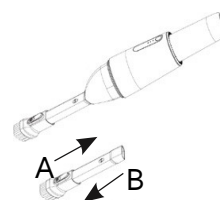

- Az akkumulátor jelzőfénye jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét. Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a jelzőfény villogni kezd, majd kialszik.
- A legjobb eredmény érdekében minden használat után tisztítsa meg a portartályt és a szűrőket. Ez jobb a szívóerő és a gép élettartama szempontjából.
- Porszívózás közben meleg levegő áramlik ki a motortérből. Ez normális

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS


A GÉP TISZTÍTÁSA

Tisztítsa meg a gépet enyhén nedves puha ruhával. Jól szárítsa meg a gépet. Soha ne merítse vízbe a gépet!

A PORTARTÁLY TISZTÍTÁSA

1. Ügyeljen arra, hogy a szennyeződésgyűjtő tartály soha ne legyen túl tele. A legjobb eredmény érdekében minden használat után tisztítsa meg a portartályt és a szűrőket. Ez jobb a szívóerő és a gép élettartama szempontjából.
2. Csavarja le a szennyeződésgyűjtőt a motorrészről. Ügyeljen a lakat szimbólumra.
3. Húzza ki a szűrőket a szennyeződésgyűjtőből (C). Űrítse ki a tartályt.
4. Távolítsa el a HEPA szűrőt (A) a durva törmelékszűrőből (B) úgy, hogy felfelé húzza.
 - A. HEPA szűrő: ez a kerek porszűrő megfogja a kis porszemcséket.
 - B. Durva törmelékszűrő: ez biztosítja, hogy a nagy porszemcsék a szennyeződéstartályban maradjanak.
 - C. Szennyeződésgyűjtő: itt gyűjtik össze az összes nagy szennyeződésrészecskét.

5. Most már minden alkatrészt külön-külön megtisztíthat. Javasoljuk, hogy ezt sűrített levegővel végezze. Ha nincs sűrített levegője, kimoshatja az alkatrészeket. Győződjön meg róla, hogy teljesen megszáradt, mielőtt újra használná őket.
6. Cserélje ki a HEPA szűrőt a durva törmelékszűrőbe.
7. Helyezze vissza a szűrőket a szennyeződésgyűjtő tartályba.
8. Helyezze vissza a szennyeződésgyűjtőt a motorrészre. Ügyeljen a lakat szimbólumra.

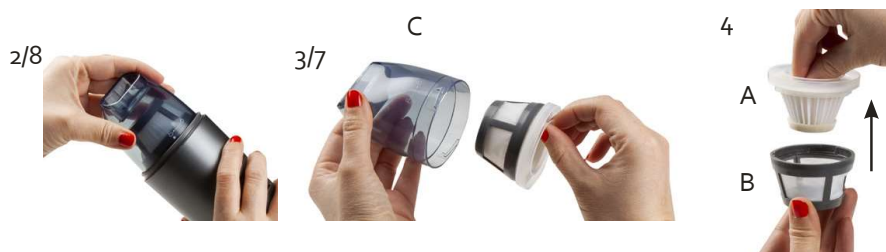

Javasoljuk a szűrők rendszeres cseréjét a gép optimális működése érdekében. A szennyezett szűrők drasztikusan csökkentik a szívóteljesítményt. A legjobb eredmény érdekében minden használat után tisztítsa meg a portartályt és a szűrőket. Ez jobb a szívóerő és a gép élettartama szempontjából

PROBLÉMA ÉS MEGOLDÁS

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Az akkumulátor töltésjelzője megjelenik vaku be- és kikapcsolása.	<ul style="list-style-type: none"> • Az akkumulátor lemerült. Töltse fel a gépet.
A gép nem indul el	<ul style="list-style-type: none"> • Az akkumulátor lemerült. Töltse fel a gépet.
A gép nem porszívózik.	<ul style="list-style-type: none"> • A szűrők szennyezettek/a portartály megtelt. Tisztítsa meg a gépet a kézikönyvben leírtak szerint.
A gép üzemideje egyre rövidebb	<ul style="list-style-type: none"> • A szűrők szennyezettek/a portartály megtelt. Tisztítsa meg a gépet a kézikönyvben leírtak szerint. • A gép nincs megfelelően feltöltve. Töltse fel teljesen a gépet, és próbálja újra. • Az akkumulátor törött vagy régi. Forduljon az értékesítés utáni szolgálathoz. • Megakadt szőrszálak. Távolítsa el a kefékre ragadt szőrszálakat