

DOMO

SZEMÉLYI LÉGHŰTŐ



Használati útmutató

DOMO DO152A

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO152A**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:

- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
 - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonlók
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a veszélyeket. magában foglal. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és felhasználói karbantartást nem szabad elvégezni
- gyermekek által, kivéve, ha 16 évnél idősebbek és felügyelet mellett.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról, ha nincs használatban, a szervizelés során és az alkatrészek cseréjekor.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőnek vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
VIGYÁZAT: A veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.
- A védőburkolat eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a ventilátor le van kapcsolva a hálózatról.
- Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy ha a készülék hibásan működik vagy bármilyen módon megsérült. Küldje vissza a készüléket a DOMO szerviz részlegéhez vagy annak
- szervizes vizsgálathoz, javításhoz vagy elektromos vagy mechanikai beállításhoz.
- Az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba az egységet, a kábelt vagy a dugót.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
- Ne használja ezt a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az működik.
- Ne helyezze forró gáz- vagy elektromos tűzhelyre vagy közelébe, vagy fűtött sütőbe.
- Ne használja vagy tárolja ezt a készüléket a szabadban.
- Használat közben ne mozgassa a készüléket.
- A készülék tisztán tartásának elmulasztása hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.


ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

ALKATRÉSZEK

1. Szellőzőnyílás
2. LED kijelző
3. Vízsint jelzés
4. Kerekek
5. Kerékszárak
6. Vezérlőpult
7. Távoli tárolórekesz
8. Fogantyú
9. Porszűrő
10. Vízsűrő zár
11. Méhsejt vízsűrő
12. Víztartály
13. Vezetéktároló
14. Víztartály zár




- Extra kiegészítők
15. 2 jégakku
 16. Távirányító

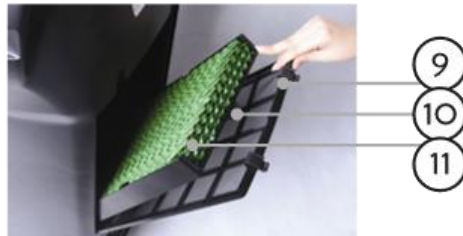

Kijelző

1. Szellőztetési sebesség (1, 2, 3)
2. Időzítő
3. Hűtő/párásító
4. Természetes mód
5. Alvó üzemmód
6. Forgató szellőzőnyílás

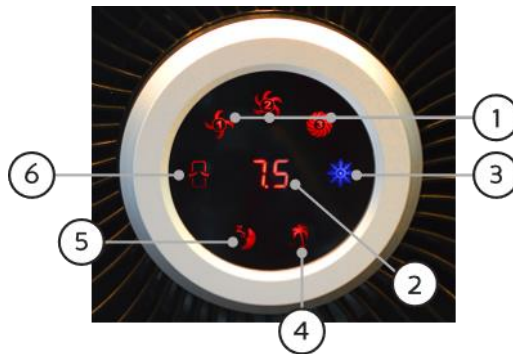

HASZNÁLAT

Ez a készülék távirányítóval van felszerelve. A távirányító gombjai megegyeznek a vezérlőpulton lévő gombokkal. A távirányító a készülék távirányító rekeszében tárolható.

1. Töltse fel vízzel a víz tartályt. Ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a maximális szintet (ellenőrizze a maximum jelzést a készülék elején).

2. Töltse meg vízzel a 2 jégcsomagot, és tegye be a fagyasztóba, amíg teljesen meg nem fagy.

3. Helyezzen 1 jégcsomagot a víz tartályba, zárja le és zárja le a víz tartályt.

4. A víz hőmérsékletét megközelítőleg 6°C-kal szobahőmérséklet alá csökkentjük, és ez így is marad 4 órán keresztül, így a szél lehűl.

Adja hozzá a második jégcsomagot a még alacsonyabb hőmérséklet érdekében.

A 2 jégakku újrafelhasználható.

FUNKCIÓK

BE/SEBESSÉG ÉS KI

A Be/Sebesség gombbal kapcsolja be a készüléket, és válthat a különböző szellőztetési sebességek 1, 2 és 3 között. A LED kijelző mutatja a megfelelő sebességet.

Fontos: A készülék bekapcsolásakor automatikusan közepes sebességgel indul, majd 3 másodperc múlva alacsony fordulatszámra kapcsol. Ezzel meghosszabbítja a termék élettartamát. A Ki gombbal kikapcsolhatja a készüléket.

HŰTŐ/PÁRASÍTÓ

Csak akkor nyomja meg ezt a gombot, ha víz és esetleg jég van a víztartályban. A készülék automatikusan közepes sebességgel indul, és ezt a sebességet 3 percig fenntartja. Ezután a készülék a 3 perc alatt beállított sebességre kapcsol. Ha nem állított be sebességet, a készülék automatikusan nagy sebességre kapcsol. Ezzel meghosszabbítja a termék élettartamát.

HINTA

A Swing gomb megnyomásával a szellőzőnyílás forogni kezd. Ez elősegíti a légáramlás nagyobb felületen való szétosztását.

IDŐZÍTŐ

Az időzítő 0,5 és 7,5 óra között állítható be.

MÓD

Nyomja meg a Mode gombot a normál, természetes vagy alvó üzemmód közötti váltáshoz.

Normál üzemmód: a ventilátor a kiválasztott sebességgel (1, 2 vagy 3) működik.

Természetes üzemmód: a ventilátor véletlenszerűen váltogatja a sebességet, hogy természetes légáramlást biztosítson. A ventilátor a különböző sebességek között vált, hogy természetes és kényelmes tengeri szellőt utánozzon. Ebben az üzemmódban választhat nagy, közepes vagy alacsony sebességű ciklust is, amely erős, mérsékelt vagy enyhe tengeri szellőt eredményez.

Alvó mód: az alvó üzemmód tengeri szellő utánzással is működik (mint a természetes módban), de ennek a szellőnek az ereje félóránként csökken. A HI beállításnál a léghűtő egymás után 1,5 órán keresztül erős, mérsékelt és enyhe tengeri szellőt fúj, majd ez a ciklus megismétlődik. Az ME beállításnál mérsékelt tengeri szellő, majd enyhe szellő. LO beállításnál ez csak enyhe szellő. Az alvó üzemmód a legjobban kombinálható az időzítő funkcióval, így a készülék automatikusan kikapcsol, amikor a beállított idő lejár.

VÍZSZINT RIASZTÁS

Ha a víztartályból kifogy a víz a hűtő/párasító funkció alatt, 10 másodpercig riasztási jelzés hallható. Ezen 10 másodperc elteltével a vízszivattyú automatikusan kikapcsol. Ez a vízszivattyú védelmét szolgálja. A készülék továbbra is ventilátorként működik.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a dugót a konnektorból.
- Távolítsa el a méhsejt szűrőt. Tisztítsa meg a szűrőt 1 vagy 2 havonta, ha a környezet érzékeny a porra és szennyeződésekre. Mossa ki a szűrőt enyhén szappanos vízben, puha ruhával. Jól öblítse le, hogy minden szappanmaradékot eltávolítson. Hagyja a szűrőt legalább 4 órán át száradni, mielőtt visszahelyezi a léghűtőbe.
- A porszűrő vízzel és puha kefével tisztítható. Szárítsa meg alaposan, mielőtt visszahelyezi.
- Az optimális és higiénikus teljesítmény érdekében havonta egyszer tisztítsa meg a víztartályt. Üritse ki a víztartályt a leeresztőnyíláson keresztül a leeresztőcsavar kihúzásával, és alaposan szárítsa meg.
- Rendszeresen porszívózza ki az elülső szellőzőnyílást, hogy eltávolítsa a port. Vagy törölje le nedves ruhával.