

DB 3704 – NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA



Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, našim servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Děti a slabé osoby

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton, styropor atd.). VYSTRÁHA! Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s folií. Hrozí nebezpečí udušení!
- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou případů, že by na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat.
- Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Symbole v tomto návodu k obsluze

Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost jsou speciálně označena. Bezpodmínečně dbejte těchto upozornění, aby nedošlo k nehodám a škodám na přístroji.


Speciální bezpečnostní pokyny

VYSTRACHA:

- Žehlicí plocha se velmi rychle zahřeje. Prosíme, nedotýkejte se jí!
- Jestliže žehlicí automat nepoužíváte, postavte jej svisle na stojan .
- Zvolte bezpečnou odkládací plochu! Plocha by měla být:
 - stabilní
 - rovná
 - odolná vysokým teplotám
- Před plněním nádržky vodou vždy žehličku odpojte od elektrické sítě.
- Doplněte nádržku pouze po značku maxima. Nepřelívejte! Max. plnicí objem vody: 320 ml.
- S tímto spotřebičem žehlete pouze oděvy a textilie!
- Používejte prosím pouze destilovanou vodu.
- Je-li žehlička připojena k síti, nesmí být ponechána bez dozoru.

Přehled ovládacích prvků

1. Flexibilní vedení kabelu
2. Kontrolka
3. Plocha na postavení
4. Transparentní vodní nádržka
5. Ukazatel nastavení teploty
6. Keramická žehlicí plocha
7. Regulátor teploty
8. Ryska na regulaci páry/čištění
9. Tryska
10. Plnicí otvor nádržky na vodu
11. Regulátor množství páry a čištění
12. Tlačítko na páru
13. Tlačítko na trysku
14. Rukojeť

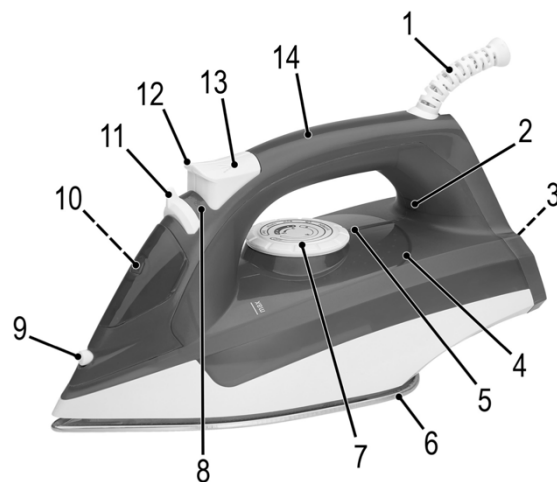

Bez obrázku

Odměrka

Regulace na žehličce

OFF vypnuto



● = na umělé látky, umělý samet, samet – nízká teplota, bez páry



●● = vlna – střední teplota



●●● = bavlna – vysoká teplota

Pokyny k použití

Vybalení

- Odstraňte eventuálně dané ochranné folie a nálepky ze žehlicí plochy.
- Kabel kompletně odviňte.

Elektrické připojení

- Ujistěte se, že síťové napětí a napětí, pro které je přístroj konstruován (viz typový štítek) navzájem souhlasí.
- Síťovou zástrčku připojte jen k předpisově instalované zásuvce s ochranným kontaktem 230 V ~ 50 Hz.

Příkon

Jednotka může pojmout celkový výkon 2400 W. U takového příkonu se doporučuje oddělený přívod se zajištěním prostřednictvím ochranného jističe domácnosti 16 A.

POZOR: PŘETÍŽENÍ!

- Použijete-li prodlužovací vodiče, měly by mít průřez aspoň 1,5 mm².
- Nepoužíjte vícenásobně zásuvky, neboť tento spotřebič má příliš vysoký výkon.

Regulátor teploty na žehličce. Symboly na regulátoru odpovídají následující nastavením:

OFF vypnuto

- Syntetická vlákna, hedvábí nízká teplota
- • vlna střední teplota
- • • bavlna, len vysoká teplota

MAX nejvyšší teplota

Zásobník vody

- Postavte žehličku kolmo.
- Naplňte nádržku na vodu pomocí plnicího otvoru. Na pomoc si vezměte plnicí nádobu.
- Objem nádržky je 350 ml.

Voda

Použijte jen destilovanou vodu. Nesmí být používána akumulátorová voda, voda ze sušičky prádla a voda s přísadami (jako jsou škrob, parfémy, změkčovadla nebo jiné chemikálie). Mohlo by tím dojít k poškození přístroje, protože by se v parní komoře mohly vytvářet zbytky. Tyto zbytky mohou při vypadávaní z výstupů parních trysek znečistit žehlené textilie.

Obsluha

Před prvním uvedením do provozu

- Očistěte žehlicí plochu lehce navlhčeným hadříkem.
- Pro odstranění všech zbytků nečistot před 1. použitím přežehlete několikrát starý, čistý kus látky či hadřík.

Normální žehlení – bez napařování

UPOZORNĚNÍ:

- Roztříděte prádlo podle teploty žehlení.
- Před připojením, resp. odpojením od elektrické sítě nastavte regulátor teploty vždy do polohy „MIN“.
- Regulátor množství páry nastavte do polohy „0“.

Postavte žehličku na její odstavnou plochu.

- Zastrčte zástrčku do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem 230 V, 50 Hz.
- Nastavte teplotu na regulátoru teploty. Mate-li žehlit choulostivé prádlo, začněte s nejnižší teplotou.

_ UPOZORNĚNÍ:

Kontrolka na žehličce zobrazuje postup topení. Jakmile zhasne, je to znamením, že bylo dosaženo provozní teploty. Nyní můžete začít žehlit.

- Po použití regulátor teploty vždy nastavte na „MIN“ a vytáhněte zástrčku spotřebiče (Kontrolní světlo zhasne).

Napařování

VYSTRACHA: Para je horka. Nebezpečí opaření!

_ UPOZORNĚNÍ:

Pro tento proces je vždy potřebná vysoká teplota. Nastavte regulátor teploty minimálně na symbol „ “.

- Množství páry upravíte plynulým otáčením regulátoru množství páry.
- Mimořádného činku dosáhnete pomocí funkce parního rázu.
- Přerušovaně stiskněte tlačítko pro aktivaci parního rázu.

_ UPOZORNĚNÍ:

- Při žehlení s nízkými teplotami dbejte na to, že je nutno snížit množství páry nebo žehlete bez páry.
- Při příliš nízké teplotě je běžné, že ze žehlicí plochy vystupuje voda. Přístroj je však vybaven funkcí proti odkapávání, pomocí které se funkce páry při příliš nízké zvolené teplotě automaticky deaktivuje.

Funkce Spray („ “)

Pro navlhčení žehleného místa stiskněte přerušovaně tlačítko pro ovládání sprejování.

Vertikální napařování (Vertical Steam)

Vertikální napařování umožňuje napařování i ve svisle poloze. K tomu pověste prádlo na rameno a vedte žehličku do jeho blízkosti cca. 3 - 5 cm.

Plnění vodní nádržky

- Před plněním nádržky vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Regulátor množství páry nastavte do polohy „0“ (žádná para).
- Postavte žehličku kolmo.

- Otevřete víko plnicího otvoru a opatrně nalijte vodu.
- Nádržka na vody plňte jen po značku MAX.
- Zavřete víko nádržky.

Samočisticí funkce (SELF-CLEAN)

1. Naplňte nádržku na vodu do poloviny vodou.
2. Zahřejte žehličku na maximální teplotu. Po zhasnutí kontrolní žárovky odpojte přístroj od el. sítě.
3. Nyní podržte přístroj ve vodorovné poloze nad dřezem. Držte stisknuté tlačítko „SELF-CLEAN“. Nyní pohupujte přístrojem sem a tam, až se nádržka vyprázdní. Když uvolníte tlačítko „SELF-CLEAN“, tlačítko automaticky skočí zpět.
4. Nyní postavte žehličku opět na podstavec a znovu jej zahřejte. Pak přežehlete čistý kus bavlněné látky, aby se vyčistila žehlicí plocha.

Ukončení provozu

- Po použití regulátor teploty vždy nastavte na „MIN“ a vytáhněte zástrčku spotřebiče (Kontrolní světlo zhasne).
- Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
- Vyprázdněte nádržku na vodu, abyste zabránili tomu, že obsah nádržky vyteče..
- Před uklizením nechejte zařízení ochladnout.

Čištění

VYSTRAHA:

- Před každým čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky!
- Vyčkejte, až přístroj zcela vychladne!
- Pro čištění přístroje ho nenoste v žádném případě do vody. Mohlo by to vest k úrazu elektrickým proudem či požáru.

POZOR:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné drhnoucí předměty.
- Nepoužívejte žádné ostré či drhnoucí čističí prostředky.
- Těleso čistěte suchým hadříkem.
- Žehlicí plochu a odstavnou plochu čistěte lehce navlhčeným hadříkem.

Technické údaje

Model: DB 3704
 Pokrytí napětí:220–240 V, 50 - 60 Hz
 Příkon:1800 - 2200 W
 Třída ochrany: I
 Čistá hmotnost:0,85 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazuji si technické změny!

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

