

DOMO



DO343DH

Mobil páramentesítő

PRODUCT OF **LINEA** 2000

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrészre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell DO343DH

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem



keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.


Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.



BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- A készüléket 16 éves kor feletti gyerekek, illetve csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek használhatják, abban az esetben, ha megértik a termék biztonságos használatát és tudomásul veszik a használattal járó kockázatot.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető el 16 évnél fiatalabb, felügyelet nélküli gyerekek által.
- Tartsa a készüléket távol a 16 évnél fiatalabb gyerekektől.
- Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:
 - Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján.
 - Tanyaházakban., Panziókban.
 - Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken.
- Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.
- Figyelmesen olvassa el az utasításokat használat előtt:
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel-e a készülék címkéjén feltüntetett jelzéseknek.
- Ne engedje, hogy a tápkábel lelógjon a pultról, illetve hogy forró felületre kerüljön.
- Ne használja a készüléket sérült kábellel vagy dugóval, illetve abban az esetben, ha a készülék meghibásodik vagy bármilyen módon megsérül. A készüléket vigye a legközelebb szervizszolgáltatóhoz vizsgálat, javítás céljából.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék elektromos specifikációja (feszültség, teljesítmény stb. a hátsó címkén található leírások) megfelel az elektromos hálózatnak és a közbenső alkatrészeknek.
- Ne állítsa az aljzat hosszát és ne ossza meg más készülékekkel.
- Soha ne csatlakoztassa a csatlakozót az áramkörhöz vagy húzza ki a csatlakozót az aljzataból vizes kézzel.
- Ne helyezze a készüléket forró felület közelébe. A műanyag részek megolvadhatnak és tüzet okozhatnak.
- Csatlakoztassa le a készüléket az áramkörrel, ha furcsa zajokat hallat, furcsa szaga van vagy füst jön ki a készülékből.
- Ne próbálja meg szétszerelni vagy megszerelni a készüléket.
- Kapcsolja ki a készüléket majd csatlakoztassa le az áramkörrel tisztítás előtt.
- Ne használja a készülék gyúlékony gázok vagy tárgyak mellett, ilyen például: benzin, hígító stb.
- Ne vegye ki a víztartályt a készülék működése közben.
- Ne használja kis helyiségekben a készüléket. A szellőzés hiánya túlmelegedést és tüzet okozhat.
- Ne tegye olyan helyre a készüléket, ahol víz érheti vagy ráfröccsenhet. A víz befolyhat a készülékbe. Áramütést vagy tüzet okozhat.
- Helyezze a készüléket sima, stabil felületre, így nem eshet le.
- Ne takarja le a készülék nyílásait (például törölközővel, kéztörölővel stb.). A légáramlás hiánya túlmelegedést és tüzet okozhat.
- Legyen körültekintő, ha a készüléket olyan szobában használja, ahol kisbabák, gyerekek vagy idős emberek tartózkodnak.
- Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol vegyszereket használnak.
- Soha ne nyúljon bele kézzel vagy bármilyen tárggyal a készülék nyílásaiba vagy a rácsba, áramütéshez vezethet. Figyelmeztesse a gyerekeket is ennek veszélyéről.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a kábelre, figyeljen arra, hogy a kábel ne legyen sérült.
- Ne másszon és ne üljön rá a készülékre.
- Ha víz folyik a készülékbe, kapcsolja ki, csatlakoztassa le az áramkörrel és vegye fel a kapcsolatot egy szakképzett technikussal.
- A javítási munkálatok, a szivárgás ellenőrzése vagy más szolgáltatások elvégzése mindig szakképzett technikus által kell, hogy történjen.
- Alaposan olvassa el a figyelmeztetéseket.
- A készülék jégmentesítéskor és tisztításakor kizárólag a gyártó által javasolt eszközöket használja.
- A készüléket olyan helyre kell helyezni, ahol nincsenek gyújtóforrások (ilyenek például: nyílt láng, gáz vagy működésben lévő elektromos készülékek)

- Ne lyukassza ki és ne gyújtsa fel.
- A hűtőközeg-gázok szagtalanok lehetnek.
- A készüléket 4m² -nél nagyobb helyiségben kell beüzemelni, használni és tárolni.
- A készülék (lásd a termék hátoldalán található címkét) bizonyos mennyiségű (gramm) R290 hűtőközeg-gázt tartalmaz.
- Az R290 egy hűtőközeg-gáz típus, amely megfelel az Európai Unió környezetvédelmi irányelveinek. Ne lyukassza ki a hűtőközeg bármely részét.
- Ha a készüléket nem szellőző helyen üzemelte be, használja vagy tárolja, If the appliance is installed, operated or stored in a nonventilated area, a szobát úgy kell megtervezni, hogy megakadályozza a hűtőközeg-szivárgások felhalmozódását, amely az elektromos fűtőberendezések, kályhák vagy más gyújtóforrások által okozott tűz- vagy robbanásveszélyt eredményezhet.
- A készüléket oly módon kell tárolni, hogy megakadályozzuk a mechanikai hibákat.
- Azon személyek akik működtetik vagy dolgoznak a hűtőközeg hálózattal, rendelkezniük kell akkreditált szervezet által kiállított tanúsítvánnyal, ami biztosítja, hogy a hűtőközegek kezeléséhez rendelkezik megfelelő kompetenciával, az iparági szervezetek által elismert speciális értékelés szerint.
- A javításokat a gyártó általi ajánlások szerint kell elvégezni. Az olyan karbantartási és javítási munkákat, amik egy másik képzett személy segítségét igénylik, a tűzveszélyes hőközeg használatában képzett személy felügyelete mellett kell elvégezni.

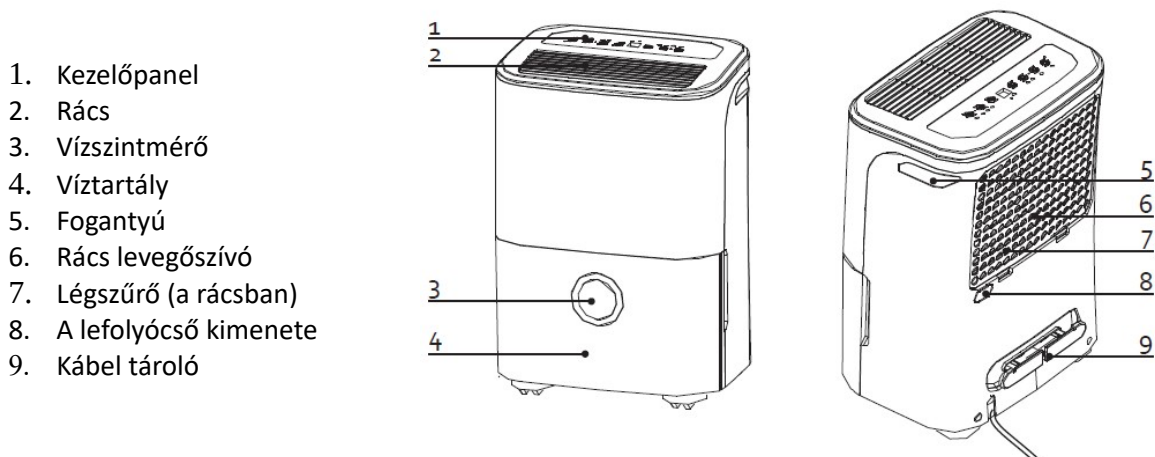

A GÉP HELYZETE


- Ne használja külterületen a készüléket. A készüléket csak háztartási célokra, bent lehet használni. Ez a páramentesítő nem használható kereskedelmi és ipari célokra.
- Tegye a páramentesítőt sima, stabil felületre, ami elég erős ahhoz, hogy a teli víztartállyal is elbírja a készüléket.
- Legalább 20 cm távolságot hagyjon a készülék széleitől a megfelelő légáramlás érdekében.
- Olyan helyre tegye a készüléket, ahol a hőmérséklet 5°C alá nem csökken. A hidegtől befagyhat a készülék, ami rontja a teljesítményét.
- Ne tegye a készüléket szárító, fűtőtest vagy radiátor közelébe.
- Úgy használja a készüléket, hogy elkerülje a nedvességkárosodást.
- A leghatékonyabb eredmény elérése érdekében a páramentesítőt zárt szobában használja. Zárja be az ajtókat, ablakokat, illetve minden egyéb nyílást.
- Ne mozgassa a készüléket, amikor a víztartályban víz van. A készülék felborulhat és a víz kiömölhet.

HASZNÁLAT

- Első használatkor 24 óráig működtesse a készüléket.
- A készüléket 5°C és 35°C közötti hőmérsékleten használja.
- Abban az esetben, ha a készüléket kikapcsolja majd szinte rögtön ismét bekapcsolja, vegye figyelembe, hogy 3 perc szükséges a gépnek, hogy megfelelően elinduljon.

- Ne csatlakoztassa a páramentesítőt megosztott aljzathoz, amihez más készülékek is csatlakoztatva vannak.
- Olyan helyre tegye a készüléket, ahonnan könnyen elérhető az aljzat.
- Csatlakoztassa a készüléket földelt aljzathoz, ahol a feszültség megegyezik a gépen jelzett feszültséggel.
- Győződjön meg róla, hogy a víztartály megfelelően van behelyezve, máskülönben nem fog megfelelően működni a készülék.

KEZELŐPANEL

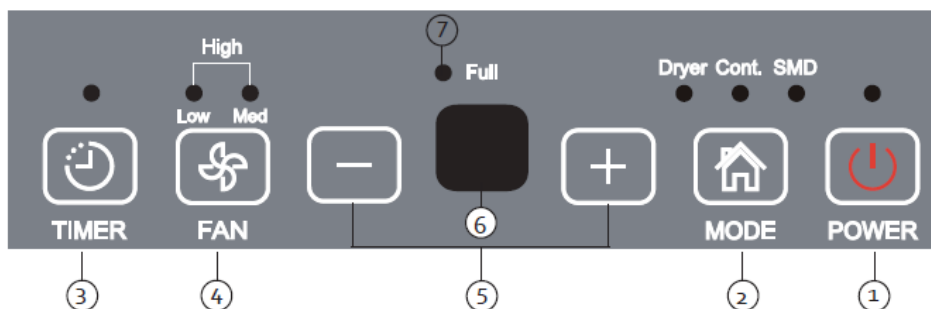

1. Be/Kikapcsológomb TURBO:

nyomja meg ezt a gombot a gép be- és kikapcsolása érdekében. Amikor bekapcsolja a készüléket, a „power“ fény bekapcsol és a kijelző mutatja a levegő páratartalmának százalékát.

2. Mode TURBO

This button allows you to choose from 4 settings:

Páramentesítés

A levegő páratartalma beállítható 35% relatív páratartalom és 85% páratartalom közti értékre, 5%-os lépésekkel. A szárazabb levegő eléréséhez nyomja meg a “-” jelzést és állítsa a levegő páratartalmának értékét alacsonyabbra (minimum 35). Magasabb páratartalom beállításához nyomja meg a “+” jelzést és állítsa a levegő páratartalmát magasabb százalékra (maximum 85). Az ideális páratartalom 40% és 60% közötti érték. Ezzel a beállítással nem világít jelzőfény. A folyamatos páramentesítéshez (Continuous demudifying) nyomja meg ezt a gombot, hogy a páramentesítő folyamatosan működjön a maximális páramentesítésig, egészen addig, amíg a víztartály tele van. Amikor folyamatos (continual) beállítást használ a páratartalom mértékének beállítása nem lehetséges. Nyomja meg ismét ezt a gombot, hogy kikapcsolja a folyamatos páramentesítést. Ekkor ismét tudja használni a páratartalom beállítását. A “Cont.” jelzőfény világítani kezd.

Szárító funkció

Ennél a beállításnál a páramentesítő maximális kapacitáson működik. A szellőztetési sebesség magas. Abban az esetben használja ezt a funkciót, ha azt szeretné, hogy nedves ruhái hamarabban megszáradjanak. Helyezze a páramentesítőt úgy, hogy a légkivezető nyílás a ruhák felé legyen. Nagyjából 30-50 cm távolságot hagyjon a készülék és a ruhák között. Figyelem: ne takarja le a készülék nyílásait. A légáramlás hiánya a készülék túlmelegedését és tüzet okozhat. Győződjön meg róla, hogy nem került folyadék a készülékbe, mert áramütést okozhat. A „Dryer“ (szárító) jelzőfény világítani kezd.

Smart Páramentesítés:

A smart (okos) páramentesítő program automatikusan ellenőrzi a páratartalmat és kellemes klímát biztosít. A páratartalom szintjét 45% és 55% között szabályozza. A páramentesítő programban előzőleg beállított páratartalom szintet nem alkalmazza ennél a funkciónál. Az „SMD“ (Smart Dehumidifying Mode) jelző fény világítani kezd.

3. Timer TURBO (Időzítő):



Maximum 24 órás időzítést tud beállítani. Nyomja meg a “+” és a “-” gombokat, hogy fél óras léptékben növelje vagy csökkentse a beállított időhosszt. 10 óránál hosszabb időtartam beállítása esetén egy óras léptékben tudja állítani a készüléket.

Az időzítő automatikusan bekapcsol.

Amikor a készülék ki van kapcsolva nyomja meg az időzítő gombot. Az időzítő feletti lévő „ON” jelzőfény világítani kezd. A kijelző mutatja a beállított időtartamot. Ez az időtartam a “+” és a “-” gombokkal növelhető, illetve csökkenthető. Amikor lejár a beállított idő a készülék automatikusan kikapcsol.

Amennyiben szeretné, a készülék kikapcsolásának időpontját is időzítheti. Nyomja meg az időzítő gombot, amikor a készülék kikapcsolt állapotban van. Az „Off” jelzőfény világítani fog. Állítsa be az időt a “+” és a “-” gombokkal. Amikor letelik a beállított idő a készülék automatikusan kikapcsol. Megjegyzés: a beállított időnek nagyobbak kell lennie, mint a bekapcsoláshoz beállított időtartam.

Automatikus kikapcsolási idő beállítása

Nyomja meg az időzítő gombot a készülék működése közben. Az időzítő gomb feletti „Off” jelzőfény világítani fog. A kijelző mutatja a beállított időtartamot. Az időtartam növelhető, illetve csökkenthető a “+” és a “-” gombokkal. Amikor letelik a beállított idő a készülék automatikusan kikapcsol.

Amennyiben szeretné, a készülék bekapcsolásának idejét is beállíthatja. Nyomja meg az időzítő gombot, amikor a készülék működik. Az „On” jelzőfény világítani fog. Állítsa be az időt a “+” és a “-” gombokkal. Amikor letelik a beállított idő a készülék automatikusan bekapcsol. Megjegyzés a beállított időnek nagyobbak kell lennie, mint a kikapcsoláshoz beállított időtartam.

4. Fan TURBO:



A ventilátor sebességét a ventilátor (fan) gombbal állíthatja be. Magasabb sebességen gyorsabban csökkenti a páratartalmat a készülék. A gomb feletti jelzőfény világítani fog:

- Low: alacsony sebesség
- Med: közepes sebesség
- Low & Med: magas sebességi szint.

5. A “+” és a “-” gombok:

Ezeket a gombokat használja a kívánt páratartalom beállításához. Kizárólag a Páramentesítő módban lehetséges. Lásd a 2. módnál.

6. Kijelző:

A kijelző alap beállításnál a levegő páratartalmát mutatja 5%-os pontossággal. Amikor manuálisan kiválasztja a kívánt páratartalmat, akkor a beállított páratartalmat mutatja a készülék.

Hiba üzenetek:

AS= Páratartalom érzékelő hiba: Húzza ki majd dugja vissza a dugót a konnektorba. Ha a hibaüzenet továbbra is fennáll, nézesse meg szakemberrel a készüléket.

ES= Hőmérséklet érzékelő hiba: Húzza ki majd dugja vissza a dugót a konnektorba. Ha a hibaüzenet továbbra is fennáll, nézesse meg szakemberrel a készüléket.

E3= egység hibás működése: Húzza ki majd dugja vissza a dugót a konnektorba. Ha a hibaüzenet továbbra is fennáll, nézesse meg szakemberrel a készüléket.

EC= Hűtőközeg szivárgás: Nézesse meg szakemberrel a készüléket.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A VÍZTARTÁLYBAN LÉVŐ VÍZ ELTÁVOLÍTÁSA


Kétféleképpen távolíthatja el a vizet a víztartályból:

1. A víztartály használata

- Mikor a víztartály tele van, a készülék automatikusan kikapcsol és a „full“ jelzőfény világítani fog.
- Lassan vegye ki a víztartályt a készülékből. Biztosan tartsa és egyenesen húzza ki a tartályt, így nem folyhat ki belőle a víz.
- Öntse ki a benne lévő vizet majd helyezze vissza a tartályt a készülékbe. Megfelelően helyezze vissza a készülékbe a tartályt, máskülönben nem fog jól működni a készülék.
- A készülék akkor folytatja a működését, mikor a víztartály megfelelően vissza lett helyezve.

2. Folyamatos vízvezetés

A víztartály automatikusan kiürül egy lefolyón keresztül, ha csövet csatlakoztat a géphez. (körméret: 13,5 mm, nem tartalmazza a készülék). A lefolyó kivezetése a gép hátulján található. Húzza ki a gumidugót a nyílásból. Helyezze be a vízvezető csövet a készülékbe a nyíláson keresztül. Csatlakoztassa szorosan a csövet az elvezető nyíláshoz és győződjön meg róla, hogy a víz nem folyhat ki rajta. Vezesse a csövet arra a helyre, ahova a vizet kivezetni szánja, ilyen például egy csatorna a padlón. Győződjön meg róla, hogy ez a hely alacsonyabban van elhelyezve, mint a vízvezető nyílás. Győződjön meg arról, hogy a tömlő függőlegesen halad, így a víz gyorsan ki tud folyni. Más szavakkal, a tömlőben nem lehetnek benyomódások.

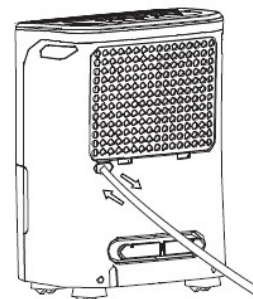

MEGJEGYZÉS: Ha nem használja a folyamatos vízvezetést, ellenőrizze, hogy a gumidugó nincs-e a vízvezető nyílásban.

TISZTÍTÁS

Kapcsolja ki a készüléket, majd csatlakoztassa le az áramkörtől tisztítás előtt.

Rács és váz

A rácsot és a vázat vízzel és enyhe tisztítószerrel törölje át. Ne használjon fehérítőt vagy súrolószert. Ne folyasson vizet a készülékre. Áramütést okozhat, illetve károsíthatja a gép szigetelését és rozsdásodást okozhat. A rácsok, amiken ki- és beáramlik a levegő szennyeződhetnek. Tisztításához használjon porszívó fejet vagy kefét.


Víztartály

Gyakran tisztítsa a víztartályt annak érdekében, hogy megelőzze a penész kialakulását és a baktériumok elterjedését. Részben töltsé fel a víztartályt tiszta vízzel és adjon hozzá egy kevés enyhe mosószert. Öblítse át az oldattal majd öntse ki, öblítse át a tartályt. Tisztítás után helyezze vissza megfelelően a tartályt a készülék működtetése érdekében.

Légszűrő

A rács mögött lévő légszűrőt 30 naponta tisztítani kell. Vegye ki a szűrőt. Meleg, szappanos vízzel mossa át. Öblítse le majd hagyja száradni. Ne mossa mosógépben a szűrőt!

MEGJEGYZÉS: soha ne használja szűrő nélkül a páramentesítőt. never use the dehumidifier without a filter. A gép szennyeződés vagy por által eltömődhet, ami rontja a teljesítményét.

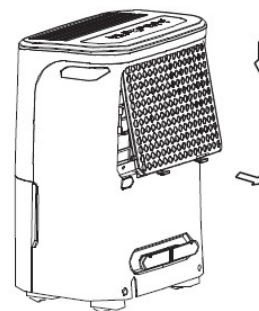

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket

- Kapcsolja ki a készüléket és várjon egy napot, mielőtt a víztartályt kiüríti. Ezáltal a gép leenged és a lehető legkevesebb nedvesség marad a készülékben.
- Tisztítsa meg a készüléket, a víztartályt és a légszűrőt.
- Borítsa le műanyag zsákkal a készüléket.
- Tárolja a készüléket egyenesen, egy száraz és jól szellőző helyiségben.

webshop.domo-elektro.be



of scan hier:

ou scannez ici:

oder hier scannen:

or scan here:



LINEA 2000 bvba - Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium - Tel: +32 14 21 71 91 - Fax: +32 14 21 54 63