

DOMO

HU: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Fagylaltgép

PL: INSTRUKCJA UŻYCIA
Maszyna do lodów



Készülék típuszáma / Rodzaj produktu

Modell

DOMO DO9201I / DO9207I

Termelő/importer

Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

DOMO-elektro s.r.o, Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic; obchod@domo-elektro.cz

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Używając dowolnego urządzenia elektrycznego zachowaj szczególną ostrożność i przestrzegaj określonych zasad


bezpieczeństwa:

- Przeczytaj uważnie wszystkie informacje i zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Przed użyciem należy oderwać i usunąć wszystkie folie reklamowe i ochronne.
- Dzieci nie powinny bawić się naklejkami ochronnymi lub reklamowymi.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych środowiskach, takich jak:
 - kuchnie w sklepach, biurach itp./ chatki, domki letniskowe
 - hotele, pensjonaty oraz innego rodzaju ośrodki zakwaterowania tymczasowego
- Urządzenie nie powinno obsługiwać osoby (lub dzieci) o ograniczonych zdolnościach umysłowych, motorycznych lub umysłowych. Urządzenia nie powinny również obsługiwać osoby bez dostatecznej wiedzy o zasadach prawidłowego użytkowania, jeżeli nie znajdują się pod fachowym nadzorem.
- Używając dowolnego urządzenia elektrycznego zachowaj szczególną ostrożność i przestrzegaj określonych zasad bezpieczeństwa:
- Urządzenie może być używane tylko przez dzieci powyżej 16 roku życia. Osoby o ograniczonych zdolnościach umysłowych, motorycznych lub umysłowych mogą używać urządzenia tylko pod stałym nadzorem odpowiedniej osoby, która zapoznała się z zasadami użytkowania i potencjalnym ryzykiem.
- Czyszczenie i rutynowa konserwacja mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby powyżej 16 roku życia pod nadzorem odpowiedniej osoby.
- Urządzenie i jego przewód elektryczny przechowuj poza zasięgiem dzieci poniżej 16 roku życia.
- Uwaga: Zabrania się używania tego urządzenia z zewnętrznym zegarem lub innym pilotem.
- Przed użyciem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji obsługi.
- Przed użyciem upewnij się, że napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu sieciowemu w Twoim domu.
- Nie wieszaj przewodu na gorącej powierzchni ani na krawędzi stołu lub blatu.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone, w wyniku usterki lub jeśli samo urządzenie jest uszkodzone. W takim przypadku zanieś urządzenie do najbliższego serwisu w celu przeglądu i naprawy.
- Ścisły nadzór jest konieczny, jeśli urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
- Korzystanie z akcesoriów, które nie są zalecane lub sprzedawane przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.
- Odłącz urządzenie, gdy nie jest używane, przed montażem lub demontażem jakichkolwiek elementów oraz przed czyszczeniem urządzenia. Ustaw wszystkie przyciski i pokręta w pozycji „off” I odłącz urządzenie, chwytając za wtyczkę. Nigdy nie odłączaj urządzenia, ciągnąc za przewód.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia w pobliżu kuchenki gazowej, kuchenki elektrycznej ani w miejscach, w których może zetknąć się z gorącymi urządzeniami.
- Nie korzystaj z urządzenia na zewnątrz.
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia lub zgodnie ze wskazówkami opisanymi w niniejszej instrukcji.
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez producenta, zakontraktowane lub autoryzowane centrum serwisowe.

- Nigdy nie zanurzaj urządzenia, kabla ani wtyczki w wodzie ani innym płynie.
- Dzieci nie powinny dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki.
- Trzymaj przewód z dala od ostrych krawędzi i gorących części lub innych źródeł ciepła.
- Przed pierwszym użyciem usuń wszystkie folie i materiały i ochronne.
- Nie umieszczaj je w pobliżu materiałów łatwopalnych, gazów lub materiałów wybuchowych. Nie umieszczaj go w pobliżu przedmiotów, które mogą spowodować pożar, takich jak zasłony, ręczniki....
- Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane, a następnie podłącz przewód do gniazdka ściennego. W celu odłączenia urządzenia, ustaw przełącznik w pozycji „OFF” lub „0”, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Nigdy nie ciągnij za przewód lub urządzenie przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka. · Nie używaj urządzenia, jeśli jest w nim woda lub jest ono nadal wilgotne po czyszczeniu.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, w których możliwe jest ciepło lub gorąca para.
- Zawsze stawiaj urządzenie na stabilnej, równej powierzchni.
- Urazy lub uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji zawartych w niniejszym dokumencie są samoistne odpowiedzialność. Producent, importer lub dostawca nie mogą ponosić odpowiedzialności.
- Nie używaj produktu na powierzchni, która może zostać uszkodzona przez parę lub ciepło.
- Zawsze stawiaj urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Urazy lub szkody spowodowane złamaniem zasad stanowią zagrożenie same w sobie. Ani producent, ani importer, ani dostawca nie mogą ponosić odpowiedzialności.


CZĘŚCI

1. Otwór do napełniania z pokrywką
2. Przezroczysta osłona
3. Zdejmowana miska
4. Naprawiona miska
5. Mikser
6. Wyświetlacz LCD
7. Panel sterowania
8. Kratka wentylacyjna
9. Zpatułka
10. Miarka

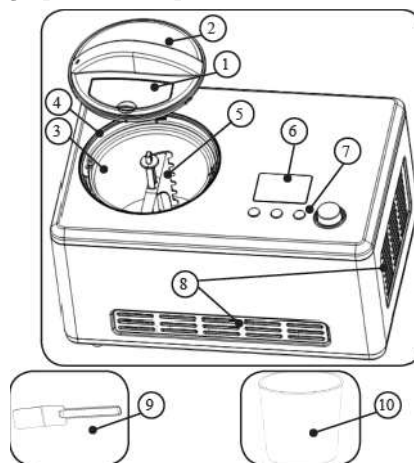

PANEL STEROWANIA

1. Wyświetlacz LCD
2. Przycisk zasilania
- 3.
4. Regulowany przycisk: przesunij regulowany przycisk, aby ustawić czas. Przewiń w lewo, aby zmniejszyć, przewiń w prawo, aby zwiększyć domyślny czas. Domyślne czasy dotyczą następujących programów: lody (60 minut), tylko chłodzenie (30 minut) i tylko mieszanie (10 minut). Przycisk START/PAUZA
5. Przycisk MENU - 3 funkcje do wyboru:
 - Lody (Ice Cream)
 - Tylko chłodzenie (Cooling only)
 - Tylko mieszanie (Mixing only)

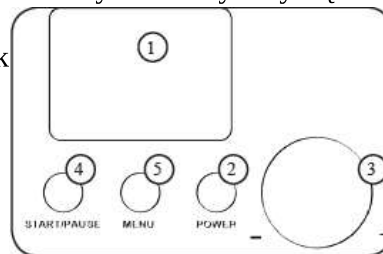

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Przed pierwszym użyciem urządzenia rozpakuj je i usuń wszystkie folie reklamowe i ochronne. Przed użyciem urządzenie należy dokładnie wyczyścić (patrz rozdział „czyszczenie”).

INSTRUKCJE

Czyszczenie

Dokładnie wyczyść wszystkie części maszynki do lodów, które mają kontakt z lodami: miskę stałą, miskę wyjmowaną, pokrywkę, pokrywę otworu do napełniania, miarkę i szpatułkę. Przed użyciem dokładnie osusz akcesoria.

Przygotowanie składników

1. Przygotuj składniki według przepisu.
2. Wlej miksturę do wyjmowanej miski.

Ostrzeżenie: Całkowita ilość składników w wyjmowanej misce nie powinna przekraczać 800-1000 ml. Wielkość lodów będzie się zwiększać podczas mieszania.

Ostrzeżenie: Miska nie musi być wcześniej umieszczana w zamrażarce. Dzięki wbudowanemu kompresorowi lodziarnia zamraża podczas mieszania.

MONTAŻ

1. Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do źródła zasilania.
2. Ustaw maszynkę do lodów na płaskiej, stabilnej powierzchni.
3. Umieść wyjmowaną miskę w misce stałej w maszynie.
4. Umieść mikser w wyjmowanej misce, przesuważąc mikser nad wałkiem w misce, aby zablokować go na miejscu. Zdjęcie pokazuje, które części miksera i wału powinny być w jednej linii.
5. Umieść przezroczystą pokrywę na tacce i obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją zamknąć.
6. Umieść pokrywę gniazda ładowania na porcie ładowania.

PRZYGOTOWYWANIE LODÓW

1. Podłącz maszynę do lodów do zasilania.
2. Naciśnij przycisk POWER. Urządzenie włączy się, a na wyświetlaczu LED pojawi się «60:00». Oznacza to, że domyślne ustawienie czasu to 60 minut.
3. Czas można ustawić przyciskami TIME + i TIME-. Naciśnij TIME +, aby zwiększyć czas o 1 minutę. Aby skrócić lub zwiększyć czas szybciej, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz.
4. Po ustawieniu jednostki czasu naciśnij przycisk START/STOP. Maszyna do lodów zaczyna mieszać. Podświetlenie LED będzie włączone w sposób ciągły.
5. Jeśli chcesz zatrzymać lub ponownie uruchomić mikser podczas pracy, naciśnij krótko przycisk START/STOP. Sprężarka będzie nadal zamrażać.
6. Aby całkowicie zatrzymać proces i powrócić do początkowego stanu startu, naciśnij i przytrzymaj przycisk START/STOP przez co najmniej 3 sekundy.
7. Po upływie ustawionego czasu urządzenie wyłączy się automatycznie i wyda 10 sygnałów dźwiękowych. Wyświetlacz LED pokazuje «00:00», a podświetlenie zaczyna migać.
8. Zważ lody z miski plastikową lub drewnianą szpatułką i umieść lody w innej misce lub misce. Nie używaj metalowych przedmiotów w misce, aby uniknąć zarysowań.

Ostrzeżenie: Nigdy nie stukaj w wymienną miskę ani o krawędź miski, np. do stołu, aby wyjąć lody. Spowoduje to uszkodzenie miski.

Zalecenie: Po 60-minutowym programie Lody może się zdarzyć, że lody będą nadal miękkie. Jeśli chcesz, aby lody stwardniały, możesz użyć funkcji 30 minut Cool Only. Jednocześnie możesz samodzielnie dostosować czas.

Przedłużone chłodzenie

Jeśli urządzenie nie jest wyłączone, a lody pozostają w urządzeniu przez ponad 10 minut po wymieszaniu, urządzenie automatycznie przełączy się na chłodzenie długoterminowe. Urządzenie będzie schładzać przez godzinę - w odstępach 10-minutowych (chłodzenie przez 10 minut, wyłączone przez 10 minut) - aby utrzymać konsystencję lodów. Po upływie tej godziny urządzenie powraca do początkowego stanu startowego.

Ustaw czas podczas procesu mieszania

Możesz łatwo dostosować czas podczas pracy urządzenia, obracając regulowane pokrętko w lewo lub w prawo.

Dodaj czas po procesie mieszania

Po zakończeniu procesu mieszania i powrocie urządzenia do początkowego stanu początkowego, można ponownie ustawić czas trwania, naciskając przyciski START / STOP, aby urządzenie nadal mieszało lody. Na przykład, jeśli lody nie są wystarczająco twarde.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania.
- Wyczyść ramę ze stali nierdzewnej wilgotną szmatką i niewielką ilością detergentu.
- Umyj następujące części ciepłą wodą z mydłem: przezroczystą pokrywkę i wyjmowaną miskę. Pozostałe części (łopatka i miarka) można myć w zmywarce.
- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Nigdy nie zanurzaj żadnej części urządzenia w wodzie. Jeśli woda przypadkowo dostanie się na styki elektryczne, pozwól im całkowicie wyschnąć.