

Vigan®
Mammoth



Elektromos sütő főzőlappal, grillel Vigan T45L2P

Használati útmutató

Elektromos sütő Vigan T45L2P

- grillel, légkeveréssel és elektromos főzőlapokkal


FONTOS:A termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati utasítást. Őrizze meg az útmutatót a garancialevéllel együtt.

ISMERKEDJEN MEG AZ ELEKTROMOS SÜTŐVEL

Az elektromos sütő egyszerűen kezelhető, hangjelzéssel, 120 percidőtartamig beállítható időzítővel rendelkezik. A sütő dupla üvegű biztonsági, hőelvezető ajtóval, két öntvény főzőlappal (bal oldali főzőlap átmérője 185 mm/1200W, a jobb oldalié 155 mm/600W), 2 felső és két alsó fűtőtesttel, valamint forgatható nyárssal van felszerelve. A sütés hőfokának beállítási lehetőségei: 90°C-230°C, térfogata 45 liter. A készülék rendelkezik belső világítással, teljesítménye: 1800 W, hálózati feszültsége: 220-240 V ~, 50/60 Hz. A sütő belső méretei: 400 x 351 x 302 mm, külső méretei: 550 x 423 x 356,5 mm. Tartozékok: sütőtálca, rács, forgatható nyárs, a sütőtálca biztonságos kivételére szolgáló fogantyú, a rács biztonságos eltávolítását elősegítő fogó.

Fő alkotóelemei (a kép csak illusztráció, előfordulhat, hogy a valós termék eltér a képen szereplő ábrától):

- A:
- B: Sütő háza
- C: Előlap
- D: Hőfokszabályzó gomb
- E: Belső világítás
- F: Sütőfunkció választó kapcsoló
- G: 2 db alsó fűtőszál
- H: Főzőlapkapcsoló gomb
- I: Fényjelzés
- J: Időzítőkapcsoló
- K: Az ajtó jobboldali kerete
- L: Dupla üvegű ajtó
- M: Az ajtó felső kerete
- N: Ajtófogantyú
- O: Műanyag fogantyúsár
- P: Bal ajtókeret
- Q: Sütőlábazat
- R: Bal főzőlap
- S: Sütőtálca
- T: Grill
- U: Csavar
- V: Grillvilla
- W: Grillnyárs
- X: Tepsifogó
- Y: Grillfogó
- Z: 2 db felső fűtőszál

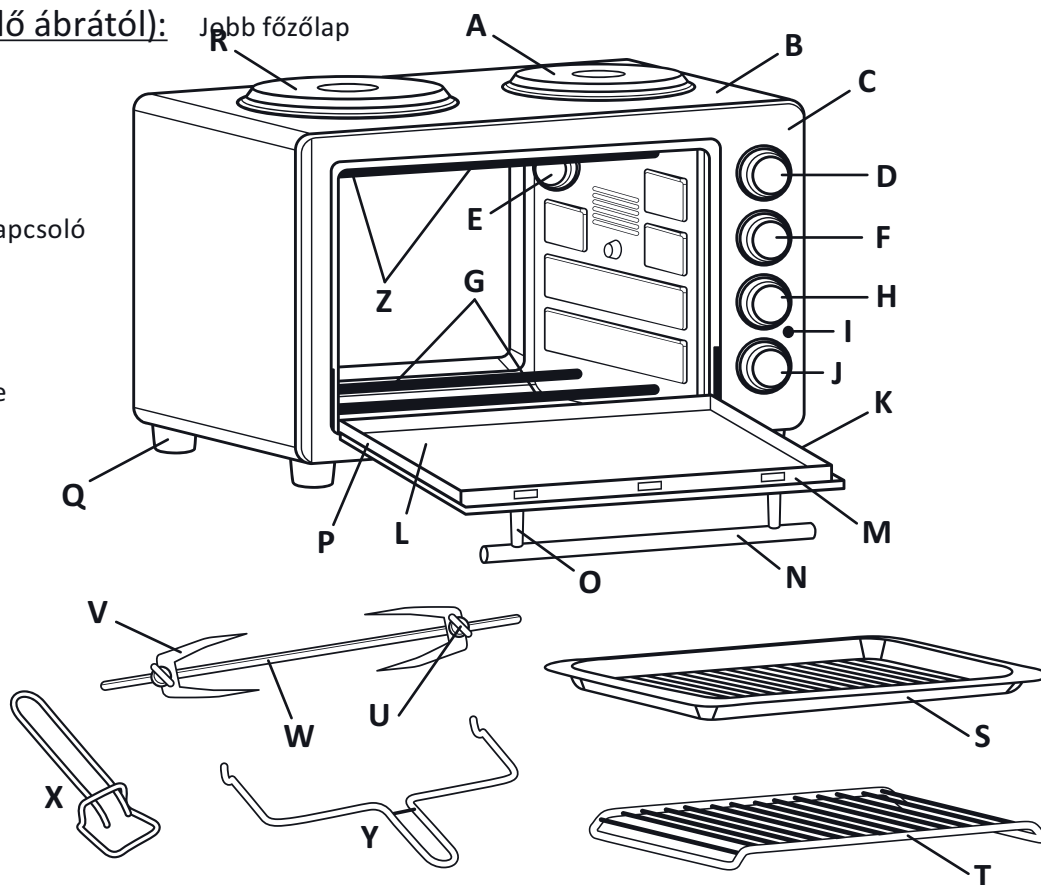

MŰSZAKI ADATOK

Hálózati csatlakozás: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Elektromos teljesítmény: 1 800 W
Bal főzőlap: 1200 W
Jobb főzőlap: 600 W
Összteljesítmény: 3600 W
Térfogat: 45 l

Hőtartomány 90 °C - 230 °C
Belső méretei: 400 x 351 x 302 mm
Külső méretei: 550 x 423 x 373,5 mm
A csomagolás méretei: 588 x 466 x 425 mm
Nettó tömeg: 10,5 kg
Bruttó tömeg: 13,1 kg
Csomagolás tartalma: 1 db

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



A villanytűzhely használatakor minden esetben szükséges betartani a következő biztonsági előírásokat:

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a tápáramforrása megfelel a termék etikettjén lévő értékeknek. A dugaszolóaljzatnak meg kell felelnie az érvényben lévő előírásoknak és biztonsági szabványnak. Hosszabbítók és adapterek használata nem ajánlott. Ha feltétlenül szükséges ezek használata, ügyeljen arra, hogy semmiképpen se lépje túl a megengedett feszültségtartományt.
- Ne nyúljon a forró felülethez, a tepsí kivételéhez használja az erre a célra mellékelt fogót és kezelőalkalmatosságokat. Hőálló edényfogó kesztyű használata ajánlott. (PIKTOGRAM)
- Amennyiben ez a termék gyermekek közelében helyezkedik el, szükséges, hogy ne hagyjuk őket felügyelet nélkül egy légtérben a sütővel.
- Az áramütés elkerülése érdekében a vezetékét, a dugóaljat és a sütő bármely egyéb részét se merítsük vízbe vagy egyéb más folyadékba. Ne mossa a sütőt mosogatógépben.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon túl az asztal sarkán, ne tegye a sütőt forró felületek és éles tárgyak közelébe.
- Ne használja a terméket, ha annak hálózati vezetéke vagy dugós csatlakozója sérült, ha meghibásodott vagy magáról leesett, vagy akárhogyan másképp megsérült. A hálózati vezetékben kárt tehetnek az éles, forró tárgyak, a tűz és a víz is. A termék meghibásodásakor kérje a szakszervíz segítségét.
- A gyártó által előírt kiegészítőktől való önkényes eltérés sérüléseket okozhat és magával vonhatja a készülék meghibásodását.
- Ne helyezze a terméket hőforrás, gázvezeték, robbanásveszélyes és éghető anyagok közelébe, helyezze kellő távolságra a vízcsaptól és egyéb folyadékforrásoktól, és ne tegye ki az időjárás kedvezőtlen viszontagságainak sem.
- A sütő használatakor ügyeljen arra, hogy minden oldalról maradjon legalább 10 cm távolság a faltól, hogy megfelelőképpen biztosított legyen a levegőáramlás. A hőszugárzás irányában ez a távolság legyen legalább 50 cm. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat, mert túlhevülés veszélye fenyeget.
- Ha már nem használja a készüléket vagy le szeretné tisztítani, javítani vagy bármely részét leszerelni, előbb hagyja kihűlni és húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- Mielőtt a vezetékét kihúzza a konnektorból, kérjük, kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a vezetékét a konnektorból, óvatosan a vezeték végénél fogva. Ne nyúljon a vezetékhez vizes vagy nedves kézzel.
- Ha áthelyezi egyik helyről a másikra a berendezést, ne a vezetékénél fogva húzza, hanem emelje meg a készüléket.
- Minden használat után vagy tisztítás előtt hagyja teljesen kihűlni a sütőt és húzza ki a vezetékét a konnektorból.
- Ha forró olajjal teli tepsivel vagy egyéb edénnyel dolgozik, amelyben forró folyadék található, legyen nagyon óvatos.
- A sütőt és annak részeit ne takarja le, ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre, mert túlhevülés veszélye állhat fenn.
- A sütőtepsi cseréjénél vagy ha forró folyadékkal teli edényekkel dolgozik, ügyeljen a biztonságra és testi épségére.
- Ne használjon súrolószert, vagy fémszálas szivacsot a tisztításhoz. Ezek az anyagok megkarcolhatják a sütőajtó üvegét és repedést okozhatnak rajta, vagy leválhat róla egy darab, amely érintkezve az elektromos részekkel áramütést idézhet elő.
- Ne helyezzen a sütőbe túl nagy mennyiségű élelmiszer vagy fénytárgyat, ha az bekapcsolt üzemmódban van, mert ez tűzveszélyes és fennáll az áramütés veszélye.
- Ha a sütőt letakarjuk vagy éghető anyagokkal érintkezik, pl. függöny, tűz keletkezhet. Ne rakjon a sütőre semmilyen tárgyat, ha az be van kapcsolva.
- Különös figyelmet kell fordítani a biztonságra abban az esetben, ha a fémtől vagy speciális üvegtől eltérő, speciális anyagú tepsit vagy sütőformát használ a főzéshez vagy a sütéshez.
- Győződjön meg arról, hogy nem ér hozzá a semmi sem az alsó, se a felső fűtőszálhoz.
- Ne helyezze a sütőre a következő anyagokat: papírkarton, műanyag, papír és hasonló gyúlékony anyagok.
- Ha nem használja a készüléket, ne tároljon semmi olyasmit a sütő belsejében a tartozékokon kívül, amit a gyártó nem javasol.
- Mindig viseljen hőálló védőkesztyűt, ha valamit ki- vagy beemel a sütőbe.
- A berendezés kemény, dupla üvegajtóval van ellátva. Ez az üveg jobban ellenáll az ütésnek, mint a klasszikus üveg. Ennek ellenére az az üveg is eltörhet, mert az éleinél sérülékenyebb. Akadályozza meg, hogy összekarcolódjon vagy recézett felületű tárgyakkal érintkezzen az üvegajtó felülete.
- A készülék kikapcsolt állapotban van, ha az időzítőkapcsoló „OFF” helyzetben van.
- A készüléket ne használja kültéren.
- Ne használja a berendezést más célokra, mint amire a gyártó a használati útmutatóban arra javaslatot tesz.
- Ezt a sütőt kizárólag háztartási célra gyártották. Kereskedelmi vagy más ipari célú használatra nem alkalmas.
- Amennyiben a gyerekek egy légtérben tartózkodnak a sütővel, ne maradjanak felügyelet nélkül a berendezéssel, magyarázzuk el nekik, hogy a termék és annak vezetéke sem játékszer.
- A terméket ne hagyja bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül.
- A sütő nem vezérelhető távkapcsolóval vagy időzítővel.
- Ne szereljen le a sütőről semmilyen részt, pl. a lábakat vagy a biztonsági csavarokat.
- Gyakran ellenőrizze, hogy a sütő vagy a tápvezeték nem sérült-e, ha bármilyen meghibásodás lép fel, ne használja a sütőt, vegye fel a kapcsolatot az eladóval vagy a szakszervizzel.
- A sütő kizárólag beltéri használatra készült.
- A sütő ételek készítésére szolgál, nem pedig fűtésre.
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyerekek vagy csökken fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek a készülék biztonságos használatához szükséges tapasztalattal és tudással, csak abban az esetben használhatják, ha felügyeletük biztosított, illetve ha megfelelő útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, valamint ha megértették a készülék használatával járó veszélyeket. Ne engedje, hogy a gyerekek játsszanak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül. A 8 éven aluli gyerekeket folyamatosan szükséges felügyelni annak érdekében, nehogy megközelítsék a berendezést és annak vezetékét.



A VILLANYSÜTŐ ELSŐ HASZNÁLATA ELŐTTI TEENDŐK

A készülék első alkalommal történő használata előtt:

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot (a csomagolóanyag semmiképpen sem kerülhet gyerekek kezébe) és olvassa el alaposan ezt a használati útmutatót.
2. A sütőt a nagyobb súlya miatt vízszintes, egyenes, kellően stabil, biztonságos felületre helyezze, mely képes megtartani a sütő súlyát.
3. Győződjön meg róla, hogy a sütő ki van húzva a konnektorból és az időkapcsoló „OFF” állapotban van.
4. Enyhén tisztítószeres forró vízzel mossa el a tartozékokat vagy helyezze mosogatógépbe azokat.
5. Gondosan törölje szárazra a tartozékokat és állítsa össze a sütőt. A vezetéket csatlakoztassa a konnektorba. A sütő most már használatra kész állapotban van.
6. Ha összerakta a sütőt, azt javasoljuk, 15 percre állítsa maximális hőfokra (230°C), ekkor még ne tegyen bele semmilyen ételmiszert. Az első bekapcsolás alkalmával a sütő füstölhet vagy furcsa szagot áraszthat. Ez szokványos jelenség, ekkor égnek ki a fűtőszálak vagy egyéb felmelegedő részek.
7. A főzőlapot kapcsolja be kb. 5 percre, hogy kellőképpen éghessenek ki.

AZ ELEKTROMOS SÜTŐ HASZNÁLATA

Az első használat előtt ismerkedjen meg az egyes sütőfunkciókkal:

Hőfokszabályozás: válassza ki a megfelelő sütési vagy grillezési hőmérsékletet 90°C-foktól 230°C-fokig.

Időzítő beállítása: a forgókapcsolót elfordítva üzembe helyezi az időzítőt, ha jobbra tekeri a gombot (az óra járásával megegyező irányba). A beállított idő eltelte után megszólal a csengő.

Vezérlőpanel: négy funkció közül választhat: kikapcsolás , grill , légkeveréses sütő , grill és

légkeverés .

A főzőlapok vezérlése: 4 különböző helyzetbe állítható: kikapcsolás , jobb oldali főzőlap , bal oldali főzőlap , mindkét főzőlap egyszerre .

Fényjelzés: akkor világít, ha a sütő be van kapcsolva.

Sütőtepsi: hús, szárnyas, hal és további ételmiszerek sütéséhez és grillezéséhez ajánlott használni. Továbbá felfogóedényként is alkalmazható, ha olyan ételt készítünk grillezésekor a sütőben, melyből olaj vagy egyéb zsiradék.

Tepsifogó: e szerszám segítségével könnyen megfoghatja a tepsit vagy a rácsot, amikor azok forróak.

A GRILLSÜTŐ HASZNÁLATA NYÁRS SEGÍTSÉGÉVEL

- a) Forgassa el a hőfokszabályzó gombot a kívánt beállításra.
- b) Állítsa be a sütőfunkció-szabályozó gombot a grillezés beállítására .
- c) Előbb helyezze be a grillnyárs egyik tuskéjét a helyére, majd rögzítse csavarral azt.
- d) Helyezze a grillezni kívánt ételmiszert a nyárs közepére. Mielőtt odaerősítené a nyárs másik felét is, győződjön meg arról, hogy az étel a nyárs közepén helyezkedik el. Majd a nyárs másik felét is rögzítse a csavarral.
- e) Csatlakoztassa a nyárs végét abba a nyílásba, amely a nyársat forgatni fogja, a másik felét pedig az ellenkező irányba a négyzet alakú aljzatba.
- f) Kapcsolja be a készüléket, majd állítsa be az időzítőn a grillezés időtartamát.
- g) A sütés ideje akkor jár le, ha az időzítő ismét „OFF” helyzetbe kerül.
- h) A grillnyárson lévő ételmiszert a grillfogó segítségével emelheti ki a készülékből.
- i) Győződjön meg arról, hogy mindkét kampó a nyárs megfelelő helyéhez illeszkedik. Előbb a négyzetes bemélyedésben lévő felét emelje meg, majd a forgórészt is húzza ki a foglalatból.
- j) Az elkészült ételt helyezze alátétre, pl. tányérra, majd távolítsa el a tuskéket és a nyársat.
- k) Ha a grillmód mellé a légkeveréses sütőt is használja, válassza ki azt a funkciót, amely  mindkét lehetőséget magába foglalja .

LÉGKEVERÉSES SÜTŐ HASZNÁLATA

- a) Állítsa be a sütőfunkció-szabályozó gombot a légkeveréses sütési mód beállítására  .
b) Ha a légkeveréses sütési módot és a grillező funkciót egyidejűleg kívánja használni, válassza ki azt a funkciót, amely mindkét lehetőséget magába foglalja  .

FŐZŐLAP HASZNÁLATA

- a) A baloldali főzőlap teljesítménye 1200 W. Ha a kapcsolót ON helyzetbe állítja, a főzőlap működni kezd. 
b) Ha befejezte a munkát, állítsa vissza a kapcsolót OFF helyzetbe, ezzel kikapcsolja a főzőlapot. 
c) A jobboldali főzőlap teljesítménye 600 W. Ha a kapcsolót ON helyzetbe állítja, a főzőlap működni kezd. 
d) Ha befejezte a munkát, állítsa vissza a kapcsolót OFF helyzetbe, ezzel kikapcsolja a főzőlapot.

SÜTÉS

- a) A kiszedhető rácsot helyezze a megfelelő helyzetbe.
b) Helyezze a sütőbe a sütőtepsit, majd csukja be a készülék ajtaját.
c) Állítsa be az időzítőn a sütés hosszát. d) Válassza ki a megfelelő sütési módot  .
e) Válassza ki a megfelelő hőfokot.
f) Ha az étel elkészült, kapcsolja OFF helyzetbe az időzítőt, ezzel kikapcsolja a készüléket.

PIRÍTÁS

- a) Helyezze a sütőbe a rostélyt a sütőtepsiben lévő élelmiszerrel együtt.
b) Az üvegajtót hagyja félig nyitott helyzetben. c) Válassza ki a megfelelő sütési módot, a pirítást  .
d) Válassza ki a megfelelő hőfokot.
e) Ha az étel elkészült, kapcsolja OFF helyzetbe az időzítőt, ezzel kikapcsolja a készüléket.

FELSŐ ÉS ALSÓ SÜTÉS

- a) Állítsa be a hőfokszabályozó gombot 250°C. b) Válassza ki a megfelelő sütési módot  .
c) Helyezze az elkészíteni kívánt élelmiszert a rostélyra.
d) Az időkapcsolót állítsa „OFF” helyzetbe. e) Ha befejeződik a felső és alsó sütési ciklus, megszólal a csengő.

Megjegyzés: A rostélyt a sütő közepére helyezze, a rovátkák nézzenek lefelé.

A ROSTÉLY ELHELYEZÉSE

Száraz sütemények - alsó és középső helyzet.

Több rétegből álló tortalapok - csak az alsó helyzet (ha a torta egyes rétegeit egyenként sütjük meg).

Pite - alsó és középső helyzet.



Figyelmeztetés: Járjon el körültekintően, ha forró tepsit, a rostot vagy bármilyen más áthevült tárgyat emel ki a sütőből. Mindig használja a tepsifogót vagy hőálló kesztyűt, ha valami forróat vesz ki a sütőből.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELMEZTETÉSA tisztítás megkezdése előtt ügyeljen arra, hogy a sütő ki legyen húzva a konnektorból, **mielőtt tisztítani kezdjük, hagyjuk teljesen kihűlni.**

A sütés közben keletkezett szennyeződés a sütő belsejének rozsdásodásához vezethet. A szennyeződéseket távolítsa el kicsavart, enyhén mosogatószeres, vizes szivaccsal, természetes vagy műszálas törőlkendővel.

A sütőt ne merítse vízbe, ne tisztítsa folyó víz alatt **Ne használjon semmilyen oldószeres tisztítószer, súrolóport vagy érdes felületű szivacsot, fém kaparót a készülék felületének tisztítására, amelyek kárt tehetnek a készülékben, mert ezek a tisztítási módszerek károsíthatják a készülék felületét.**

A tartozékokat meleg mosogatószeres vízben vagy mosogatógépben mossa tisztára. A külső és a belső ajtóüveget meleg szappanos vízzel tisztítsa. Ha az ajtóüveg belső fele nagyon erősen elszennyeződik, akkor az üvegkerámia főzőfelülethez alkalmas tisztítószer használjon.

Ne használja azonban üvegkaparót a szennyeződések eltávolításához.

Mielőtt ismét bekapcsolja a készüléket, hagyja alaposan kiszáradni!

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a sütő nem működik az előírások szerint, akkor mielőtt kapcsolatba lépne a szakszervizzel, ellenőrizze, hogy az alább leírtak szerint ön egyedül nem tudja-e elhárítani a felmerült hibát:

- Ellenőrizze, hogy a sütő csatlakoztatva van-e a hálózati tápegységhez.
- Ellenőrizze, hogy nem esett-e ki az áramellátás.
- Ellenőrizze, hogy a lakásban/házban nem ment-e ki a biztosíték.
- Ellenőrizze a sütő beállítását. Ne feledje, a sütő az időzítő beállítása után kapcsol csak be.

RÉGI ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK HULLADÉKKEZELÉSE



A terméken, annak tartozékain, csomagolásán vagy kísérőlevelén található áthúzott kerek kuka jel azt szimbolizálja, hogy ezt a terméket külön kell gyűjteni annak elhasználódásakor, ezért ne dobja a közönséges kukába, mivel elektromos hulladék. Kérjük, elhasználódáskor vigye el a hulladékot a legközelebbi elektronikus berendezések megsemmisítésére szakosodott hulladékudvarba, ahol ezt az berendezést szakszerűen megsemmisítik. Az Európai Unióban és a többi európai országban is a terméket külön kell gyűjteni annak elhasználódásakor az erre szakosodott gyűjtőhelyeken. Azzal, hogy biztosítja az elhasználódott berendezés hasznos élettartamának végén a környezettudatos újrahasznosítást, elősegíti a potenciálisan káros környezeti és emberi egészségre gyakorolt hatások elkerülését, és lehetővé teszi a terméket alkotó alkatrészek újrahasznosítását. Ezen anyagok újrahasznosítása a természeti erőforrások védelméül szolgál. Ebből az okból kifolyólag kérjük, ne helyezze a háztartási hulladékkal együtt a közönséges kukába az elhasználódott elektromos és elektronikai berendezéseket. A hulladék szelektálására vonatkozó részletes tájékoztatásért forduljon a lakóhelyén lévő illetékes hivatalhoz, a hulladékgazdálkodással foglalkozó intézményhez vagy az üzlethez, ahola terméket vásárolta. További erre vonatkozó részletet talál a hulladékgazdálkodásra vonatkozó 185/2001-es törvényben, amely Csehországban van érvényben. Az alábbi weboldalakon informálódhat a környezettudatos újrahasznosításról: www.elektrowin.cz, www.remasystem.cz és www.asekol.cz (e-hulladék megsemmisítése). Amennyiben nem az előírások szerint jár el az elhasználódott berendezés megsemmisítését illetően, az hatályban lévő törvényi előírások értelmében megbírságható.

Importőr:

GM electronic, spol. s r. o. Křižíkova 147/77 | 186 00 Praha 8 | www.gme.cz



GARANCIA

Erre a termékre a megvásárlástól számított időponttól 24 hónapos garancia érvényes. Ez a jótállás akkor érvényesíthető, ha a károsodás gyártási vagy anyaghiba miatt lépett fel. A jótállás nem vonatkozik a terméket ért olyan károsodásra, amely nem megfelelő installáció, baleset, nem rendeltetésszerű használat, természeti katasztrófa, elégtelen vagy túlzott áramellátás, a normálistól eltérő mechanikai vagy környezeti hatások, illetve bármilyen illetéktelen szétszerelés, javítás vagy átalakítás következménye.

A termék megvásárlására és esetleges javítására vonatkozó számlákat és tanúsítványokat gondosan őrizze meg, minimum 3 évig a minőségi garanciális és garancia utáni javítások lehetővé tétele érdekében.

Ne feledje, ez a készülék nem professzionális, hanem csak háztartási felhasználásul szolgál. A tény, hogy a termék önnek nem tetszik vagy nem felel meg, nem ok a reklamációra. Amennyiben reklamálni szeretné a terméket, mutassa fel a termékkel együtt a vásárlást igazoló bizonylatot is.

A készülék meghibásodása esetén vegye fel a kapcsolatot az eladóval, ahol a terméket vásárolta vagy keresse fel az alábbi szakszervizt:



Szerviz: **Interservis Liberec s r.o.**
28. října 41, 460 07 Liberec 7
www.inter-servis.cz
tel.: +420 482 771 547

