



TC 3759 Odžmolkovač



Děti

Z důvodu zajištění Vašich dětí nenechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton, styropor atd.) Pozor. Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení.


Nepouživejte na textil/oděv, který máte oblečený. Vždy přístroj vypněte, když ho budete čistit. Nepouštějte přístroj, pokud je poškozený. Nepokoušejte se přístroj sami opravit.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Nesmí být použit k holení obličeje. Nepřitlačujte jej příliš silně na oblečení nebo látku. Tento odžmolkovač není vhodný pro stříhání delších nitek.

Popis produktu

1. kryt s folíí
2. ON/OFF
3. Přihrádka na baterie
4. Místo pro zavaknutí nádoby
5. Nádoba

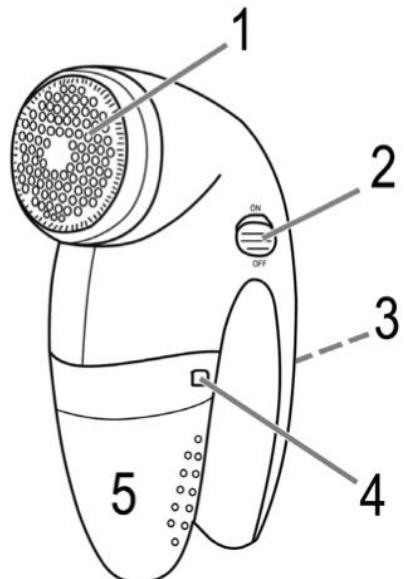

Výměna baterií

1. Otočte spodní část přístroje a sundejte kryt.
2. Vložte nové baterie typu 1,5 V (R6/AA). Ujistěte se, že baterie mají správnou polaritu.
3. Vložte uzávěr zpět a otočte.

Použití

1. Položte textil na rovnou podložku.
2. Odejměte ochranný kryt.
3. Zapněte přístroj. Přepněte na tlačítko na pozici „ON“.
4. Bez vytváření tlaku krouživými pohyby kroužete po oblečení, textilu.
5. Přístroj po použití vypněte přepnutím tlačítka na pozici „OFF“.
6. Nasaděte ochranný kryt.

Čištění

1. Vypněte přístroj před čištěním. Vyjměte baterie.
2. Základnu přístroje umyjte navlhčeným měkkým hadříkem.
3. Vyšroubujte ochrannou fólii nad odpadkovým košem.
4. Nože můžete vyjmout posunutím nahoru. Použijte štěteček na vyčištění.
5. Vložte nože zpět.
6. Nasaděte zpět ochranný kryt.

Technické data

Model: PC – TC 3759

Hmotnost: Cca 107 g

baterie: 2 x 1,5 V, Typ MIGNON/AA/LR6/UM3

Právo provádět v průběhu neustálého vývoje produktu technické změny a změny designu zůstává i nadále vyhrazeno.

Toto zařízení bylo testováno v souladu se všemi příslušnými současnými směrnicemi ES, jako jsou elektromagnetická kompatibilita a směrnice o nízkém napětí, a je vyrobeno podle nejnovějších bezpečnostních nařízení.

Likvidace

Význam symbolu „Přeškrtnutá popelnice“

Pečujte o naše životní prostředí, nelikvidujte elektrické přístroje společně s domácím odpadem. Dále nepoužívané nebo vadné elektrické přístroje likvidujte prostřednictvím lokálních sběrných míst. Prosím pomozte chránit životní prostředí správnou likvidací odpadům a předejít tak nežádoucím dopadům na životní prostředí a zdraví nás všech.

Přispějte tak k recyklaci a dalším formám využití starých elektrických a elektronických zařízení. Vaše místní samospráva vám poskytne informace o sběrných místech.

