

HR 3023**NÁVOD NA OBSLUHU**

Ďakujeme Vám za výber nášho výrobku. Dúfame, že budete s používaním výrobku spokojní.

Symboly v tomto návode na obsluhu

Dôležité informácie týkajúce sa vašej bezpečnosti sú vyznačené zvlášť. Aby ste predišli nehodám a zabránili poškodeniu prístroja, je nutné postupovať podľa týchto pokynov:

VAROVANIE:

Vás varuje pred nebezpečenstvom pre vaše zdravie a možným nebezpečenstvom poranenia.

POZOR:

Toto sa týka možného nebezpečenstva poškodenia zariadení alebo iných predmetov.

POZNÁMKA:

Zvýrazňuje rady a informácie.

VŠEOBECNÉ POKYNY

Pred uvedením spotrebiča do prevádzky si najprv pozorne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte si ho vrátane záručného listu a dokladu o kúpe, a pokiaľ možno, aj škatule s obalovým materiálom. Ak odovzdáte tento spotrebič tretej strane, odovzdajte prosím aj tento návod.

- Zariadenie je určené výhradne pre súkromné použitie a pre zamýšľaný účel. Toto zariadenie nie je vhodné pre komerčné použitie.
- Nepoužívajte vonku. Udržujte ich v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, priameho slnečného svetla, vlhkosti (nikdy ho neponárajte do žiadnej kvapaliny) a ostrých hrán. Nepoužívajte toto zariadenie s mokrymi rukami. Ak je zariadenie vlhké alebo mokré, okamžite ich odpojte zo zásuvky


Pri čistení alebo odložení spotrebiča vypnite a vždy jej odpojte z elektrické zásuvky (za samotnou vidlicu, ne za šnúru), pokiaľ spotrebič není používan, odstráňte zapojené príslušenství.

- Nenechajte spotrebič v provozu bez dozoru. Pokud odejete z místnosti, měli byste spotrebič vždy vypnout. Vyměňte zástrčku ze sítě.

- Zariadenie i prírodnú šnúru je nutné pravidelne kontrolovať, či neobsahujú známky poškodenia. Pokiaľ je zistené poškodenie, zariadenie sa nesmie používať.
 - Používajte len originálne náhradné diely.
 - Aby sa zaistil bezpečnosť detí, uschovajte prosím všetky obaly (plastové vrecká, krabice, polystyrén, apod.) Mimo ich dosah.
- VAROVANIE!**
Nenechávajte deti, aby sa hrali s fóliou. Hrozí nebezpečenstvo udusenía!

PREHĽAD Súčastí

1. Ochranný kryt holiacej hlavy
2. Poistka
3. Držiak holiacej hlavy
4. Nôž
5. Strihač vlasov
6. Odomknutie zastrihávača vlasov
7. Konektor pre napájanie
8. Displej
9. Tlačidlo On / Off
10. Odomykací tlačidlo holiacej hlavy
11. Holiaca hlava
12. Holiaci čepeľ

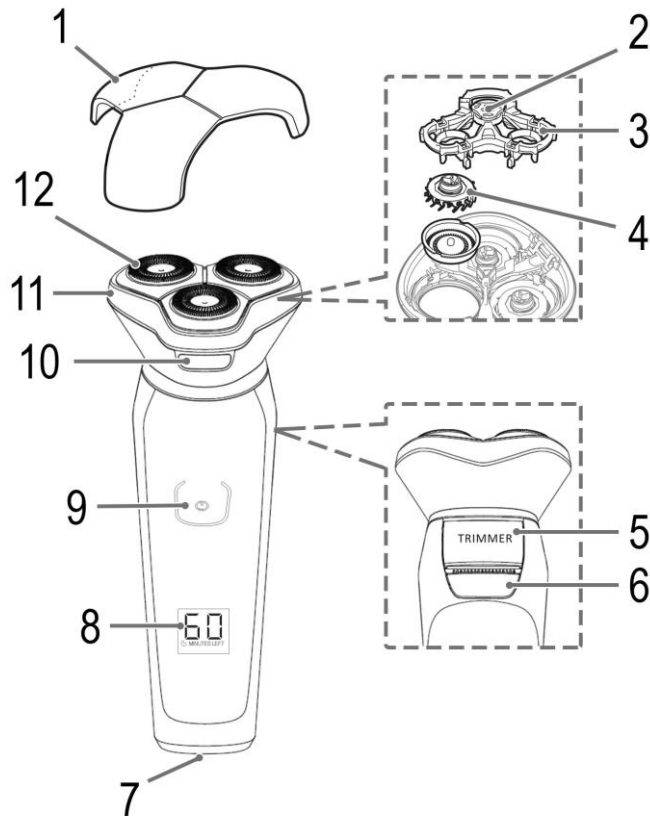

Obsah balenia:

- 1 x Prístroj
- 1 x Napájací adaptér
- 1 x Čistiaca kefa
- 1 x Puzdro na uloženie
- 1 x Ochranný kryt

SYMBOLY NA DISPLEJI



Zostávajúci čas nabíjania batérie: Indikátor minút na displeji poskytuje informácie o stave nabíjanej batí “60” Znamená, že batérie je plne nabitá.

POZNÁMKA: Zobrazený stav nemusí zodpovedať skutočnému stavu, ktorý závisí od rôznych faktorov.



Nabíjanie batérie: Symbol sa ukáže, ak sa batéria nabíja, symbol zmizne, akonáhle je batéria plne nabitá. Ak zostávajúci čas prevádzky klesne pod 5 minút, počas prevádzky začne symbol blikať. Keď sa zobrazí “00” zariadenie sa vypne.



Potreba čistenie: Očistite holiacu hlavu.



Znečistenie kvôli znečisteniu: Prístroj sa automaticky vypne. Očistite holiacu hlavu. Po vyčistení môže byť prístroj znovu zapnutý.



Transparentný zámok: Chráni spotrebič proti neúmyselnému zapnutiu. Stlačte tlačidlo zapnutia na 3 sekundy. Ak chcete odomknúť spotrebič, podržte tlačidlo zapnutia na 3 sekundy - na displeji sa zobrazí odpočítavanie (3, 2, 1). Spotrebič sa zapne.

NABÍJANIE BATÉRIE

- Vypnite spotrebič pomocou tlačidla.
- Zapojte konektor napájacieho adaptéra do konektora adaptéra na spodnej strane spotrebiča. • Pripojte napájací adaptér do elektrické zásuvky. Pred prvým nabíjaním batériu nabíjajte cca. 1 hodinu.

- Odpojte sieťový adaptér od spotrebiča a odpojte zo siete, až bude batéria plne nabitá.

POZNÁMKA: Ak je spotrebič vypnutý, aj napriek tomu sa jeho batéria neustále vybíja. Pokiaľ je spotrebič mimo prevádzky dlhšiu dobu, nabíjajte batériu najmenej raz za 4 až 8 týždňov.

POZNÁMKA: Prevádzka zo siete: Prístroj je možné používať aj pri vybití batérie - pripojením napájacieho kábla do siete.

HOLENIE

- Odstráňte ochranný kryt.
- Zapnite spotrebič pomocou tlačidla.
- Držte holiaci strojček v pravom uhle k tvári.
- Postupujte podľa obrysov tváre a držte holiaci strojček v pravom uhle k pokožke. Malé nezrovnalosti budú korigované pružnou holiacou hlavou.

POZNÁMKA: Ak je to potrebné, natiahnite kožu rúk.

Použitie zastrihovača vlasov a fúzov:

- Vysuňte zastrihávač vlasov
- Pre zatvorenie zasunite zastrihávač vlasov - musí ísť počuť zvuk.

Zastavenie prevádzky:

- Stlačte tlačidlo pre vypnutie spotrebiča.

POZNÁMKA: Displej môže byť zapnutý ešte 5 sekúnd pre vypnutie prístroja.

Špeciálne bezpečnostné pokyny pre TOTO ZARIADENIE

- Neskúšajte opravovať spotrebič sami. Vždy sa obráťte na oprávneného technika. Aby ste nevystavili nebezpečenstvu, vždy si nechajte poškodenú šnúru vymeniť len výrobcom, našim zákaznickým servisom alebo kvalifikovanou osobou, a to za šnúru rovnakého typu.
- Toto zariadenie smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak boli o použití tohto zariadenia touto osobou poučené a uvedomujú si možné nebezpečenstvo .
- Deti sa s prístrojom nesmie hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

NAPÁJANIE PRÍSTROJA

- Spotrebič vypnite. Na vypínači je viditeľný nápis OFF.
- Pripojte zástrčku do spodku prístroja.
- Zapojte sieťovú zástrčku do zásuvky.
- Počas nabíjania svieti kontrolka na červeno.

POZNÁMKA:

Kontrolka nepodáva informáciu o stave nabitia batérie.

- Pred prvým použitím nechajte batériu aspoň 1 hodinu nabíjať.

ČINNOSŤ PRI ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY:

- Máte kompletne vybitú batériu a chcete použiť strojček pripojený na sieť?
- Nabite batériu na 15 minút. Potom môžete použiť strojček pripojený šnúrou.

POZNÁMKA K ŽIVOTNOSTI nabíjacie batérie

Životnosť akumulátora predĺžite, ak budete rešpektovať nasledujúce kroky:

- S nabíjaním počkajte až do okamihu, keď je akumulátor už takmer vybitý.
- Nenechávajte spotrebič nabíjať dlhšie ako 13 hodín.
- Nabíjajte spotrebič iba pri teplote v okolí medzi 0 a + 40 ° C.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

VAROVANIE:

- Pred čistením odpojte jednotku od el. siete.
- Neponárajte zariadenie do vody.

POZOR:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani žiadne abrazívne predmety.
- Nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Holiaca hlava s planžetami

1. Vypnite holiaci strojček.
2. Stlačte tlačidlo holiace hlavy.
3. Pomocou kefy vyčistite vnútro holiacej hlavy aj jej povrch.

Čistenie prístroja a sieťovej šnúry

- Tieto časti možno utrieť vlhkou handričkou.
- Na odstránenie škvŕn použite vodu s čistiacim prostriedkom.

POZOR: Nečistite vo vode teplejšie ako 60 ° C.

ÚDRŽBA A VÝMENA planžiet

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Holiaci hlavu čistite starostlivo jedenkrát mesačne. Ak je to nutné, použite špeciálne čistiace prostriedky dostupné v špeciálnych obchodoch.
- Holiaci planžety a nástavce na dlhé vlasy pravidelne mažte olejom (stačí niekoľko kvapiek).

Výmena holiacich planžiet

Pre 100% oholenie meňte holiaci prvky najmenej raz za 18 mesiacov, prípadne ak vykazujú známky opotrebenia. Odporúčame výmenu všetkých prvkov naraz.

Model: HR 3023
Čistá hmotnosť: cca 168 g
Ochranná trieda: III
Vstup: DC 5 V, 1 A
Vodeodolnosť: IPX5 *

napájací adaptér

Ochranná trieda: II
Napájanie: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A

Dobíjacie batérie: 1x3,7 V, 800 mAh Li-Ion

Doba prevádzky: max. 60 minút

Doba nabíjania: 1 hodín

Právo vykonávať v priebehu neustáleho vývoja produktu technické zmeny a zmeny dizajnu zostáva aj naďalej vyhradené.

Toto zariadenie vyhovuje všetkým súčasným smerniciam CE ako sú elektromagnetická kompatibilita a smernice o nízkom napätí a je vyrobené podľa najnovších bezpečnostných nariadení.

* Tento spotrebič spĺňa požiadavky normy IPX5. To znamená, že je prístroj chránený pred bežnú vodu.

Vybratie / Likvidácia akumulátora

Tento spotrebič je vybavený nabíjacou batériou Ni-MH. Pred likvidáciou spotrebič je potreba batériu vybrať. Ako spotrebiteľ ste zo zákona povinný vybité dobíjacie / batérie vrátiť.

VAROVANIE:

Pred vybratím batérie odpojte spotrebič zo sieťového napájania!

- Kryt batérie odskrutkujte pomocou malého krížového skrutkovača.
- Oddel'te obe polovice krytu.
- Vyberte nabíjaciu batériu.

Batériu vráťte na zberné miesto pre batérie a / alebo nebezpečný odpad. Viac informácií poskytne miestna samospráva.

LIKVIDÁCIA

Význam symbolu "popolnice"

Staráme sa o naše životné prostredie, nelikvidujte elektrické prístroje spoločne s domácim odpadom. Ďalej nepoužívané alebo chybné elektrické prístroje likvidujte prostredníctvom lokálnych zberných miest.

Prosím pomôžte chrániť životné prostredie správnou likvidáciou odpadu a predísť tak nežiaducim dopadom na životné prostredie a zdravie nás všetkých. Prispejete tak k recyklácii a iným formám využitiu starých elektrických a elektronických zariadení. Vaša miestna samospráva vám poskytne informácie o zberných miestach.

