

PROFI COOK®

Návod na používanie




Teplovzdušná fritéza PC-FR 1239 H




Prehľad komponentov

A

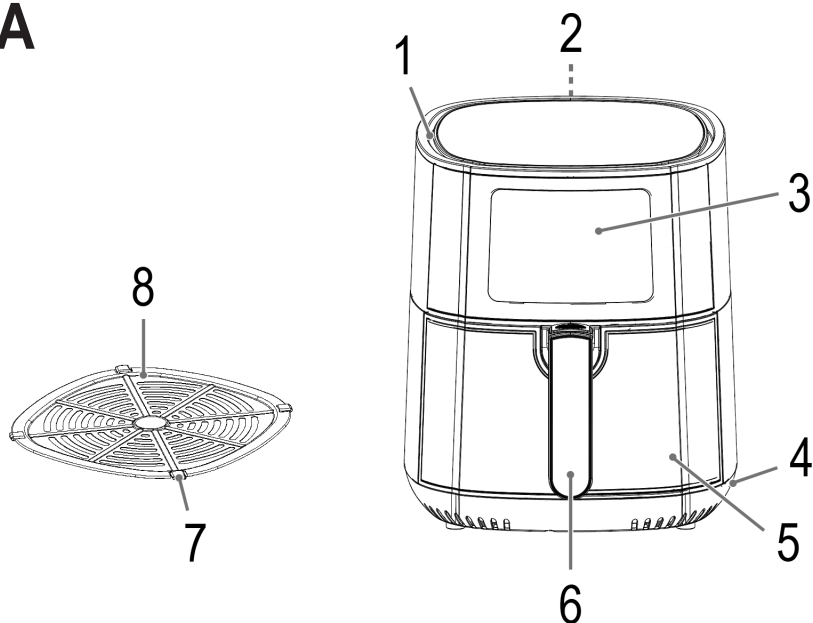

B

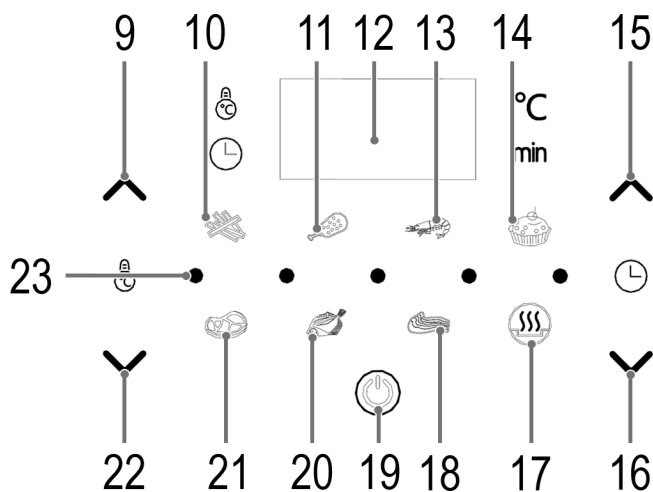

DÔLEŽITÝ:

Najprv si prečítajte priložené bezpečnostné pokyny samostatne.

Inštrukcie na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že sa vám používanie spotrebiča bude páčiť.

Pred použitím tohto spotrebiča si veľmi pozorne prečítajte návod na použitie a samostatne priložené bezpečnostné pokyny. Tieto dokumenty vrátane záručného listu, účtenky a ak je to možné, škatule s vnútorným obalom uschovajte na bezpečnom mieste. Ak spotrebič odovzdávate tretej strane, vždy priložte všetky príslušné dokumenty.

Symbody v tomto návode na obsluhu

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča, je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny:



VAROVANIE:

To vás upozorní na nebezpečenstvo pre vaše zdravie a varuje vás pred možným rizikom zranenia.



VAROVANIE:

Týka sa to možných nebezpečenstiev pre spotrebič alebo iné predmety.

Obsah

Prehľad komponentov	3
Vybavenie spotrebiča	9
Prehľad komponentov / rozsah dodávky	9
Upozornenia na používanie spotrebiča	9
Poznámky k použitiu	10
Miesto	10
Elektrický Pripojenie	10
Pohotovostný režim (pohotovostný režim)	10
Zapnutie/vypnutie spotrebiča	10
Pred prvým použitím	10
Inštrukcie na používanie	10
Funkcia Tlačidla	10
Nastavenie teploty a času varenia	11
Automatický Programov	11
Používanie spotrebiča	11
Prerušit' Použiť	11
Koniec používania	11
Čistenie	12
Skladovanie	12
Riešenie problémov	12
Technický Údaje	13
Likvidácia	13
Význam symbolu "odpadkového koša"	13

Vybavenie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako sú fólie, plnivá materiálu, káblové zväzky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte úplnosť rozsahu dodávky.
4. Ak je obsah obalu neúplný alebo ak je možné zistiť poškodenie, spotrebič nepoužívajte. Okamžite ho vráťte predajcovi.

Prehľad komponentov / rozsah dodávky

Obrázok A

- 1 Prívody vzduchu
- 2 Otvory na výstup vzduchu
- 3 Ovládaci panel
- 4 Rukoväť na prenášanie
- 5 Nádobka na vyprážanie
- 6 Rukoväť misy na vyprážanie
- 7 Silikónové výstupky
- 8 Sitová vložka

Obrázok B: Symbody na ovládacom paneli

- 9 Tlačidlo (zvýšenie teploty)
- 10 tlačidlo (program automatických hranoliek)
- 11 tlačidlo (automatický program kuracích stehien)
- 12 Ukázať
- 13 tlačidlo (automatický program kreviet)
- 14 Tlačidlo (automatický program CAKE)
- 15 tlačidlo (predĺženie času varenia)
- 16 tlačidlo (skrátene času varenia)
- 17 Tlačidlo (automatický program udržiavania teploty/rozmrazovania)
- 18 Tlačidlo (automatické programové rebrá)
- 19 tlačidlo (zapnutie/vypnutie spotrebiča)
- 20 Tlačidlo (automatický rybársky program)
- 21 Tlačidlo (automatický steakový program)
- 22 tlačidlo (zníženie teploty)
- 23 Indikátor prevádzky

Upozornenia na používanie spotrebiča



VAROVANIE: Nebezpečenstvo popálenia!

- Panvice sa dotýkajte iba za rukoväť. V prípade potreby použite chňapky.
- Počas prevádzky môže z výstupu vzduchu unikať horúca para. Udržujte si odstup.

VAROVANIE:

- Nezakrývajte vstupné a výstupné otvory vzduchu. Zabezpečte dostatočnú cirkuláciu vzduchu.
- Udržujte dostatočnú bezpečnú vzdialenosť (30 cm) od ľahko horľavých predmetov, ako je nábytok, záclony atď.!
- Spotrebič nepoužívajte pod nástennými skrinkami kvôli stúpajúcemu teplu a výparom.
- Nie tamper s bezpečnostným spínačom.
- **Preťaženie!** Nepoužívajte viacero zásuviek,

Poznámky k použitiu

Miesto

- Spotrebič umiestnite na protišmykový, rovný a žiaruvzdorný povrch.
- Neumiestňujte spotrebič chrbtom priamo k stene.
- Dbajte na to, aby spotrebič a napájací kábel nikdy neboli umiestnené na horúcich povrchoch alebo v blízkosti zdrojov tepla (napr. sporák, varná doska).

Elektrické pripojenie

Pred zasunutím sieťovej zástrčky do zásuvky skontrolujte, či je sieťový objemtage, ktorý chcete použiť, sa zhoduje s objemtage spotrebiča. Informácie nájdete na typovom štítku.

Pohotovostný režim (pohotovostný režim)

Spotrebič je v pohotovostnom režime, keď svieti iba tlačidlo . Ak nastanú nasledujúce situácie, spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu:

- Keď je zástrčka zasunutá.
- Ak nestlačíte žiadne tlačidlo po dobu cca. 60 sekúnd. 5 signálov zvuk.
- Po uplynutí tejto doby.

Zapnutie/vypnutie spotrebiča

Pomocou  tlačidla zapnete a vypnete spotrebič.

- Hneď ako spotrebič zapnete, zobrazí sa indikátor prevádzky.
- Po uplynutí tejto doby sa spotrebič automaticky prepne do pohotovostného režimu. Ventilátor je vždy v prevádzke, aby sa spotrebič ochladil. Po cca. 15 sekúnd zaznie 5 signálnych tónov.

Pred prvým použitím

- Na vykurovacom telese je ochranná vrstva. Ak ho chcete znova premiestniť, nechajte spotrebič bežať cca. 15 minút bez obsahu. Mierny vývoj dymu a zápachu je počas tohto procesu normálny. Zabezpečte dostatočné vetranie.

VAROVANIE:

Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť!

- Odpojte spotrebič zo siete.
- Pred použitím spotrebiča utrite nádobu na vyprážanie, vložku sitka a vnútro spotrebiča.

Inštrukcie na používanie

- Tento spotrebič je určený na prípravu pevných potravín. Nepripravujte v ňom polievky ani iné tekuté jedlá.
- Bezpečnostný spínač zabraňuje používaniu spotrebiča bez nádoby na vyprážanie.
- Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov naplňte košík na vyprážanie až po značku **MAX**. Panvicu nikdy neprepĺňujte, aby ste zabránili dotyku jedla vykurovacieho teleso.
- Nádobu na vyprážanie nikdy nenapĺňajte olejom alebo inými tekutinami. Ak chcete dosiahnuť chrumkavý výsledok, môžete jedlo natrieť trochu oleja.
- Nepripravujte veľmi tučné jedlá (napr. klobásy) s prístroj.
- V spotrebiči je možné pripraviť všetky potraviny vhodné do rúry.
- Sitová vložka sa používa na zabezpečenie toho, aby sa nahromadený tuk usadil na dne panvice. Vďaka tomu je jedlo chrumkavejšie.
- Pri pečení koláčov, chleba atď. majte na pamäti, že cesto sa rozťahuje. Nesmie prísť do styku s vykurovacím telesom.
- Pri pečení chleba atď. môžete sitovú vložku vybrať.
- Potraviny, ktoré počas varenia ležia na sebe, by sa mali v polovici varenia pretrepať. Tým sa optimalizuje výsledok a zabráni sa nerovnomernému vareniu.
- Po nakrájaní zalievajte domáce zemiakové výrobky najmenej 30 minút, aby ste znížili zemiakový škrob. Potom kúsky zemiakov dobre osušte kuchynským papierom.
- Čas varenia závisí od rôznych faktorov: veľkosti, textúry, množstva jedla a nastavenej teploty.
- Ak fritézu nepredhrievate, pridajte 3 minúty k času varenia.
- Steak/veľké množstvo mäsa opečte horúce na panvici pred varením v teplovzdušnej fritéze. Čas a teplota závisia od požadovanej úrovne varenia.
- Spotrebič môžete použiť aj na ohrev jedla. Nastavte čas na 10 minút a teplotu na 150 °C.

Funkčné tlačidlá

- Tlačidlá na spotrebiči sú dotykové tlačidlá. Ak chcete vykonať funkciu, jemne sa dotknite tlačidiel prstom. Kedykoľvek stlačíte tlačidlo, potvrdí sa to pípnutím.
- Ak stlačíte a podržíte tlačidlo  or , spustí sa rýchly beh.

Nastavenie teploty a času varenia

Na spotrebiči  sú 2  tlačidlá.

- Pomocou tlačidla  alebo  nad a pod  symbolom nastavte teplotu (80-200 °C). Pri automatickom programe  (udržiavanie teploty/rozmrazovanie) je však možné teplotu nastaviť len v rozmedzí 60-90 °C.
- Pomocou tlačidiel  alebo  nad a pod  symbolom nastavte čas varenia (1-60 minút). Pri automatickom  programe (udržiavanie teploty / rozmrazovanie) je však možné nastaviť čas varenia v rozmedzí od 1 do 120 minút.
- Na displeji sa strieda teplota a čas varenia.

Automatické programy

Režim	Prednastava ná teplota v °C	Prednastav ený čas v minútach
 Hranolky	200	20
 Kuracie stehna	180	25
 Kreveta	160	20
 Torta	160	25
 Bifteky	160	20
 Ryba	180	20
 Rebrá	180	15
 Udržuje teplotu / rozmrazí	90	120

- Tieto hodnoty sa považujú za orientačné. V závislosti od veľkosti a hmotnosti môže byť čas a teplota dlhšia a vyššia alebo kratšia a nižšia.
- Postupujte tiež podľa informácií na obale potravín.
- Môžete tiež upraviť prednastavenú teplotu a čas varenia automatických programov.

Používanie spotrebiča

- Uistite sa, že je spotrebič odpojený od elektrickej siete.
- Vytiahnite nádobu na vyprážanie zo spotrebiča za rukoväť.
- V prípade potreby vložte vložku so silikónovými výčnelkami do spotrebiča. Zatlačte sitovú vložku úplne nadol.
- Zasuňte nádobu na vyprážanie späť do spotrebiča. Musí to zapadnúť na svoje miesto.
- Zapojte spotrebič do správne nainštalovanej uzemnenej zásuvky. Zaznie pípnutie a všetky symboly sa na krátko rozsvietia. Tlačidlo  sa rozsvieti.
- Stlačením  tlačidla opustíte pohotovostný režim. Prístroj je prednastavený na 185 °C a 15 minút.
- Odporúčame predhriať spotrebič na cca. 3 minúty. Na tento účel použite  tlačidlá alebo  nastavte požadovanú teplotu a čas varenia na 3 minúty.
- Stlačením  tlačidla spustíte proces varenia.

- Po uplynutí tejto doby sa spotrebič automaticky prepne do pohotovostného režimu. Ventilátor je vždy v prevádzke, aby sa spotrebič ochladil. Po cca. 15 sekúnd zaznie 5 signálnych tónov.
- Vytiahnite nádobu na vyprážanie zo spotrebiča za rukoväť.
- Panvicu položte na žiaruvzdorný povrch.
- Naplňte panvicu požadovaným jedlom.
- Zasuňte nádobu na vyprážanie späť do spotrebiča.
- Opätovným stlačením tlačidla  opustíte pohotovostný režim.
- Zvoľte automatický program alebo nastavte čas a teplotu varenia individuálne pomocou tlačidiel  or .
- Stlačením  tlačidla spustíte proces varenia.
- V prípade potreby jedlo v polovici doby varenia pretrepte. Za týmto účelom potiahnite nádobu na vyprážanie za rukoväť.
- Zasuňte nádobu na vyprážanie späť do spotrebiča.

Prestaňte používať

- Prevádzka sa preruší, keď vytiahnete nádobu na vyprážanie. Vložte nádobu na vyprážanie späť a pokračujte v prevádzke.
- Spotrebič sa spustí od miesta, kde bol pozastavený. Ak však vytiahnete sieťovú zástrčku, vaše aktuálne nastavenia sa stratia. Keď je zástrčka zasunutá do zásuvky a stlačením  tlačidla sa predvoľba znova zobrazí.

Koniec používania

- Po uplynutí tejto doby sa spotrebič automaticky prepne do pohotovostného režimu. Ventilátor je vždy v prevádzke, aby sa spotrebič ochladil. Po cca. 15 sekúnd zaznie 5 signálnych tónov.
- Operáciu môžete tiež predčasne ukončiť stlačením  tlačidla.
- Vytiahnite panvicu za rukoväť.
- Vložte jedlo do žiaruvzdornej misy.
- Zasuňte nádobu na vyprážanie späť do spotrebiča.

Čistenie

VAROVANIE:

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Počkajte, kým spotrebič vychladne.
- Spotrebič neponárajte do vody! Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

POZOR: Nepriľnavý povrch

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte žiadne ostré alebo abrazívne čistiace

VAROVANIE:

Pred vybratím zo sita nechajte vložku vychladnúť
Nádoba na vyprážanie!

Príslušenstvo môžete čistiť v teplej oplachovacej vode s trochou prostriedku na umývanie riadu.

- Vyčistite vnútornú a vonkajšiu stranu spotrebiča mierne damp, nie mokrý, handričkou.
- Odstráňte tiež zvyšky jedla/masnoty na vykurovacej špirále a vedľa nej mierne damp handričkou. Spotrebič znova nezapínajte, kým nie je vykurovacia špirála úplne suchá!

Skladovanie

- Vyčistite spotrebič podľa popisu. Nechajte príslušenstvo úplne vyschnúť.
- Ak ho nebudete dlhší čas používať, odporúčame spotrebič skladovať v pôvodnom obale.
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.

Riešenie problémov

Ak sa vyskytne problém, často je spôsobený niečím menším. Pred kontaktovaním nášho servisného oddelenia si všimnite nasledujúce informácie:

Problém	Možná príčina	Pomoc
Spotrebič nemá žiadnu funkciu.	Spotrebič nemá napájanie.	Skontrolujte elektrickú zásuvku na inom spotrebiči. Správne zasunite sieťovú zástrčku. Skontrolujte domovú poistku.
	Nenastavili ste čas varenia.	Vyberte požadovaný čas varenia.
	Spotrebič nie je zapnutý.	Stlačením  tlačidla zapnite spotrebič. Prevádzkový indikátor musí byť viditeľný.
	Nádoba na vyprážanie nie je vložená správne. Bezpečnostný spínač zabráňuje prevádzke s nesprávne vloženou nádobou na vyprážanie.	Vložte nádobu na vyprážanie správne. Musí počuteľne zapadnúť na miesto.
Jedlo ešte nie je úplne uvarené.	Nádoba na vyprážanie je preplnená.	Znížte množstvo jedla. Menšie množstvá varte rovnomernejšie.
	Teplota je nastavená príliš nízko.	Nastavte vyššiu teplotu.
	Čas varenia je nastavený príliš krátko.	Nastavte si dlhší čas.
Jedlo sa varí nerovnomerne.	Ak je jedlo naskladané, nedochádza k dostatočnej cirkulácii vzduchu.	Jedlo sa musí v polovici varenia pretrepať.

Problém	Možná příčina	Pomoc
Jedlo nie je chrumkavé.	Boli použité potraviny, ktoré sú vhodné len pre bežnú fritézu.	Používajte potraviny pripravené v rúre alebo ich potrite trochu oleja.
Zo spotrebiča vychádza dym.	Pripravujete veľmi tučné jedlo.	Dym môže vychádzať v dôsledku postriekania tukom vo vnútri prístroj. Zabezpečte dostatočné vetranie.
	Nádoba na vyprážanie je preplnená. Jedlo je dotýkom ohrievača.	Znížte množstvo jedla.
	V nádobe na vyprážanie alebo na ohrievacej špirále sú stále zvyšky jedla/tuku z predchádzajúceho použitia.	Po každom použití vyčistite spotrebič podľa popisu v kapitola "Čistenie".

Technické dáta

Model: PC-FR 1239 H
 Sila zásobovať: 220 - 240 V~, 50 - 60 Hz
 Sila spotreba: 1400 W
 Trieda ochrany : I
 Čistá hmotnosť: Približne 4,3 kg

Právo na technické a konštrukčné zmeny v priebehu neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Tento spotrebič bol testovaný podľa všetkých platných smerníc CE a vyrobený v súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi .

Likvidácia

Význam symbolu "odpadkového koša"



Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domového odpadu.

Odovzdajte všetky elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, na zberné miesta

za predpokladu, že sú zlikvidované.

To pomáha predchádzať možným účinkom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispieje k recyklácii a iným formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde je možné zariadenie zlikvidovať, môžete získať od miestneho úradu. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne prevziať späť starý spotrebič.

