

DOMO

TEJHABOSÍTÓ



Használati útmutató

DOMO DO731MF

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrészre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO731MF**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Olvassa el figyelmesen ezt az információt, és őrizze meg a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a csomagolóanyagokkal.
- Ezt a készüléket otthoni és hasonló környezetekben való használatra tervezték, mint például:
 - Konyhák az alkalmazottak számára üzletekben, irodákban és egyéb munkakörnyezetekben
 - Tanyaházakban.
 - Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken.
 - Panziókban.
- Ezt a készüléket 16 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha állandó felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a lehetőségeket. veszély. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetnek felügyelet nélkül
- Tisztítást és rendszeres karbantartást csak 16 éven felüli személyek végezhetnek felügyelet mellett.
- Tartsa a készüléket és a tápkábelt gyermekektől távol.

- Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, vagy amikor szétszereli vagy alkatrészeket cserél. A szétszerelés, összeszerelés és tisztítás előtt mindig hagyja kellően lehűlni a készüléket. Soha ne húzza közvetlenül a kábelt, hanem a csatlakozónál fogva.
- FIGYELEM: ezt a készüléket nem szabad semmilyen külső komponenssel (pl. időzítő...) vagy más távirányítóval használni.
- A készülék felülete használat közben felforrósodhat, ezért azt javasoljuk, hogy főzés közben ne érintse meg.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a berendezést működés közben.
- Soha ne használja a készüléket a szabadban.
- Soha ne használja a gyártó utasításainak és előírásainak megfelelően.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózat elektromos paraméterei megfelelnek-e a készülék információs címkéjén szereplő paramétereknek.
- Ha a készülék vagy a tápkábel megsérült, soha ne próbálja otthon megjavítani. Mindig bízza szakszervizre, aki megvizsgálja, esetleg megjavítja.
- Az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében soha ne merítse a kábelt, a hálózati csatlakozódugót vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
- A rövidebb tápkábelt szándékosan úgy tervezték, hogy csökkentse a készülék megbotlásának vagy az asztról való leütésének kockázatát. Ne használjon hosszabbító kábelt.
- Tekerje le teljesen a kábelt, hogy elkerülje a kábel túlmelegedését.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
- Ne engedje, hogy a tápkábel a készülék alatt vagy körül fusson.
- Ne helyezze forró gáz- vagy elektromos tűzhelyre vagy mosogatóra vagy közelébe, illetve fűtött sütőbe.
- Ne helyezze gyúlékony anyagok, gázok vagy robbanóanyagok közelébe.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van összeszerelve, majd dugja be a kábelt a fali aljzatba. A leválasztáshoz fordítsa a kezelőszerkezet "OFF" vagy "0" állásba, majd húzza ki a fali aljzattól. Soha ne a vezetéknél vagy a készüléknél fogva húzza ki a dugót a konnektorból.
- A készülék tisztán tartásának elmulasztása hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.
- Az előírások be nem tartásából eredő bármilyen sérülésért vagy kárért az Ön felelőssége. Sem a gyártó, sem az importőr, sem a szállító nem tehető felelőssé.
- Soha ne adjon hozzá tejet a készüléken jelzett maximális szint fölé.
- Ne öntsön folyadékot a csatlakozóra.
- Csak a készülékhez mellékelt edényeket használja.
- A készüléket mindig szilárd, száraz, egyenletes és hőálló felületen használja.
- A tejeskancsó nem alkalmas mikrohullámú sütőben való használatra.
- A készülék működése közben ne adjon hozzá semmilyen hozzávalót a tejeskancsóba.
- Ne távolítsa el a fedelet a készülék működése közben.


ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI UTASÍTÁSHOZ

ALKATRÉSZEK

1. Tejkancsó
2. Vezérlő
3. Alap
4. Fedél
5. Fogantyú
6. Habverő
7. Turmixgép

VEZÉRLŐ

8. Meleg előkészítés
9. Hideg előkészítés

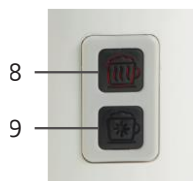


ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- A készülék első használata előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot és reklámmatricát.
- Használat előtt tisztítsa meg a tejkancsót meleg vízzel.
- A készülék első használatakor enyhe szagot érezhet a tapadásmentes bevonat. Ez normális.

HASZNÁLAT

1. Helyezze az alapot szilárd, száraz, egyenletes és hőálló felületre.
2. Vegye le a tejkancsó fedelét. Válassza ki a kívánt tartozékot, és helyezze a tartozékot a tejkanna közepén lévő szárra.



·  Habverő: habosítás

·  Turmixgép: keverje össze

3. Öntse a tejet a tejkancsóba. Ne lépje túl a maximális szintet. A tejkancsóban láthatja a szintjelzéseket:

- MIN: minimális szint (+- 80 ml)
- MAX: ☉ maximális szint habverővel (+- 130 ml)
- MAX: ☉ maximális szint a turmixgéppel (+- 240 ml)

⚠ **Figyelem:** ne adjon a tejkancsóba szilárd összetevőket, például csokoládét, jégkockát, ... Adhat hozzá porított összetevőket, például kakaóport, matcha port, ...

4. Tegye vissza a fedelet a tejkancsóra, és helyezze a kancsót az aljára.
5. Dugja be a tápkábelt egy aljzatba.
6. Nyomja meg a kívánt gombot a vezérlőn:
 -  Forró készítés: tökéletes cappuccinóhoz, forró tejhez vagy forró csokoládéhoz. A gomb piros fényt mutat.
 -  Hideg készítés: tökéletes jeges kávéhoz. A gomb kék fényt mutat.
7. A készülék működésbe lép, és láthatja, hogy a tartozék forog. Amikor a program véget ért (+/- 2 perc), a készülék automatikusan kikapcsol. A vezérlő mögötti jelzőfény villog. Ha azt szeretné, hogy a készülék leálljon a kiválasztott program befejezése előtt, nyomja meg újra az előzőleg kiválasztott gombot.
8. Amikor a készülék készen áll, vegye ki a kancsót a készülékből a fogantyújával együtt. Távolítsa el a fedelet. Forgassa el a tejkancsót, hogy a tej és a hab összekeveredjen, majd öntse fel a tejet. Ha a készüléket nem használja, húzza ki a tápkábelt az alkatrészek össze- vagy szétszerelése, valamint a készülék tisztítása előtt.

- Használat után tisztítsa meg a készüléket, amint lehűlt. Ha nem tisztítja meg a készüléket a lehető leghamarabb, a tejmaradványok megszáradhatnak, ami megnehezíti a tisztítást.
- Ha a tejeskancsót működés közben leveszi az alapról, a készülék automatikusan leáll. Az újraindításhoz helyezze vissza a kancsót az alapra, és nyomja meg a kívánt program gombját.
- A kiszáradás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha véletlenül kiürül. Ha ez megtörténik, használat előtt hagyja a tejhabosítót lehűlni (kb. 30 perc).
- A legjobb eredményt hideg, friss tehéntejjel éri el, amely nem UHT-sterilizált. Ha inkább sterilizált tejet használ, akkor a teljes zsírtartalmú tej a legjobb. A teljes zsírtartalmú tejből készült hab általában ízebb, mint a sovány tejhab. A sovány tej jobban habzik, de az, hogy jobban habzik, nem jelenti azt, hogy a hab minősége jobb. A fölözött tejből készült hab hajlamos túlságosan levegőssé válni, mivel nagy buborékok keletkeznek.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Húzza ki a dugót a konnektorból. Hagyja kihűlni a készüléket.
- Soha ne merítse a készüléket, a tápkábelt vagy a csatlakozót vízbe vagy más folyadékba. Ne tisztítsa a készüléket mosogatógépben.
- Tisztítsa meg meleg vízzel a tejeskancsó belsejét, a tartozékokat és a fedelet. Használhat enyhe mosószert, de ne használjon súroló hatású termékeket.
- A tejeskancsó belsejében tapadásmentes réteg van. A koptató vagy agresszív tisztítószer károsíthatják ezt a réteget. Soha ne használjon fémet vagy éles tárgyakat a kancsóban.
- Nedves ruhával törölje le az alját és a tejeskancsó külsejét.
- Alaposan szárítsa meg a készüléket.

TÁROLÁS

- Tárolja hűvös és száraz helyen.
- Tekerje a kábelt az aljában található kábeltekercs köré a kompakt tárolás érdekében.
- A fedél alsó részén egy tű található, amely a nem használt tartozékot tartja. Ez lehetővé teszi az összes alkatrész tárolását a készülékben.

PROBLÉMA ÉS MEGOLDÁS

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A tej nem habzik fel teljesen.	<ul style="list-style-type: none"> · Ez normális. A készülék tökéletes tej/hab keveréket biztosít, így a tej könnyen keverhető kávéval vagy más italokkal, ügyelve arra, hogy a tejhab a tetejére kerüljön. · Az eredmény a használt tej típusától függ. Ha nem elégedett az eredménnyel, próbáljon ki más típusú vagy márkájú tejet. A legjobb eredményt friss tehéntejjel éri el, amely nem UHT-sterilizált.
A tej nem forró.	Ez normális. A tejet körülbelül 60°C-ra melegítjük, hogy a lehető legjobb ízű hab legyen. A tejfehérjék lebomlanak, és megégnek, ha a tej túl forró.
A fedélből kifolyik a tej.	Túl sok tejet használ. Ne lépje túl a maximális szintet. A tejeskancsó a szintjelzőket mutatja
A mixer vagy a habverő nem forog.	A kiszáradt tej összegyűlhet a tengely körül vagy a tartozék nyílásában. Tisztítsa meg alaposan.
A készülék szokatlan hangot ad ki.	A kiszáradt tej összegyűlhet a tengely körül vagy a tartozék nyílásában. Tisztítsa meg alaposan.

<p>A tej nem habzik.</p>	<ul style="list-style-type: none">· Ön a keverőtartozékot használta a habverő helyett. A turmixgép keveri a tejet, nem habosítja.· A habverő nincs behelyezve, vagy rosszul van behelyezve. Öntse ki a tejet a kancsóból, és illessze be megfelelően a habverőt
--------------------------	--