

# DOMO

## TEJHABOR

---



### Használati útmutató

**DOMO DO717MF**

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; [info@linea2000.be](mailto:info@linea2000.be)

## JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrészre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO717MF**

Név .....

Cím .....

Vásárlás dátuma .....

## HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

## BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Olvassa el figyelmesen ezt az információt, és őrizze meg a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a csomagolóanyagokkal.
- Ezt a készüléket otthoni és hasonló környezetekben való használatra tervezték, mint például:
  - Konyhák az alkalmazottak számára üzletekben, irodákban és egyéb munkakörnyezetekben
  - Tanyaházakban.
  - Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken.
  - Panziókban.
- Ezt a készüléket 16 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha állandó felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a lehetőségeket. veszély. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetnek felügyelet nélkül
- Tisztítást és rendszeres karbantartást csak 16 éven felüli személyek végezhetnek felügyelet mellett.
- Tartsa a készüléket és a tápkábelt gyermekektől távol.

- Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, vagy amikor szétszereli vagy alkatrészeket cserél. A szétszerelés, összeszerelés és tisztítás előtt mindig hagyja kellően lehűlni a készüléket. Soha ne húzza közvetlenül a kábelt, hanem a csatlakozónál fogva.
- FIGYELEM: ezt a készüléket nem szabad semmilyen külső komponenssel (pl. időzítő...) vagy más távirányítóval használni.
- A készülék felülete használat közben felforrósodhat, ezért azt javasoljuk, hogy főzés közben ne érintse meg.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a berendezést működés közben.
- Soha ne használja a készüléket a szabadban.
- Soha ne használja a gyártó utasításainak és előírásainak megfelelően.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózat elektromos paraméterei megfelelnek-e a készülék információs címkéjén szereplő paramétereknek.
- Ha a készülék vagy a tápkábel megsérült, soha ne próbálja otthon megjavítani. Mindig bízza szakszervizre, aki megvizsgálja, esetleg megjavítja.
- Az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében soha ne merítse a kábelt, a hálózati csatlakozódugót vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
- A rövidebb tápkábelt szándékosan úgy tervezték, hogy csökkentse a készülék megbotlásának vagy az asztról való leütésének kockázatát. Ne használjon hosszabbító kábelt.
- Tekerje le teljesen a kábelt, hogy elkerülje a kábel túlmelegedését.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
- Ne engedje, hogy a tápkábel a készülék alatt vagy körül fusson.
- Ne helyezze forró gáz- vagy elektromos tűzhelyre vagy mosogatóra vagy közelébe, illetve fűtött sütőbe.
- Ne helyezze gyúlékony anyagok, gázok vagy robbanóanyagok közelébe.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van összeszerelve, majd dugja be a kábelt a fali aljzatba. A leválasztáshoz fordítsa a kezelőszerveket "OFF" vagy "0" állásba, majd húzza ki a fali aljzattól. Soha ne a vezetéknél vagy a készüléknél fogva húzza ki a dugót a konnektorból.
- A készülék tisztán tartásának elmulasztása hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.
- Az előírások be nem tartásából eredő bármilyen sérülésért vagy kárért az Ön felelőssége. Sem a gyártó, sem az importőr, sem a szállító nem tehető felelőssé.
- Soha ne adjon hozzá tejet a készüléken jelzett maximális szint fölé.
- Ne öntsön folyadékot a csatlakozóra.
- Csak a készülékhez mellékelt edényeket használja.
- A készüléket mindig szilárd, száraz, egyenletes és hőálló felületen használja.
- A tejeskancsó nem alkalmas mikrohullámú sütőben való használatra.
- A készülék működése közben ne adjon hozzá semmilyen hozzávalót a tejeskancsóba.
- Ne távolítsa el a fedelet a készülék működése közben.


**ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI UTASÍTÁSHOZ**

## TARTOZÉKOK

1. Tejesköcsög
2. Vezérlő
3. Bázis
4. Fedő
5. Markolat
6. hab habverő
7. Turmixgé

### Vezérlő

8. ❄️ Hideg előkészítés
9. ☕ Forró tejhab
10. 🍷 Préparation chaude

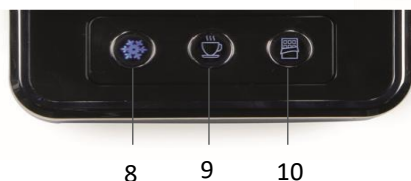

## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- A készülék első használata előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot és reklámmatricát.
- Használat előtt meleg vízzel tisztítsa meg a tejeskancsót

## HASZNÁLAT

1. Helyezze az alapot szilárd, száraz, egyenletes és hőálló felületre.
2. Vegye le a tejeskancsó fedelét. Válassza ki a kívánt tartozékot, és helyezze a tartozékot a tejeskanna közepén lévő szára.



Habverő: habos



Turmixgép: keverjük össze és enyhén verjük fel

3. Öntse a tejet a tejeskancsóba. Ne lépje túl a maximális szintet. A szintjelzőket láthatja a tejeskancsóban:

⊕ x 1: 1 csésze habverővel

+ x 1: 1 csésze turmixgéppel

⊕ x 2: 2 csésze és maximális szint a habverővel (+-270 ml)

+ x 2: 2 csésze és maximális szint a turmixgéppel (+-400 ml)

⚠️ **Figyelem:** ne adjon a tejeskancsóba szilárd összetevőket, például csokoládét, jégkockát, ... Adhat hozzá porított összetevőket, például kakaóport, matcha port, ...

4. Tegye vissza a fedelet a tejeskancsóra, és helyezze a kancsót az aljára.
5. Dugja be a tápkábelt egy aljzatba. A jelzőfények röviden villognak, jelezve, hogy a készülék csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz.
6. Nyomja meg a kívánt gombot a vezérlőn:
  - ❄️ Hideg készítés: tökéletes jeges kávéhoz
  - ☕ Meleg tejhab: tökéletes cappuccinóhoz
  - 🍷 Forró készítés: tökéletes forró tejhez vagy forró csokoládéhoz

7. A készülék elkezd működni, és látni fogja, hogy a tartozék forog. A program végén a készülék automatikusan kikapcsol.  
Ha azt szeretné, hogy a készülék leálljon a kiválasztott program vége előtt, nyomja meg ismét az előzőleg kiválasztott gombot.
8. Amikor a készülék készen áll, vegye ki a kancsót a fogantyújával a készülékből. Vegye le a fedőt, és öntse ki a tejet. Ha a készüléket nem használja, húzza ki a tápkábelt az alkatrészek össze- vagy szétszerelése, valamint a készülék tisztítása előtt.

Ha a tejeskancsót működés közben leveszi az alapról, a készülék automatikusan leáll. Az újratejesztéshez helyezze vissza a vízforralót az alpra, és nyomja meg a kívánt program gombot.

## **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**

- Húzza ki a dugót a konnektorból. Hagyja lehűlni a készüléket.
- Soha ne merítse a készüléket, a tápkábelt vagy a csatlakozót vízbe vagy más folyadékba.
- Tisztítsa meg a tejeskancsót és a fedelet meleg vízzel, vagy tegye be a mosogatógépbe.
- Törölje le az alapot nedves ruhával.
- Ha az alaplapp szennyezett, nedves ruhával és kevés ecettel vagy szóda-bikarbónával tisztíthatja meg.
- Tárolja hűvös, száraz helyen.

## **PROBLÉMÁK ÉS LEHETSÉGES MEGOLDÁSAIK**

### **A mikrohullámú sütő zavarja a rádiót, TV-t.**

Ez normális. This is normal. A vételt megzavarhatja a mikrohullámú sütő működése.

### **A sütőben lévő világítás homályos.**

Alacsony teljesítményen való sütéskor a sütőben lévő fény kevésbé erős. Ez normális.

### **A mikrohullámú sütő nem indul el.**

Előfordulhat, hogy a dugó nincs megfelelően bedugva a konnektorba. Húzza ki a dugót, és 10 másodperc múlva dugja vissza a konnektorba

Ellenőrizze a biztosítékot a biztosítékdobozban, és szükség esetén javíttassa meg szakemberrel. Valami gond lehet a konnektorral. Tesztelje a konnektort eszközökkel, és szükség esetén javíttassa meg szakemberrel.

### **A sütő elindult, mikor nem volt benne étel. A sütő üresen működik.**

Azonnal kapcsolja ki a sütőt. Soha ne használja úgy, hogy nincs benne étel. Nagyon veszélyes.

### **A sütő nem melegszik fel.**

Győződjön meg róla, hogy megfelelően van becsukva az ajtó.

### **A forgó üvegtányér zajt ad ki a sütő használatakor.**

A sütő belseje, vagy a gyűrűk, amiken a forgó üveglap fekszik piszkosak lehetnek. Tisztítsa meg a sütőt az útmutatásnak megfelelően.