

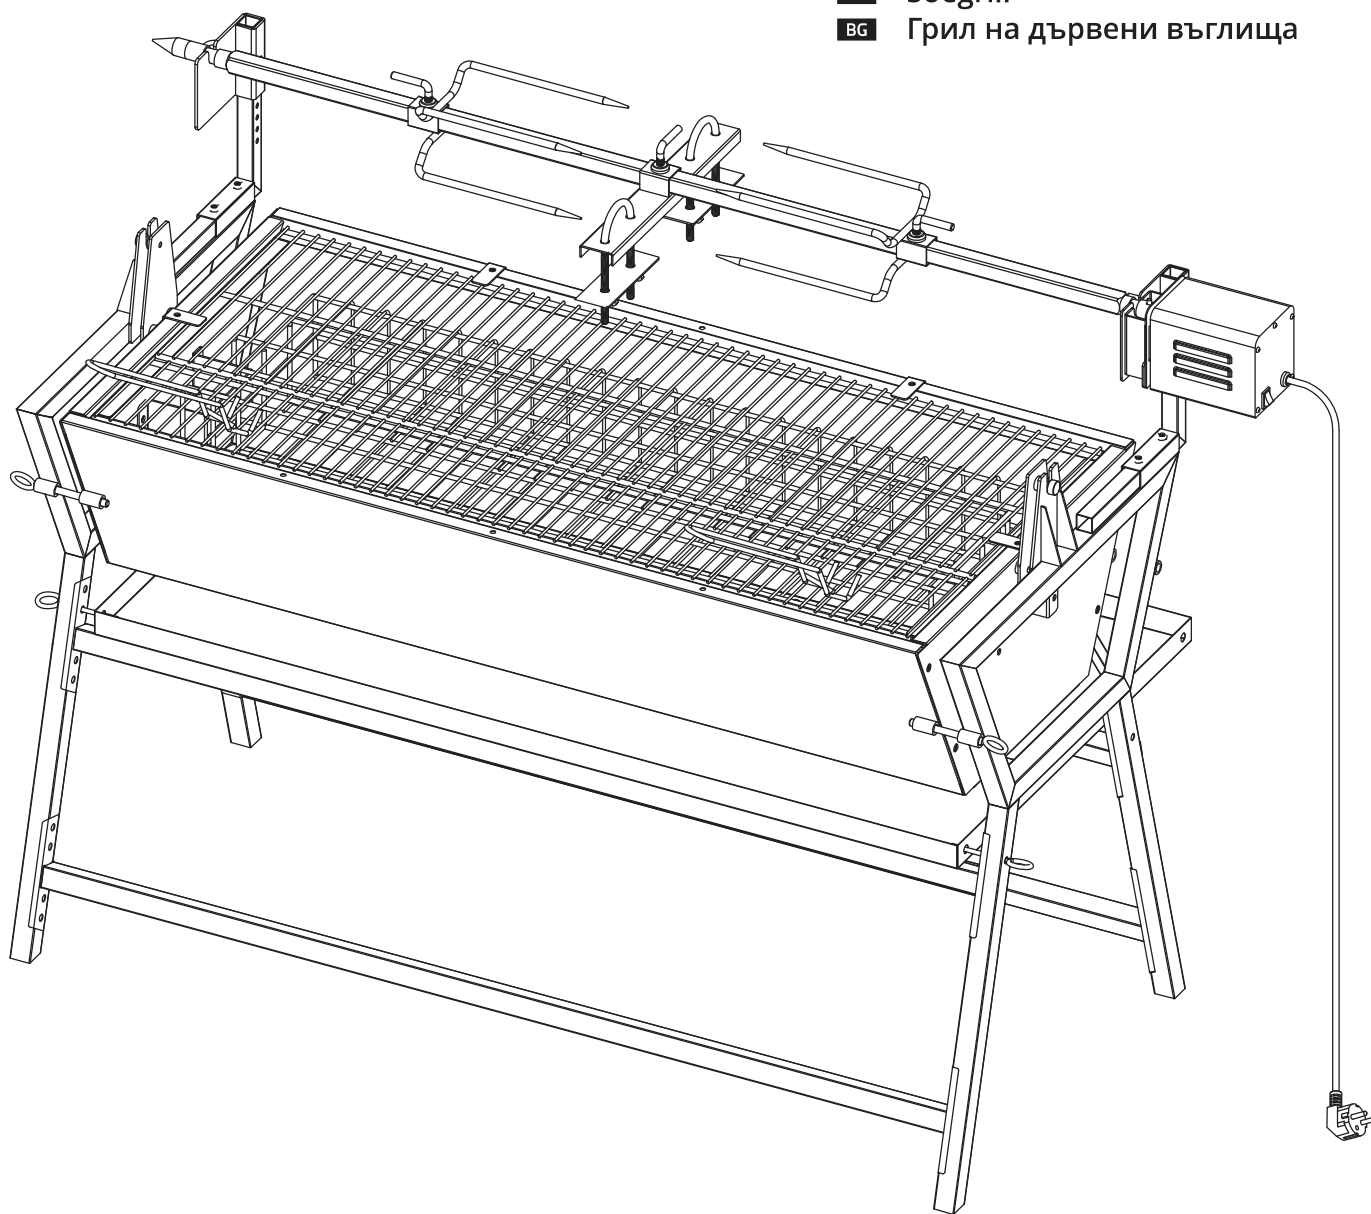
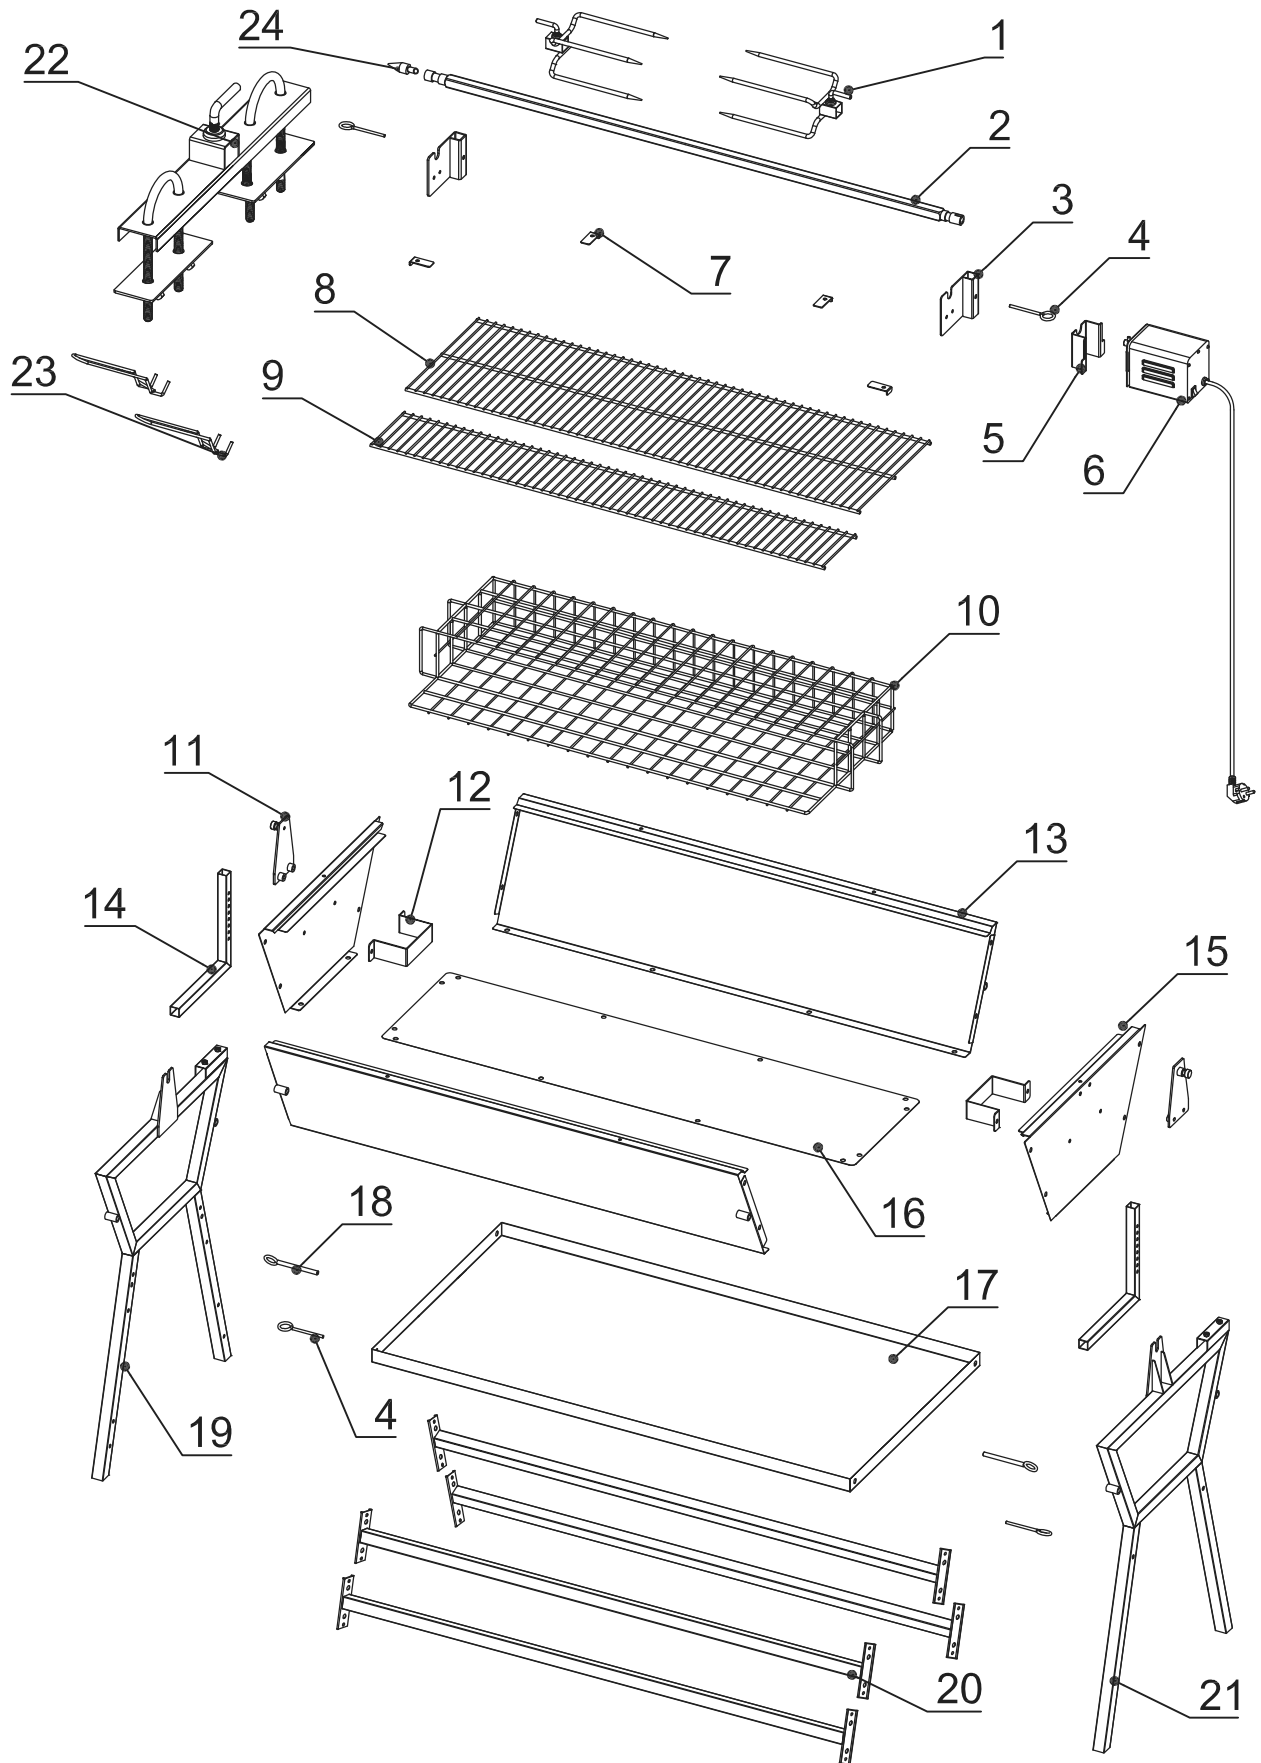
















„PIGLET“

- CZ** Gril s elektrickým rožněm
- SK** Gril s elektrickým ražňom
- ENG** BBQ with rotisserie
- D** Holzkohlegrill
- PL** Grill na węgiel drzewny
- H** Faszén grill
- SLO** Žar na oglje
- HR** Roštilj na drveni ugljen
- RO** Grătar cu cărbune
- LV** Medžio angļu kepsnīnē
- LT** Kokogļu grilis
- EST** Söegrill
- BG** Грил на дървени въглища







1		2x	9		1x	17		1x
2		1x	10		1x	18		2x
3		2x	11		2x	19		1x
4		4x	12		2x	20		4x
5		1x	13		2x	21		1x
6		1x	14		2x	22		1x
7		4x	15		2x	23		2x
8		1x	16		1x	24		1x

A	(M6X12)		16x
B	(M6X10)		8x
C	(M8X10)		24x
D	M8Nut		28x
E	(M8X20)		4x
F	(M6X15)		2x
G	M6Nut		2x


1

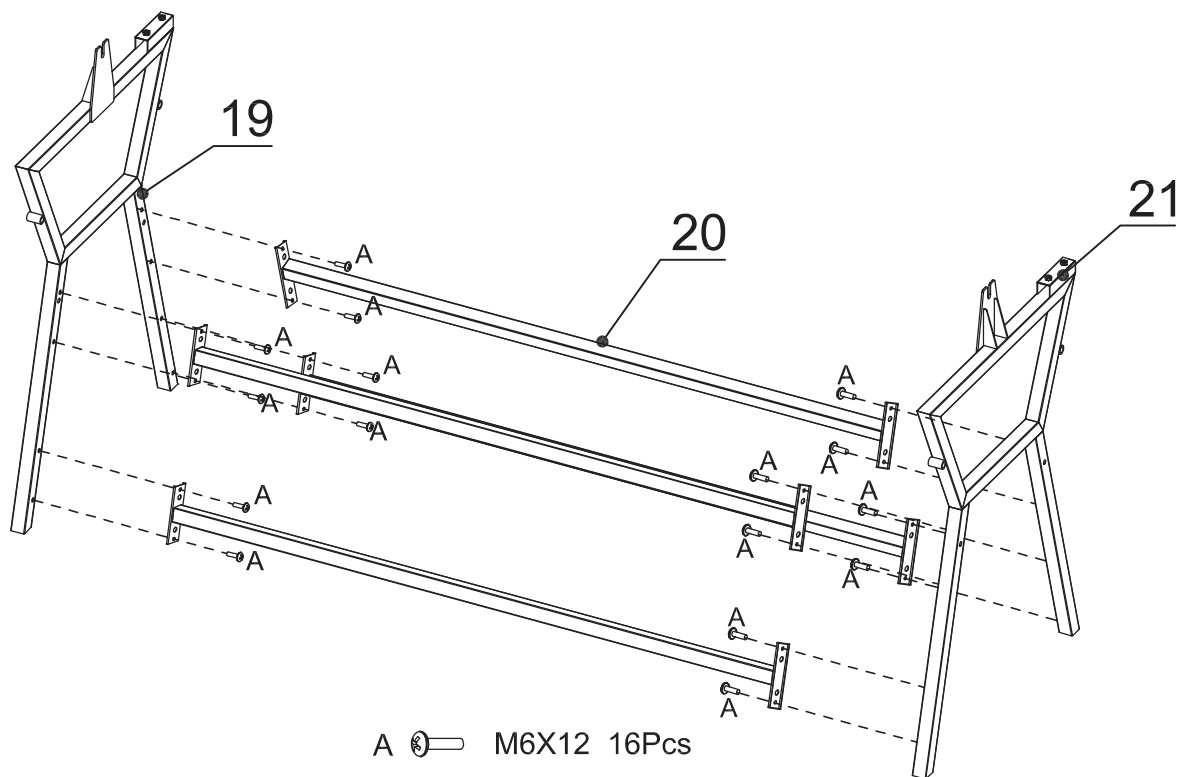


2

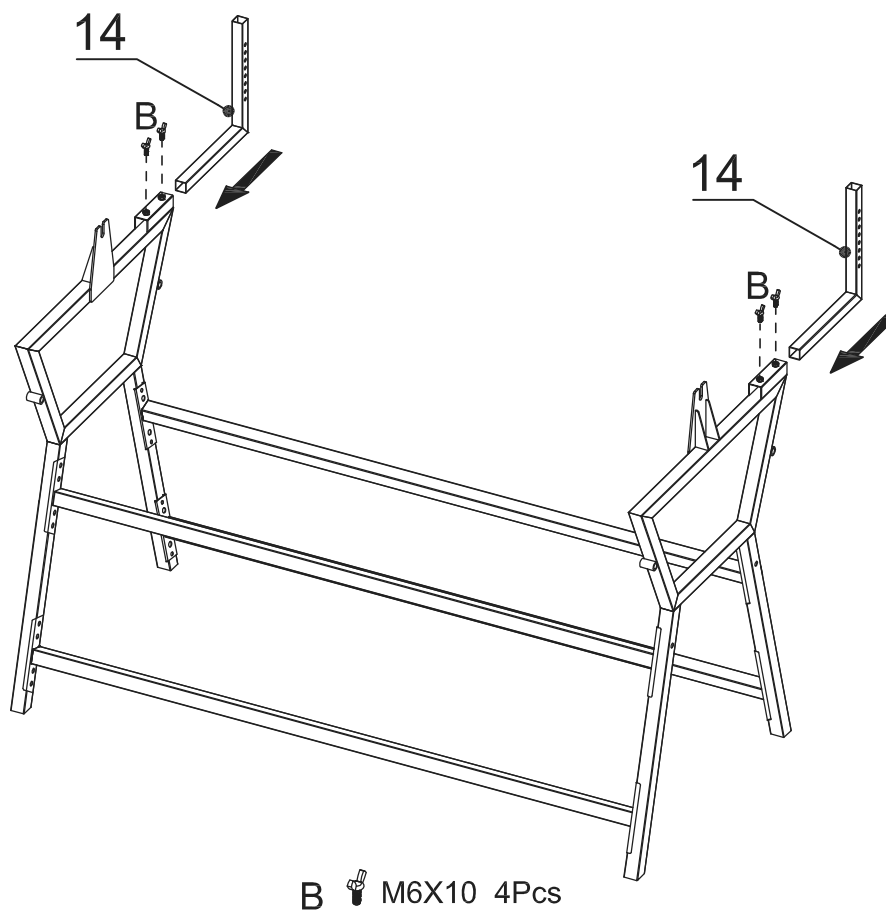


3

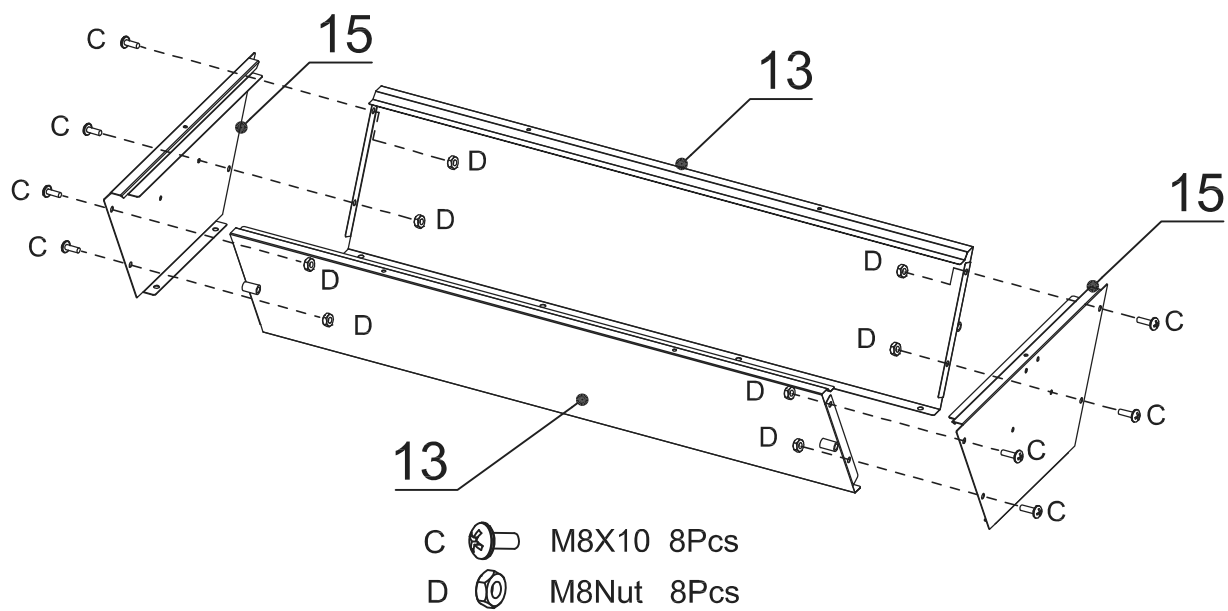


4

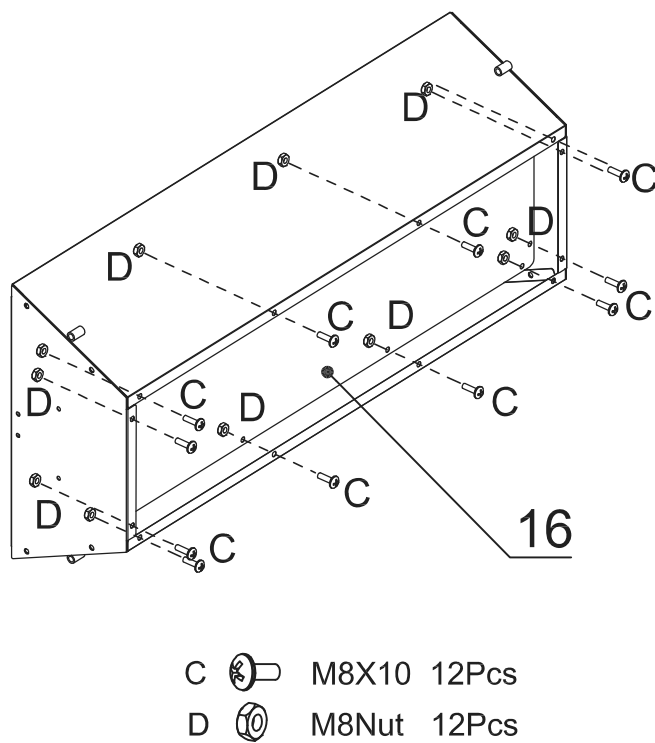


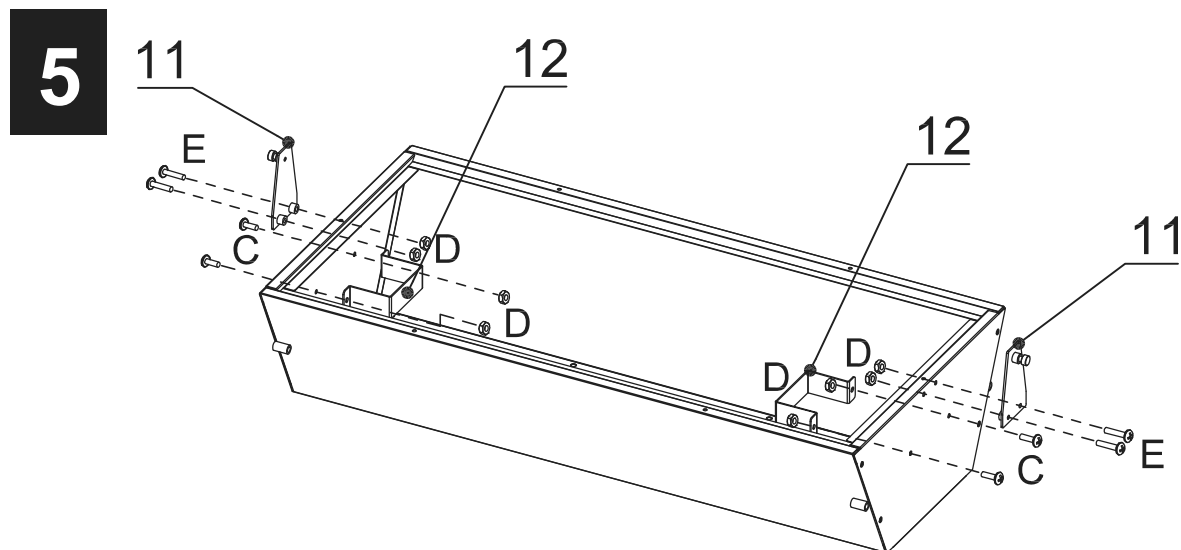


- C  M8X10 4Pcs
D  M8Nut 8Pcs
E  M8X20 4Pcs

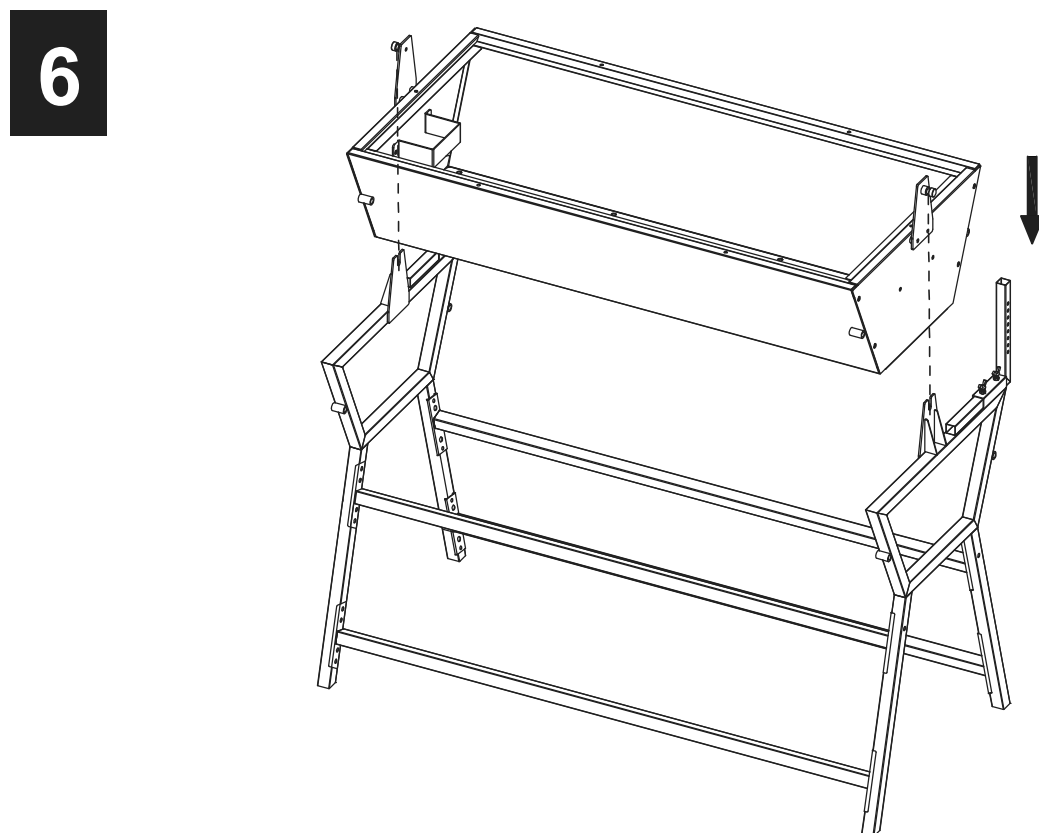

7

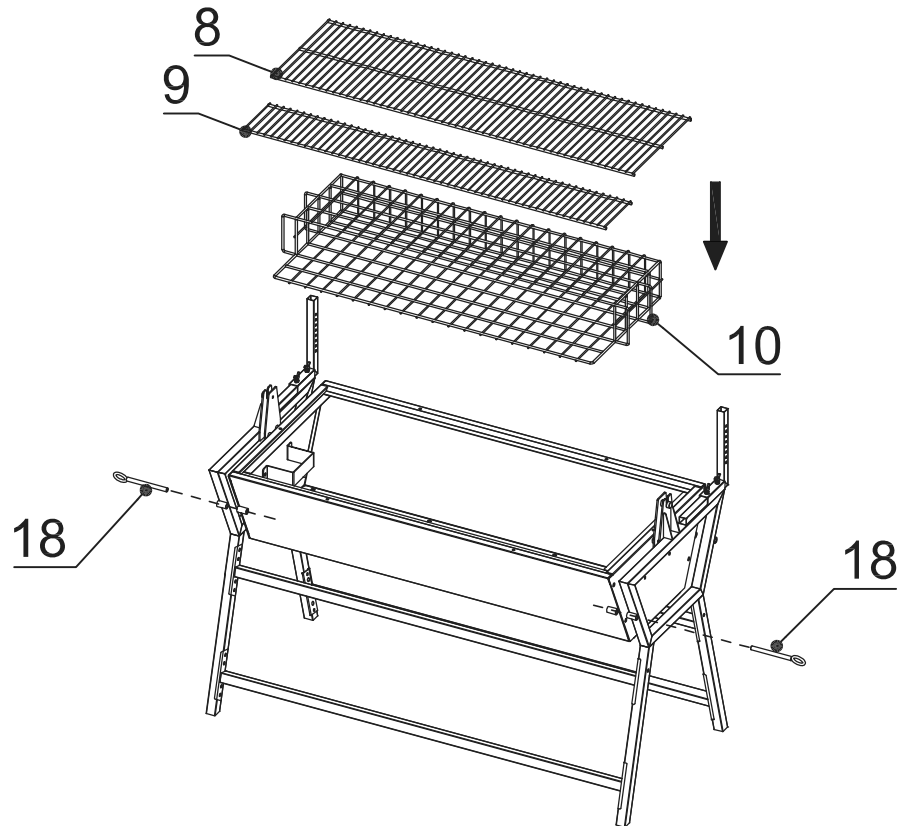


8

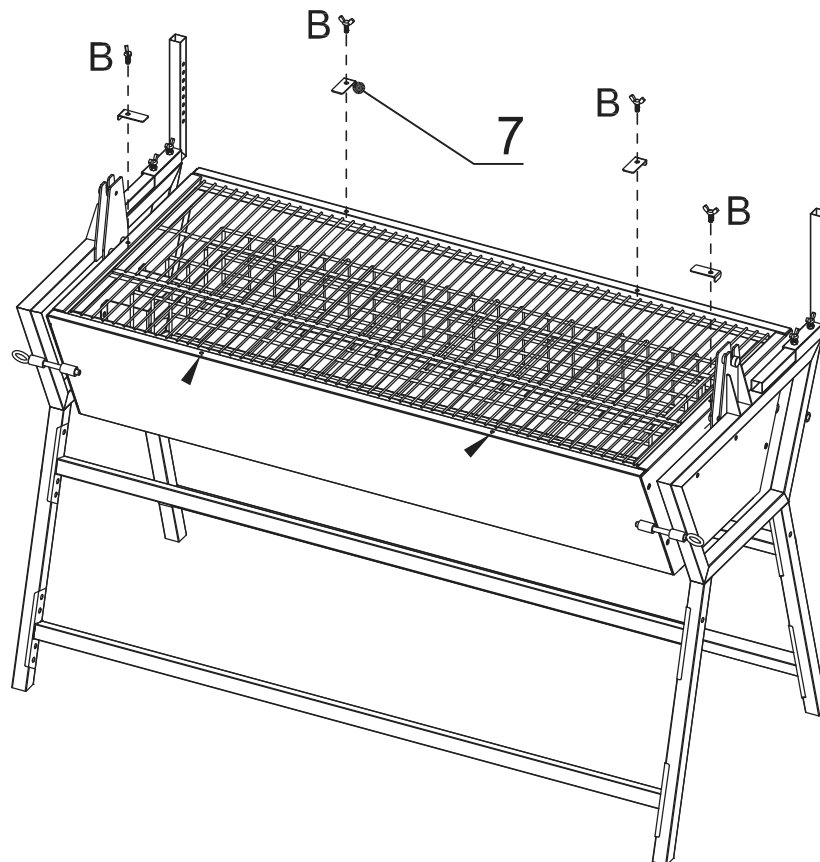


B  M6X10 4Pcs

9

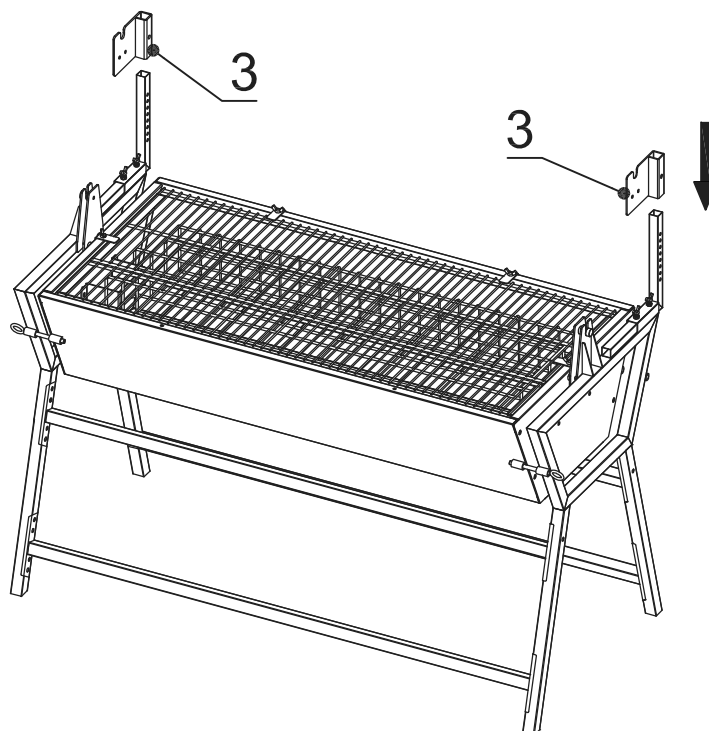


10

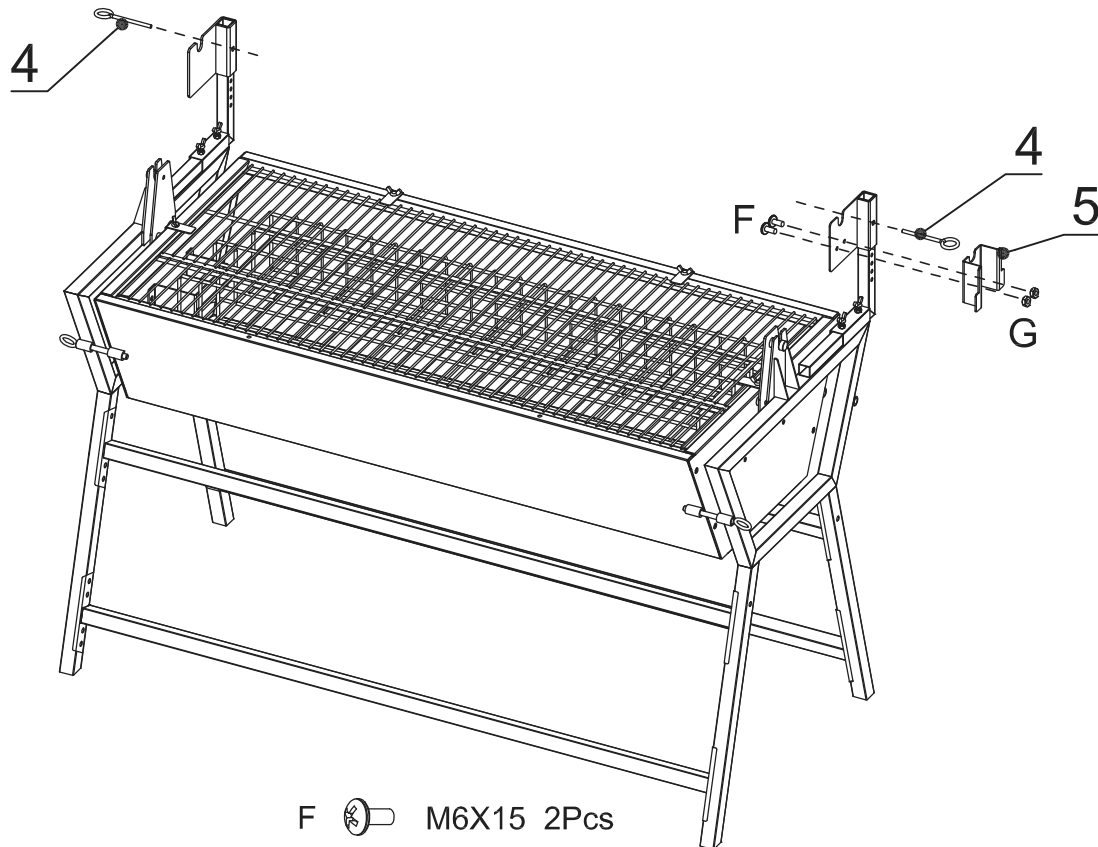


- F  M6X15 2Pcs
G  M6Nut 2Pcs


11

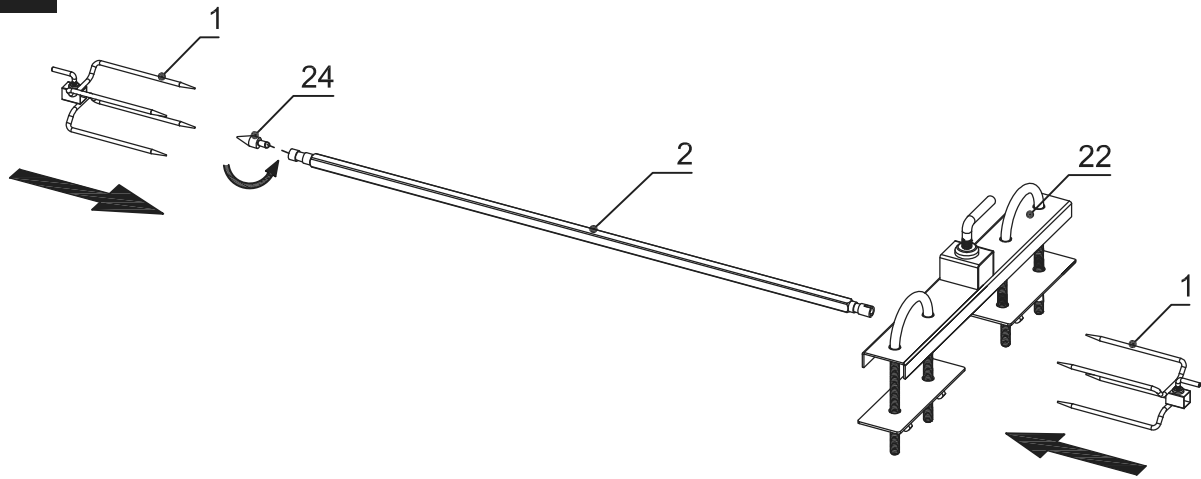


12

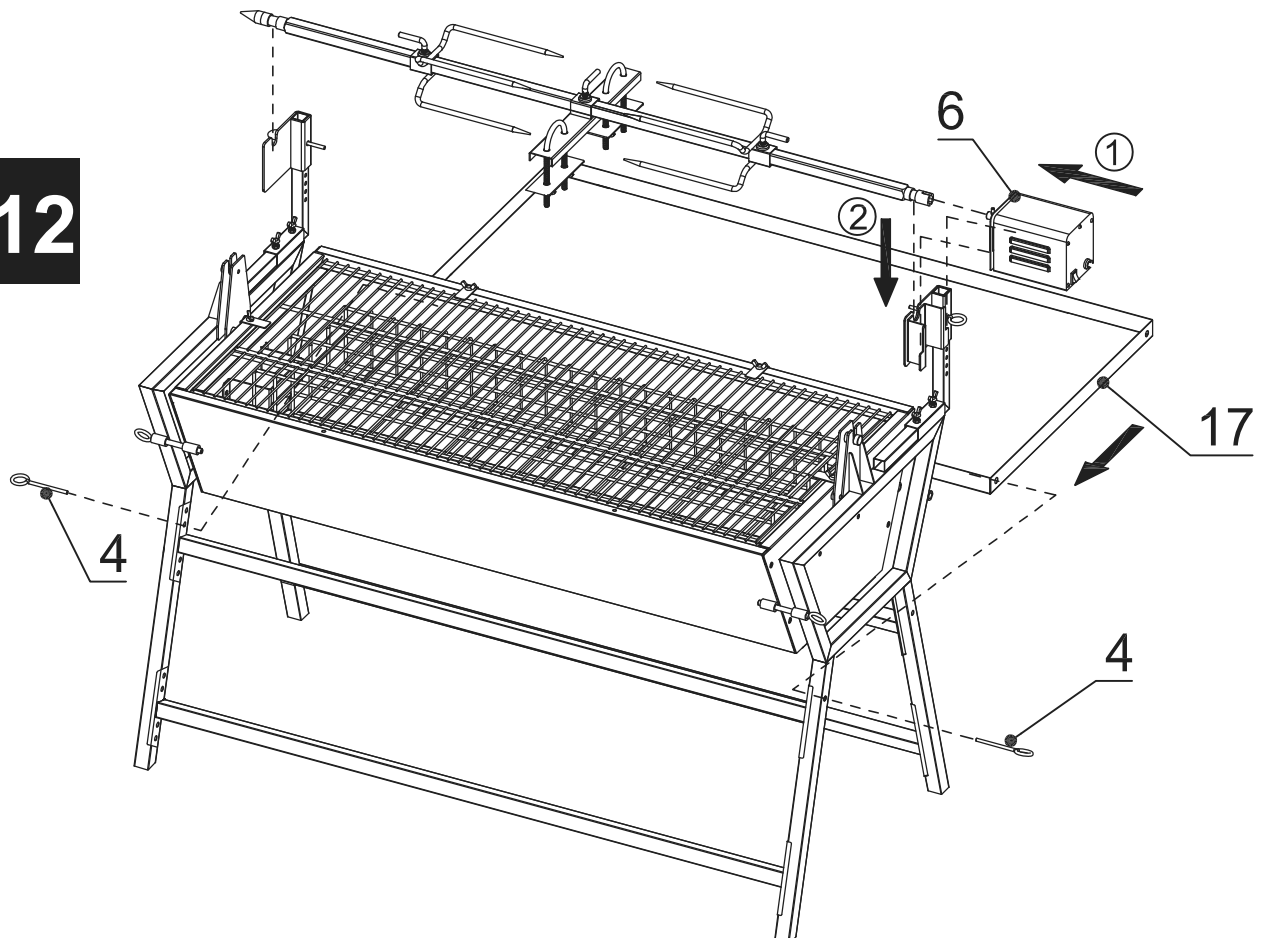


13

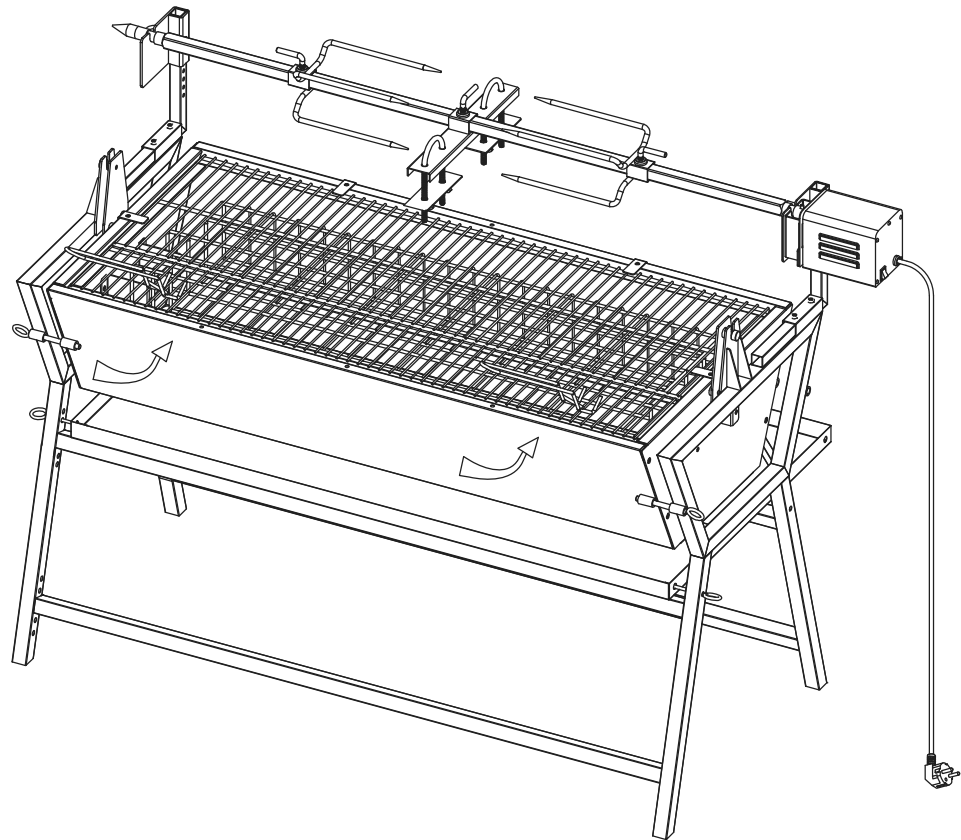

14

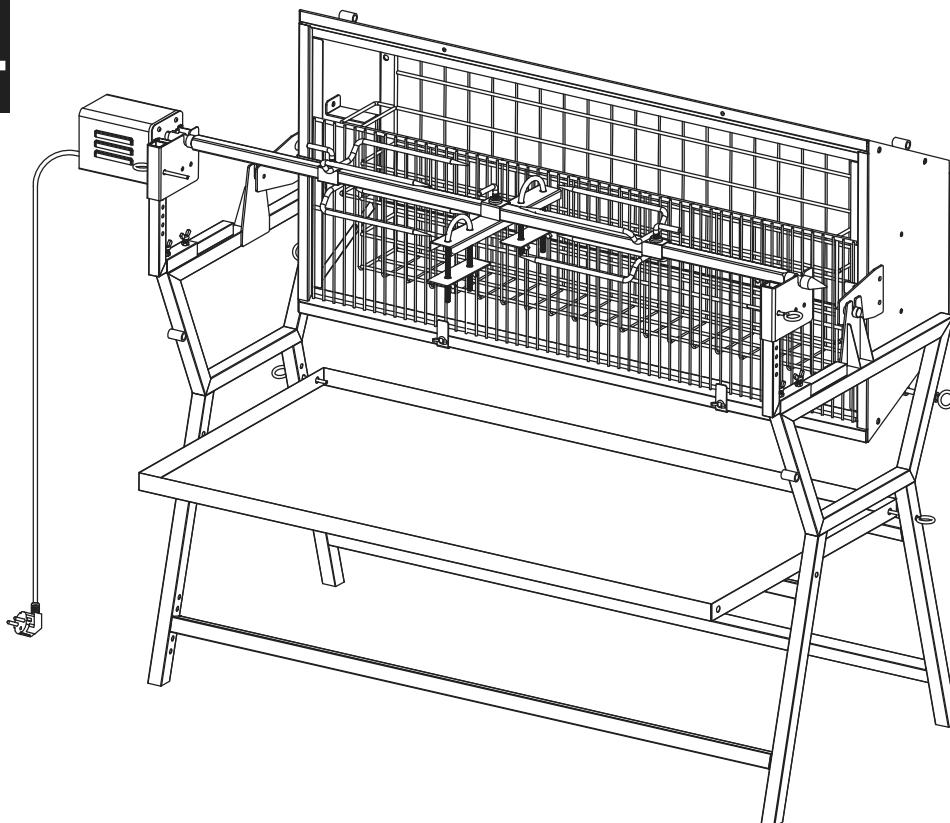

15

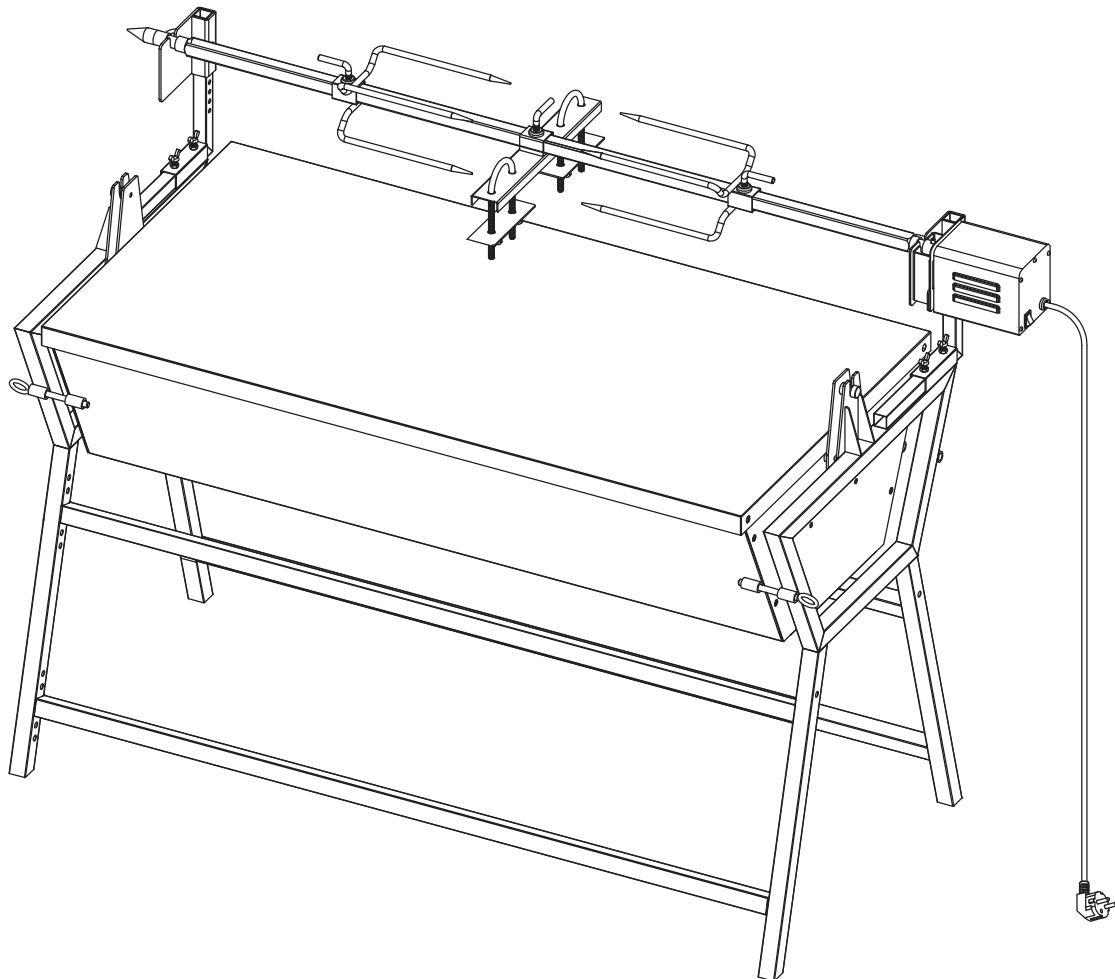

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Poskytnou vám důležité rady ohledně používání, bezpečnosti a údržby tohoto spotřebiče. Uchovejte tyto pokyny pro budoucí využití, v případě nutnosti je poskytněte i ostatním uživatelům. Tento výrobek smí být používán pouze k níže popsaným účelům. Vždy dodržujete lokální nařízení i předpisy.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

- Vždy používejte pouze napájecí kabel dodávaný spolu se zařízením.
- Přívodní šňůra by měla být pravidelně kontrolována z důvodu poškození a pokud je poškozena, nesmí být spotřebič používán.
- Přístroj musí být připojen k zásuvce s uzemňovacím kontaktem (třída I).
- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pouze pod dohledem dospělých osob seznámených s používáním tohoto přístroje.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
- Pokud je napájecí šňůra poškozená, musí být vyměněna výrobcem, servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy neprovozujte ve vlhkém prostředí, nebo na dešti.
- Při čištění musí být konektor napájení vždy odpojen. Před jeho opětovným připojením musí být konektor důkladně osušen.
- Pozor, teplota některých částí grilu může být vysoká, pokud je přístroj v provozu.
- Zkontrolujte zařízení a elektrický vodič včas a přestaňte jej používat, pokud zjistíte nějaké problémy s přístrojem.
- Přístroj musí být vypnutý, pokud není používán.
- Tento spotřebič včetně motoru je určen pouze ke grilování.
- Nikdy neumísťujte přístroj na nerovný povrch.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti, nikoliv pro živnostenské použití.
- Odpojte a nechte spotřebič vychladnout, pokud jej nepoužíváte.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Nečistěte pod tekoucí vodu – může to vést ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem!
- Tento gril s motorem smí být ve venkovním prostředí používán výhradně při suchém počasí. Při dešti, nebo vysoké vlhkosti se nesmí používat.

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Odstraňte všechny obalové materiály zvenčí a uvnitř grilu.
- Zkontrolujte, zda je napětí vašeho spotřebiče stejné jako napájení vaší zásuvky.
- Před použitím úplně uvolněte (odmotejte) přívodní kabel.
- Při použití a prodlužovacího kabelu jej bezpečně zajistěte, aby o něj lidé nemohli zakopnout.
- Před každým použitím zkontrolujte, že se nemůže na motor namotat žádné oblečení, či jiné části oděvu.
- Před prvním použitím nejprve zapalte gril bez potravin a nechte jej cca 30 minut důkladně zahřát, aby se spálily případné nečistoty z výroby.

Použití grilu

Tento gril je možné použít buď jako klasický gril s mřížkou anebo palivovou spodní část překloupit na bok a využít tak možnosti ze strany grilovat na rožni s tím, že odkapávající masťotu zachytá spodní plech.

V případě klasického grilování vyjměte koš pro svislé grilování (10).

Varování - Překlopení vždy provádějte pouze se studeným grilem bez rozdělaného ohně – nebezpečí popálení při manipulaci.

V případě svislého grilování odstraňte úzkou grilovací mřížku (9) a velkou grilovací mřížku (8) zajistěte na 4 bodech pomocí úchytů (7) a šroubů (B). Odjistěte kolíky (18) a celou palivovou spodní část překlopte na bok. Opět jí zajistěte kolíky (18). V grilu rozdělte oheň.

Při grilování na otočném rožni je velmi důležité, aby zátěž byla rozložena rovnoměrně. V opačném případě může docházet k nadměrné zátěži na motor a nerovnoměrnému otáčení.

Čištění a údržba

Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

Nechte gril zcela vychladnout.

Očistěte grilovací mřížku pomocí teplé vody se saponátem a vlhkého hadříku.

Motor i celou konstrukci grilu otírejte navlhčeným hadříkem.

Skladování

Motor chraňte před prachem a nečistotami. Pokud jej nebudete delší dobu používat, zabalte jej do igelitu a skladujte na suchém místě.

Technická data

Provozní napětí	220-240V ~ 50Hz
Příkon	15W
Rychlost	cca 3 otáčky za min.
Model	MX-A40
Výrobce	Jiang Men City Hong Hua, China



Elektrické přístroje by neměly být likvidovány spolu s komunálním odpadem. Podle směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE / OEEZ) a související národní legislativy, elektroodpad musí být separován a recyklován. Recyklace jako alternativa likvidace: vlastník elektrického zařízení je povinen zařízení odevzdat ve sběrném místě, nebo zajistit jeho řádnou recyklaci. Elektroodpad může být likvidován ve sběrném místě odpadu provozovaném dle platných národních směrnic o odpadech. Toto neplatí pro příslušenství bez elektrických součástí.

Návod na použitie

Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny. Poskytnú vám dôležité rady týkajúce sa používania, bezpečnosti a údržby tohto spotrebiča. Uchovajte si tento návod pre budúce použitie a v prípade potreby ho poskytnite ďalším používateľom. Tento výrobok sa môže používať len na účely opísané nižšie. Vždy dodržiavajte miestne nariadenia a predpisy.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

- Vždy používajte len napájací kábel dodaný s prístrojom.
- Napájací kábel by sa mal pravidelne kontrolovať, či nie je poškodený, a ak je poškodený, prístroj sa nesmie používať.
- Spotrebič musí byť pripojený do zásuvky s uzemňovacím kontaktom (trieda I).
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami len pod dohľadom dospelých osôb oboznámených s používaním tohto spotrebiča.
- Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí alebo v daždi.
- Pri čistení vždy odpojte napájací konektor. Pred opätovným pripojením musí byť konektor dôkladne vysušený.
- Pozor, teplota niektorých častí grilu môže byť počas prevádzky zariadenia vysoká.
- Včas skontrolujte spotrebič a elektrické vedenie a ak zistíte akékoľvek problémy so spotrebičom, prestaňte ho používať.
- Spotrebič musí byť vypnutý, keď sa nepoužíva.
- Tento spotrebič vrátane motora je určený len na grilovanie.
- Spotrebič nikdy neumiestňujte na nerovný povrch.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti, nie na obchodné účely.
- Ak spotrebič nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky a nechajte vychladnúť.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
- Nečistíte pod tečúcou vodou - môže to viesť ku skratu alebo úrazu elektrickým prúdom!
- Tento motorový gril sa smie používať len vonku za suchého počasia. Nesmie sa používať v daždi alebo pri vysokej vlhkosti.

INŠTRUKCIE:

- Odstráňte všetky obalové materiály z vonkajšej a vnútornej strany grilu.
- Skontrolujte, či je napätie spotrebiča rovnaké ako napätie vašej elektrickej zásuvky.
- Pred použitím úplne uvoľnite (odviňte) napájací kábel.
- Pri použití a predĺžovacieho kábla ho bezpečne upevnite, aby oň nemohli zakopnúť ľudia.
- Pred každým použitím skontrolujte, či sa na motor nemôže zachytiť oblečenie alebo iné predmety.
- Pred prvým použitím grilu najprv zapáľte gril bez potravín a nechajte ho približne 30 minút dôkladne zahriať, aby sa spálili všetky nečistoty z výroby.

Používanie grilu

Tento gril možno používať buď ako bežný gril s grilovacím roštom, alebo možno palivovú základňu prevrátiť na bok a umožniť tak bočné grilovanie, pričom kvapkajúci tuk sa zachytáva na základnej doske.

Na bežné grilovanie vyberte zvislý grilovací kôš (10).

Upozornenie - Preklopenie vykonávajte vždy len pri studenom grile bez horúceho ohňa - hrozí nebezpečenstvo popálenia pri manipulácii.

V prípade vertikálneho grilovania odstráňte úzky grilovací rošt (9) a veľký grilovací rošt (8) zaistíte na 4 miestach pomocou úchytiakov (7) a skrutiek (B). Odstráňte kolíky (18) a celú palivovú základňu preklopte na bok. Opäť ju zaistíte kolíkmi (18). Zapáľte oheň v grile.

Pri grilovaní na otočnom rošte je veľmi dôležité, aby bolo zaťaženie rovnomerne rozložené. V opačnom prípade môže dôjsť k nadmernému zaťaženiu motora a nerovnomernému otáčaniu.

Čistenie a údržba

Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Nechajte gril úplne vychladnúť.

Vyčistite grilovací rošt pomocou teplej vody so saponátom a vlhkej handričky.

Motor a celú konštrukciu grilu utrite vlhkou handričkou.

Skladovanie

Chráňte motor pred prachom a nečistotami. Ak ho nebudete dlhší čas používať, zabalte ho do igelitu a uložte na suché miesto.

Technické údaje

Prevádzkové napätie	220-240 V ~ 50 Hz
Spotreba energie	15W
Rýchlosť	cca 3 otáčky za min.
Model	MX-A40
Výrobca	Jiang Men City Hong Hua, Čína



Elektrické spotrebiče by sa nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Podľa smernice 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ/OEEZ) a súvisiacich vnútroštátnych právnych predpisov sa elektroodpad musí separovať a recyklovať. Recyklácia ako alternatíva k likvidácii: vlastník elektrozariadenia je povinný odovzdať elektrozariadenie na zberné miesto alebo zabezpečiť jeho riadnu recykláciu. Elektroodpad sa môže likvidovať na zbernom mieste prevádzkovanom v súlade s platnými vnútroštátnymi smernicami o odpadoch. Toto sa nevzťahuje na príslušenstvo bez elektrických komponentov.