

SMS 1237 A – PONORNÁ MIEŠAČKA



Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, Dobre skladujte s registračnou pokladnicou a ak je to možné, s obalom a vnútorným vybavením obalu.

- Toto zariadenie používajte výlučne na súkromné použitie a na určené účely. Toto zariadenie nie je určené na komerčné účely použit'. Nepoužívajte ho na otvorenom priestranstve (s výnimkou zariadení, ktoré sú určené na podmienené vonkajšie použitie). Chráňte ho pred teplom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponorte do kvapalín) a kontaktom s ostrými hranami. Nepoužívajte zariadenie, ak máte vlhké ruky. Ak zariadenie navlhne alebo navlhne, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Zabráňte kontaktu s vodou.
- Vypnite zariadenie a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vytiahnite iba zástrčku, nikdy nie kábel), ak tak neurobíte Zariadenie použite, ak chcete namontovať príslušenstvo, vyčistiť zariadenie alebo v prípade poruchy.
- Zariadenie nesmie byť ponechané v prevádzke bez dozoru. Ak musíte opustiť pracovisko, vždy vypnite zariadenie. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy vytiahnite zástrčku, nikdy nie kábel).
- Pravidelne kontrolujte, či nie je zariadenie a napájací kábel poškodené. Ak zariadenie vykazuje akúkoľvek chybu, neuvádzajte ho do prevádzky.
- Neopravujte zariadenie sami, ale vyhľadajte autorizovaného servisu. Aby ste eliminovali riziká, nechajte poškodený napájací kábel vymeniť za kábel s rovnakými hodnotami a iba výrobcom, našim zákazníckym servisom alebo inou kvalifikovanou osobou.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Dodržujte, prosím, nasledujúce "špeciálne bezpečnostné pokyny".

Deti

- Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, nenechávajte v ich dosahu žiadne obalové komponenty (plastové vrecká, kartón, styren atď.). Pozornosť! Zabráňte malým deťom hrať sa s fóliou. Hrozí riziko udusenía!
- Aby ste ochránili deti pred rizikami spojenými s elektrickými spotrebičmi, uistite sa, že kábel nevisí a deti sa k zariadeniu nedostanú.

Špeciálne bezpečnostné pokyny

- Uistite sa, že kryt motora nie je vlhký.
- Pamätajte, že motor má po vypnutí stále nejaké vybitie.
- Zariadenie je určené iba na výrobu pyré alebo miešanie potravín a nápojov, alebo v spojení s mlynčekom na mletie mäsa.
- Krátkodobá prevádzka: Nepoužívajte stroj dlhšie ako 2 minúty, ak spracovávate mäkké suroviny, alebo 1 minútu, ak spracovávate pevnú surovinu. Pred opätovným použitím nechajte zariadenie vychladnúť (približne 3 minúty).
- Pozor: Nôž ponorného mixéra je veľmi ostrý! Preto s touto prácou zaobchádzajte veľmi opatrne! RIZIKO ZRANENIA!
- Zariadenie je určené len na spracovanie malých množstiev! Preto vložte do nádoby iba maximálne množstvo spracovanej suroviny, ktoré je uvedené v tabuľke!
- Do nádoby nekladajte tvrdé výrobky, ako sú kocky ľadu, muškátový oriešok alebo veľké kúsky čokoládových tyčiek! Mohlo by to zničiť nôž!


Prehľad komponentov

1. USB-C vstup
2. Bezpečnostná spúšť
3. LED dióda pre zobrazenie stavu
4. Tlačidlo ON/OFF
5. +/- tlačidlá nastavenia rýchlosti
6. Indikátor batérie (modrá LED)
7. Nastavená hodnota rýchlosti (zelená LED)
8. Základňa motora
9. Demontážne tlačidlá
10. Miešacia tyčinka
11. Nôž

Žiadny obrázok

1x sieťový kábel (USB-C)

1x adaptér s USB-A vstupom

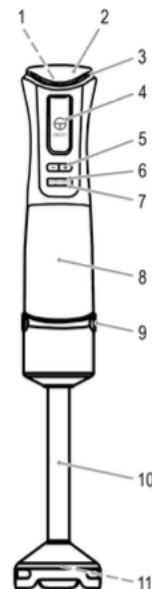

Použit'

Veľké kusy nakrájajte na menšie (max. 1,5 cm v priemere) a pridajte trochu tekutiny. Prístroj nepoužívajte dlhšie ako 1 min. Pred opätovným použitím nechajte 1 minútu vychladnúť. Ak je jedlo príliš tvrdé, urobte prestávku po 10 sekundách prevádzky. Znížte kusy alebo premiešajte, aby ste zabránili vyhoreniu motora.

Význam LED diód

LED dióda svieti načerveno	Počas nabíjania
LED dióda neustále svieti namodro	Po nabití
LED dióda sa po stlačení tlačidla rozsvieti namodro 2-krát (2)	Pripravený na cestu
LED dióda sa po stlačení tlačidla rozsvieti načerveno 2-krát (2)	Nesprávny začiatok

Uvedenie prístroja do prevádzky

- Opatrne vyberte všetky komponenty zariadenia z obalu. Balenie a vnútorný výplňový materiál uchovávajte po celú dobu trvania záruky.
- Pred prvým použitím prístroja ho vyčistite podľa popisu v kapitole "Čistenie a skladovanie". Upozornenie: Ponorný nôž Mixér je veľmi ostrý! RIZIKO ZRANENIA!
- Po použití vždy uložte prístroj do dodávaného držiaka pre inštaláciu na stenu.

Nabíjanie batérie

Aktuálnu úroveň nabitia batérie skontrolujte 2-krát stlačením bezpečnostného tlačidla (2). Ak svieti iba jedna modrá LED, zariadenie musí byť zapojené do zásuvky. Ak svietia dve modré LED diódy, znamená to, že zariadenie je nabité medzi 33% a 66%. Počas nabíjania nie je možné zariadenie používať.

Pri nabíjaní zariadenia postupujte nasledovne:

1. Pripojte kábel USB-C k výrobku a zapojte kábel do adaptéra.
2. Zapojte do elektrickej zásuvky. LED dióda pod bezpečnostným tlačidlom zobrazí aktuálne nabitie. LED diódy zhasnú, ak zariadenie odpojíte. Zariadenie sa pri nabíjaní mierne zahrieva.
3. Prestaňte nabíjať po 2,5 hodine, keď LED diódy stále svietia modrou farbou.

Ručný mixér - na miešanie a miešanie nápojov, koktailov, omáčok, pyré, krájanie na menšie kusy, prípravu jedla pre batoláta, dipy. Prevádzková doba maximálne 1 minúta.

Montáž a demontáž

Položte trň mixéra na tyč. Budete počuť kliknutie. Skontrolujte, či je príloha správne pripojená.

Demontáž

Stlačte (9) a potom prílohu odstráňte.

Ochrana proti náhodnému zapnutiu

Zariadenie je vybavené bezpečnostným tlačidlom (2). Zariadenie je možné použiť iba vtedy, ak je tlačidlo rýchlo stlačené 2-krát. LED diódy ukazujú možnú prevádzku po druhú dobu. Keď LED zhasne, použitie je zablokované a vyžaduje opätovné stlačenie bezpečnostného tlačidla.

Používanie zariadenia

1. Vložte surovinu, ktorá sa má zmiešať, do nádoby. Ponorte ponorný mixér úplne priamo do nádoby.
2. Podržte zariadenie tak, aby ste ho mohli ovládať prstami. Stlačte bezpečnostné tlačidlo 2 krát rýchlo. Začnite miešať za 7 sekúnd. Ak LED diódy zhasnú, zariadenie už nie je pripravené na prevádzku a musíte znova 2-krát stlačiť bezpečnostné tlačidlo.
3. Použite +/- na nastavenie rýchlosti miešania a LED diódy zobrazia zvolenú rýchlosť. Pulznú prevádzku je možné dosiahnuť uvoľnením a stlačením tlačidla.
4. Po uvoľnení tlačidla sa zariadenie vypne.

Recepty

Majonéza

- 1 surový žltok (izbová teplota)
- 1 lyžica stredne horúcej horčice
- 1 lyžica citrónovej šťavy
- Soľ a korenie
- 200 ml oleja

Príprava:

1. Zmiešajte všetky ingrediencie okrem oleja spolu.
2. Mierne nakloňte ručný mixér a nádobu a začnite miešať.
3. Potom počas miešania pridajte olej.

Zemiaková polievka (4 porcie)

Prísada

- 750g zemiakov
- 50g póru, zeler
- 1 mrkva
- 2 stredné cibule
- 2 lyžice masla
- 1 lyžica vývaru
- Soľ
- Čierne korenie
- Majorán
- Tymiánsky
- Krém čerstvý

Čistenie a skladovanie

- Pred začatím čistenia vždy vyberte zástrčku zo zásuvky!
 - Na čistenie zmiešavacej nádoby naplňte nádobu na miešanie vodou a uveďte mixér do prevádzky, ako je opísané v časti Používanie zariadenia. Potom miešaciu tyčinku dobre osušte.
- Pozor: Nôž ponorného mixéra je veľmi ostrý! NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA!

Nástavec je možné umývať aj v umývačke riadu.

- Podľa potreby utrite vonkajšie povrchy krytu motora vlhkou handričkou a potom utrite dosucha suchou handričkou.

Problém	Možná príčina	Pomoc
Zariadenie je nefunkčné.	Slabá batéria.	Obvinenie.
	Batéria je pokazená.	Obráťte sa na svojho predajcu alebo autorizovaný servis.
	Zariadenie je zapojené do nabíjačky.	Odpojte zariadenie od nabíjačky.
Počas prevádzky svieti na indikátore stavu batérie iba jedna modrá LED.	Batéria je iba 20%. Zariadenie je chránené pred úplným vybitím.	Obvinenie.
Batéria je zapnutá. Zariadenie sa potom vyplo.	Aktivovaná ochrana proti prehriatiu. Zariadenie je príliš horúce.	Nechajte zariadenie vychladnúť aspoň 5 minút. Zariadenie je možné nabíjať až po ochladení.
Nedá sa účtovať.	Batéria je na konci svojej životnosti.	Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.

Špecifikácie

Model:..... SMS 1237 A

Batéria: 700 – 2x 3.7 V, 2000 mAh, Li-Ion

Doba prevádzky:max.....

Doba nabíjania: Približne 2,5 h

Trieda ochrany (sieťový kábel): II

Trieda ochrany (prístroje): III

Čistá hmotnosť: cca 0,7 1 kg

I toto zariadenie bolo testované v súlade so všetkými prísušnými smernicami CE, ktoré sú v súčasnosti platné, ako je elektromagnetická kompatibilita a smernica o bezpečnosti nízkeho napätia, a bolo navrhnuté podľa najnovších bezpečnostných predpisov.

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny!

Záruka

Na nami predávané zariadenie poskytujeme záruku 24 mesiacov od dátumu predaja (pokladničný doklad). Počas záručnej doby bezplatne odstránime všetky chyby zariadenia alebo príslušenstva, ktoré vzniknú v dôsledku materiálových alebo výrobných chýb, opravou alebo podľa nášho uváženia výmenou. Ručné plnenie nemá za následok predĺženie záručnej doby ani nevedie k vzniku novej

Záruka! Nákupný dok slúži ako záručný dokument. Bez tohto dokumentu nie je možné vykonať žiadnu bezplatnú výmenu alebo opravu.

V prípade reklamácie zašlite kompletne zariadenie v originálnom obale spolu s pokladničným dokladom svojmu predajcovi.

Na chyby spotrebného materiálu alebo dielov podliehajúcich rýchlemu opotrebovaniu, ako aj na čistenie, údržbu alebo výmenu dielov podliehajúcich rýchlemu opotrebovaniu sa záruka nevzťahuje, a preto musia byť zaplatené! Záruka zaniká v prípade zásahu neoprávnenou osobou.

Po uplynutí záruky

Po uplynutí záručnej doby je možné vykonať opravy v príslušnej špecializovanej dielni alebo opravovni za poplatok.

SPÔSOB LIKVIDÁCIE

Význam symbolu "Odpadkový kôš"

Chráňte naše životné prostredie, elektrické spotrebiče nepatria do domového odpadu. Využite určené zberné miesta na likvidáciu elektrospotrebičov a odovzdajte tam elektrické spotrebiče, ak ich už nebudete používať. Pomôže to zabrániť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by sa mohli vyskytnúť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Prispieje to k zhodnocovaniu, recyklácii a iným formám zhodnocovania starých elektronických a elektrických zariadení. Informácie o tom, kde možno tieto zariadenia odovzdať na likvidáciu, možno získať od správnych orgánov alebo obecného úradu.

Príkryť:

škatule – zber
triedeného
papiera (PAP)
polystyrén –
separovaný zber
(PS)
PE vrece – separovaný zber (PE)



Výrobok:

Kábel bez zástrčky – separovaný zber medi
plastové diely – separovaný zber (PP)
kovové časti – železný šrot (FE)

