

DOMO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Aromadiffúzor



JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrészre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell

DO9215AV

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

A készüléket 8 éves kor feletti gyerekek, illetve csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek használhatják, abban az esetben, ha megértik a termék biztonságos használatát és tudomásul veszik a használattal járó kockázatot.

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.

A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető el 8 évnél fiatalabb, felügyelet nélküli gyerekek által.

Tartsa a készüléket távol a 8 évnél fiatalabb gyerekektől.

Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:

- Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján.
- Tanyaházakban, Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken. Panziókban.


Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.

- Mikor elektromos készüléket használ, mindig tartsa be az alapvető biztonsági intézkedéseket.
- Olvassa el figyelmesen az útmutatót.
- Soha ne merítse a készüléket, a tápkábelt vagy a dugót vízbe, illetve bármilyen folyadékba.

- Mindig húzza ki a tápkábelt, ha nem használja az eszközt, alkatrészek beszerelése, kicserélése esetén, tisztítás előtt. Tekerje a gombokat az "Off" kikapcsolás állásba és kapcsolja ki a készüléket a tápkábel kihúzásával az aljzatból.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- Ne használja a készüléket, ha a készüléken vagy a kábelem látható sérülés van.
- Minden javítási munkát hivatalos szakembernek vagy szolgáltató központnak kell végeznie. A készülék nem tartalmaz olyat tartozékot, amit saját maga kicserélhet vagy megjavíthat.
- Ne engedje, hogy a tápkábel lelógjon a pultról, illetve hogy forró felületre kerüljön.
- Ha az eszközt gyerekek vagy gyerekek közelében használják folyamatos felügyelet szükséges.
- Azok az alkatrészek, amiket a gyártó nem javasol, illetve nem a gyártó által készített tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhatnak.
- Ne hagyja a működő eszközt őrizetlenül.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol érintkezésbe kerülhet forró készülékkel.
- Ne használja, illetve ne tartsa szabadtéren a készüléket.
- A készüléket mindig egyenletes, száraz felületen használja.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a csatlakoztatott eszközt. A csiszolás megkezdésekor kell fedél felszerelve.
- Ne hagyja a tápkábelt a készülék alatt feküdni vagy a készülék köré tekerni.
- Soha ne helyezze a készüléket tűzhely, sütő vagy más hőforrás közelébe
- Mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból, ha felügyelet nélkül hagyja, és korábban összeszerelés / szétszerelés / tisztítás.
- Mindig csak sík, száraz és stabil helyen használja.
- Óvatosan ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megfelel-e az adatoknak feltüntetve a készülék típus tábláján.
- Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket, a kábelt vagy a dugót.
- Győződjön meg róla, hogy gyerekek nem érnek a kábelhez és a készülékhez.
- Tartsa távol a kábelt az éles sarkaktól és forró felületektől vagy bármilyen forró dologtól.
- Kizárólag hangulat diffúzorként használható, tilos belélegezni! 10°C és 30°C hőmérséklet közötti környezetben használja.
- Az optimális használat érdekében ásványvizet használjon (üveges vagy csapvíz). Ne lépje túl a maximális vízszintet (200 ml). Elsőként mindig a vizet öntse bele a tartályba és csak utána az illóolajat vagy a házi készítésű illatosítót.
- A diffúzor folyamatos használata hosszú távon rongálhatja a készüléket és csökkentheti az élettartamát.
- Ürítse ki a tartályt mikor nem használja a készüléket.
- Ne vegye le a fedőt és ne tegyen semmit a készülékre mikor az használatban van.
- Cserélje gyakran a víztartályban lévő vizet hogy elkerülje a szennyeződések beépülését, mert ezek rongálják a készüléket.
- Takarítsa ki a víztartályt minden nap. Ne használjon vegyszereket (mint például savas és lúgos vegyszerek) vagy bármilyen maró hatású mosószert a készülék tisztításához. Ne merítse folyadékba a készüléket.
- Ha vízbe esik a készülék, azonnal csatlakoztassa le az áramkörrel és hagyja megszáradni a készüléket legalább három napon keresztül mielőtt újra használja.

TARTOZÉKOK 1. Pára kivezető

2. Fedő
3. Levehető belső burkolat
4. Be-/Kikapcsoló gomb
5. LED világítás gomb
6. Alap
7. AC/DC adapter
8. DC-jack/adapter bemenet
9. Vízkivezetés
10. A maximális vízszint jelzése
11. Levegőkivezető nyílás
12. Kerámia lemez
13. Víztartály

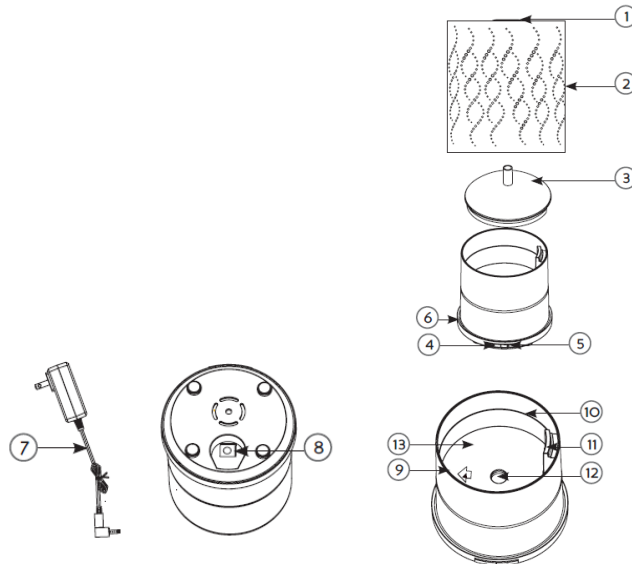

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Az adapter csatlakozóját csatlakoztassa a diffúzor alján található DC tápegységbe.
- Helyezze a diffúzort sima, stabil felületre, a sarkaktól távol.
- Vegye le a diffúzor fedelét és a levehető belső burkolatot.
- Öntsön a víztartályba ásványvizet (üveges vagy csapvizet) a maximum szint jelzésig (200 ml).
- Majd adjon a víztartályban lévő vízhez néhány csepp illóolajat (2-5 csepp) vagy házi illatkeveréket (3-7 csepp).
- Helyezze vissza a fedőt a diffúzorra.
- Dugja az adaptert a csatlakozóba.

A diffúzor elején két funkció gomb található:

BE-/KIKAPCSOLÓ GOMB



- Nyomja meg a gombot az aroma diffúzor bekapcsolásához.
- Nyomja meg második alkalommal a diffúzió 60 percig történő elindításához, 60 perc után kikapcsol.
- Nyomja meg harmadik alkalommal időszakos diffúzió indításához - 30 másodperc BE / 30 másodperc ki - 120 percig működik, majd kikapcsol.
- Nyomja meg negyedszer a gombot a diffúzor kikapcsolásához.

LED FÉNY GOMB



- Nyomja meg egyszer, ekkor a színek automatikusan váltakoznak.
- Nyomja meg másodszor, hogy kiválassza a hangulatvilágítás színét.
- Nyomja meg harmadszor, hogy kikapcsolja a világítást.

Megjegyzés: Ha a víztartályban lévő víz szintje alacsony vagy nulla a diffúzor automatikusan leáll.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Ajánlott a víztartályban lévő víz gyakori cseréje és a diffúzor heti egyszeri vagy kétszeri tisztítása. Főként akkor, mikor az aromát cserélni kívánja.

- Kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa le az áramkörről.
- Vegye le a fedőt majd öntse ki a vizet a tartályból. Az ellenkező irányba ürítse ki a vizet a levegőkivezető nyílásból, ne a levegőkivezető nyílásban ürítse a vizet, mert az tönkretelheti a készüléket.
- Tisztítási műveletek előtt kapcsolja ki a gépet és húzza ki a villásdugót.
- Ne tisztítsa a készüléket folyó víz alatt, ne merítse vízbe a készüléket!
- Törölje át a készüléket egy nedves ruhával, majd szárítsa meg egy száraz ruhával.
- Távolítson el minden darált kávé maradékot egy mosogató kefe segítségével. Például: azon a nyíláson, ahonnan az őrölt kávé kiömlik.