

DOMO

2 az 1-ben álló porszívó



DO215SV

PRODUCT OF **LINEA** 2000

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrészre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO215SV**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

A készüléket 16 éves kor feletti gyerekek, illetve csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek használhatják, abban az esetben, ha megértik a termék biztonságos használatát és tudomásul veszik a használattal járó kockázatot.

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.

A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető el 16 évnél fiatalabb, felügyelet nélküli gyerekek által.

Tartsa a készüléket távol a 16 évnél fiatalabb gyerekektől.

Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:

- Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján.
- Tanyaházakban., Panziókban.
- Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken.

Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.

Figyelmesen olvassa el az utasításokat használat előtt:

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel-e a készülék címkéjén feltüntetett jelzéseknek.
- Ne engedje, hogy a tápkábel lelógjon a pultról, illetve hogy forró felületre kerüljön.
- Ne használja a készüléket sérült kábellel vagy dugóval, illetve abban az esetben, ha a készülék meghibásodik vagy bármilyen módon megsérül. A készüléket vigye a legközelebbi szervizszolgáltatóhoz vizsgálat, javítás céljából.
- Ha az eszközt gyerekek vagy gyerekek közelében használják folyamatos felügyelet szükséges
- Azok az alkatrészek, amiket nem a gyártó javasol, illetve nem a gyártó által készített tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhatnak.
- Mindig húzza ki a tápkábelt, ha nem használja az eszközt, alkatrészek beszerelése, kiszerezése esetén, tisztítás előtt. Tekerjen minden gombot „off” pozícióba és húzza ki a tápkábelt az aljzatból. Soha ne rángassa a kábelt.
- Ne hagyja a működő eszközt őrizetlenül.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol érintkezésbe kerülhet forró készülékkel.
- Ne használja az eszközt a szabadban.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- A készüléket mindig egyenletes, száraz felületen használja.
- A készüléket csak háztartásbeli célra használja. A gyártó nem vállal felelősséget azon balesetekért, amik a készülék helytelen használatából, vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Minden javítást a gyártónak vagy szervizszolgáltatásának kell elvégeznie.
- Soha ne merítse a készüléket, a tápkábelt vagy a dugót vízbe, illetve bármilyen folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne érintkezzenek a vezetékkel vagy az eszközzel.
- Tartsa távol a vezetéket éles felületektől, forró részekről vagy más hőforrásoktól.
- Győződjön meg róla, hogy az összes csomagoló anyagot és promóciós matricát eltávolította a készülékről a használat előtt.

Ne használja a porszívót mosószerek, folyadékok, tű, gyufák és más hasonló folyékony szerek, éles tárgyak vagy gyúlékony tárgyak porszívózására.

Ne használja a porszívót a cement, por és egyéb apró dolgok porszívózására. Ugyancsak kerülje a nagy tárgyak felporszívózását. A porszívó eltömődhet, a motor túlmelegedhet, illetve egyéb károsodás bekövetkezhet.


Győződjön meg róla, hogy a levegőbevezető nyílás, vagy a padló szívónyílás nincs eltömődve.

Győződjön meg róla, hogy a készülék nem érintkezik folyadékkal. .

Új akkumulátor használata esetén, elő alkalommal teljesen töltse fel az elemet.

Húzza ki a dugót a konnektorból, ha a porszívó teljesen fel van töltve.

1. ALKATRÉSZEK On-off gomb
2. Sebesség szabályzó
3. A fogantyú hajlításához való gomb
4. Kézi porszívóhoz kioldó gomb
5. On-off gomb kéziporszívóhoz
6. Az akkumulátor töltöttségi szintje jelző
7. Feloldó gomb a porzsákhoz
8. Padlófűvókához kioldó gomb
9. Padlófűvóka forgó padlókefével
10. Töltő állomás zsinór
11. Töltő állomás
12. Réstisztító porszívó
13. Porkefe

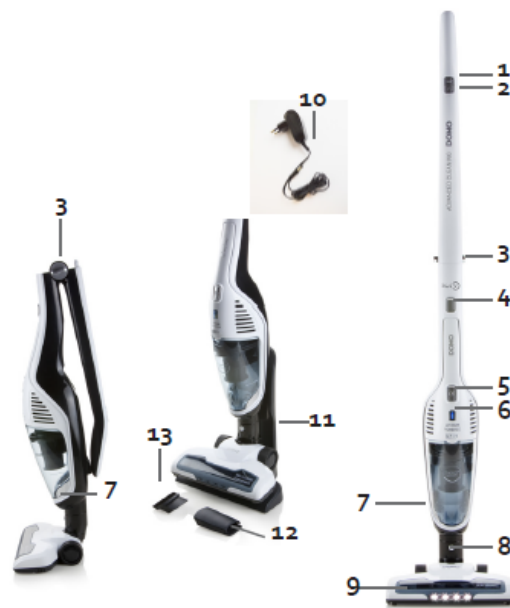

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

A készülék megfelelő előkészítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

Egyenlítse ki a porszívó fogantyúját, kattanásig.

Győződjön meg róla, hogy a padlófűvóka szorosan a porszívóra van csatlakozva.

TÖLTÉS

Ajánlott a töltő állomást a falhoz rögzíteni, a tartósság növelése érdekében.

A töltőállomás rendelkezik egy tartóval a mellékelt tartozékokhoz.

- Csatlakoztassa a töltőt a töltő állomáshoz az oldalsó beépített csatlakozóval.
- Helyezze a kézi porszívót az álló porszívóba.
- Helyezze az álló porszívót a töltő állomásba, úgyhogy a porszívó érintkezői a töltőállomás érintkező pontjaival igazodjanak. Nyomja össze a porszívót a töltő állomással, úgy, hogy az álló porszívó függőlegesen maradjon a töltő állomáshoz képest. Győződjön meg róla, hogy a készülék megfelelően stabil.
- Az akkumulátor töltöttségi szint jelző fény felvillan és jelzi, mikor a készülék teljesen feltöltődött.
- A készüléket nem lehet működtetni töltés közben.



HASZNÁLAT

Nyomja meg a fogantyún található be-kikapcsoló (on-off) gombot a készülék elindításához. A gép bekapcsolásakor a forgó padlófűvóka elkezd forogni. Ezzel a nyílásban levő szennyeződést eltoljuk és felporszívózzuk. A port a kézi porszívó porzsákában tárolja.

Nyomja meg a sebesség szabályzót a szívó erő növeléséhez, illetve csökkentéséhez.

Nyomja meg a kézi porszívón lévő kiengedő gombot a kézi porszívó kiengedéséhez, így a kézi porszívót magában tudja használni. A kézi porszívó használatához nyomja meg a kézi porszívón található be-kikapcsoló (on-off) gombot.

A készülék biztonsági kapcsolóval van ellátva, ami biztosítja, hogy lekapcsoljon a gépezet, olyan helyzetekben, mint például, ha túl nagy tárgyat szív fel. Ez a funkció a személyi biztonság érdekében van, illetve, hogy a motort megvédje. Ahhoz, hogy megfordítsa a padlófűvókát, nyomja meg a be-kikapcsoló gombot ismét vagy használja a sebesség szabályzót.

KIEGÉSZÍTŐK

Az alábbi kiegészítőket tudja csatolni a kézi porszívóhoz:

Porkefe: bútorokhoz, könyvespolcokhoz, függönyökhöz és nehezen tisztítható felületekhez.

Réstisztító: résekhez, sarkokhoz, lépcsőkhöz, billentyűzetekhez ...

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS A PORZSÁK TISZTÍTÁSA

-
- Távolítsa el a kézi porszívót az álló porszívóról, majd nyomja meg a kézi porszívón lévő kiengedő gombot a porzsák kiengedéséhez. Távolítsa el a porzsákokat a motor részről. Majd vegye ki a szűrőt a porzsákból.
- Ūrítse ki a porzsákokat. A porzsák, a szűrő (A) és az EPA szűrő (B) víz alatt mosható.
- Ūgyeljen arra, hogy alaposan megszársítsa az alkatrészeket mielőtt újra használja ezeket a készülékben.



Ajánlott a szűrőt gyakorta cserélni a készülék megfelelő működése érdekében. A piszkos szűrők jelentősen csökkentik a készülék szívó erejét. Minden egyes tisztítás alkalmával, takarítsa ki a porzsákokat és a szűrőket a készülék élettartamának meghosszabbítása érdekében.

A PADLÓKEFE TISZTÍTÁSA

1. Távolítsa el a padlófűvókát az álló porszívóról. A padlófűvóka hátulján lévő kiengedő gomb megnyomásával vegye le a készülékről.
 2. Nyomja meg a padlófűvóka bal oldalán lévő kiengedő gombot.
 3. Távolítsa el a forgó padlókefét a padlófűvókáról.
 4. Távolítsa el a padlókefére ragadt hajakat, és egyéb koszt. Amennyiben nem tisztítja a padlókefét rendszeresen, az elhasználódik és a készülék használhatatlanná válik.
 5. A forgó padlókefe víz alatt mosható. Győződjön meg róla, hogy teljesen megszáradt mielőtt ismét használja.
 6. Helyezze vissza a tiszta padlókefét a padlófűvókára.
 7. Kattintsa be a záróselepet a helyére, hogy zárja a készüléket.
 8. Tegye vissza a padlófűvókát az álló porszívóra. A készülék ismét használatra kész.
- A beragadt haj roncsolhatja a készüléket és az Ön padlóját is. Mindig távolítsa el a kefére ragadt haját.



CLEANING THE MACHINE

Clean the machine with a slightly moist soft cloth. Dry the machine off well. Never submerge the machine in water!

PROBLEM AND SOLUTION

Probléma	Megoldás
A készülék nem indul el.	A készülék akkumulátora lemerült. Töltse fel a készüléket. A kézi porszívó nincs megfelelően felszerelve az álló porszívóra. Győződjön meg róla, hogy a kézi porszívó megfelelően van e felszerelve.
A készülék nem szív.	A szűrők piszkosak/a porzsák tele van. A padlókefe eltömődött/a padlófűvóka elzáródott. A fűvóka nyílása eltömődött. Tisztítsa meg a készüléket a használati utasításban leírt módon.
A használható ideje a készüléknek csökken.	A készülék nincs feltöltve megfelelően. Töltse fel teljesen a készüléket, majd próbálja ismét. Az akkumulátor megrongálódott vagy régi. Cserélje az akkumulátort. Felragadt haj. Távolítsa el a haját a kefékről.
A jelző fény nem világít töltés közben.	A kézi porszívó nincs megfelelően csatlakoztatva az álló porszívóhoz. Győződjön meg róla, hogy a kézi porszívó megfelelően van csatlakoztatva.

