

Fierbător electric

Manual de utilizare

RO



SENCOR®

SWK 1501GR / SWK 1502BL / SWK 1503OR
SWK 1504RD / SWK 1505VT / SWK 1506YL
SWK 1507TQ

Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm citiți integral manualul de utilizare chiar dacă sunteți familiarizat cu tipul de aparat sau ați mai folosit aparate similare. Nu utilizați aparatul altfel decât este specificat în prezentul manual de utilizare. Păstrați acest ghid de utilizare la îndemână în cazul în care este necesar să îl consultați ulterior.

Vă recomandăm să păstrați toate materialele în care a fost ambalat produsul (cutia de carton originală, materialele de ambalare auxiliare) precum și bonul fiscal și formularul de garanție cel puțin pe întreaga perioadă de garanție a produsului. Dacă este necesar să trimiteți produsul în service, ambalați-l în ambalajul original.

CUPRINS

MĂSURI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA.	3
DESCRIEREA FIERBĂTORULUI	4
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE	5
UTILIZAREA FIERBĂTORULUI.	5
ÎNGRIJIRE ȘI MENTENANȚĂ.	6
SPECIFICAȚII TEHNICE.	6
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND CASAREA AMBALAJELOR.	7
CASAREA APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE UZATE	7

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-LE LA ÎNDEMÂNĂ PENTRU ORICE REFERINȚE ULTERIOARE


- Prezentul aparat nu este conceput spre a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu abilități motorii, senzoriale sau mentale reduse, de persoane care nu au experiența și cunoștințele necesare utilizării aparatelor electrice cu excepția cazului în care li s-a făcut un instructaj corespunzător sau sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța acestora.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Înainte de a conecta aparatul la rețeaua de alimentare, asigurați-vă că voltajul menționat pe eticheta tehnică a acestuia corespunde cu acela de la priza dvs.
- Pentru a conecta standul fierbătorului la rețeaua de electricitate, folosiți numai prize cu împământare corespunzătoare.



Atentie:

- Prezentul aparat nu a fost conceput pentru a putea fi utilizat cu un dispozitiv programabil, un întrerupător extern de oprire sau telecomandă.
- Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru uz casnic sau locații similare:
 - bucătării deservire personal în magazine, birouri și alte instituții
 - camere de hotel sau motel și alte spații de locuit
 - pensiuni
- Nu utilizați aparatul în exterior și aer liber.
- Nu așezați fierbătorul pe pervazele geamurilor sau pe orice suprafețe instabile. Așezați întotdeauna pe o suprafață stabilă, plană și uscată.
- Nu utilizați niciodată aparatul în imediata apropiere a băii, dușului sau piscinei.
- Nu aduceți fierbătorul sau standul acestuia în contact cu apa sau orice alte lichide.
- Nu clătiți niciodată fierbătorul sau standul acestuia direct la robinet și nu le scufundați în apă sau oricare alt lichid.
- Folosiți numai standul conceput special pentru produsul dvs. și livrat împreună cu acesta la achiziționare. Nu utilizați acest produs cu standuri de la alte fierbătoare.
- Utilizați fierbătorul electric exclusiv pentru a fierbe apă.
- Dacă fierbătorul este umplut peste marcajul maxim există riscul ca apa fierbinte să dea pe afară.
- Nu mișcați și nu deschideți capacul fierbătorului în timpul funcționării.
- Corpul fierbătorului se încinge foarte tare în timpul funcționării. Nu atingeți suprafața acestuia. Pericol de opărire! Apucați numai de mânerul izolat termic pentru a ridica sau muta din loc fierbătorul.
- Manifestați o atenție sporită atunci când mutați fierbătorul iar acesta este plin cu apă fierdă.
- Fierbătorul electric este echipat cu o siguranță termică pentru a-l proteja în cazul pornirii accidentale fără apă.
- Întotdeauna opriți fierbătorul de la buton și scoateți-l din priză atunci când nu este utilizat, este lăsat nesupravegheat, precum și înainte de a-l asambla, dezambla sau curăța.
- Nu puneți fierbătorul pe sau în vecinătatea aragazului sau plitei electrice. Nu puneți niciodată fierbătorul lângă o flacără deschisă sau aparate și dispozitive care sunt surse de căldură.
- Asigurați-vă că firul electric nu vine în contact cu apa sau umiditatea.
- Nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare. Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau să vină în contact cu suprafețe încinse.
- Nu scoateți din priză fierbătorul trăgând de cablu - puteți avaria cablul sau priza. Scoateți-l din priză trăgând încet de ștecăr.
- În cazul în care cablul de alimentare sau ștecărul electric sunt avariate, este necesar să vi se înlocuiască la un service autorizat. Este interzisă utilizarea produsului cu cablu sau ștecher defect.
- Pentru a preveni orice risc de electrocutare, nu încercați niciodată să reparați sau să aduceți modificări aparatului pe cont propriu - pericol de electrocutare! Încredințați toate reparațiile și reglajele unei firme sau a unui service specializat. Neîndeplinirea acestei condiții atrage după sine pierderea garanției.

DESCRIEREA FIERBATORULUI

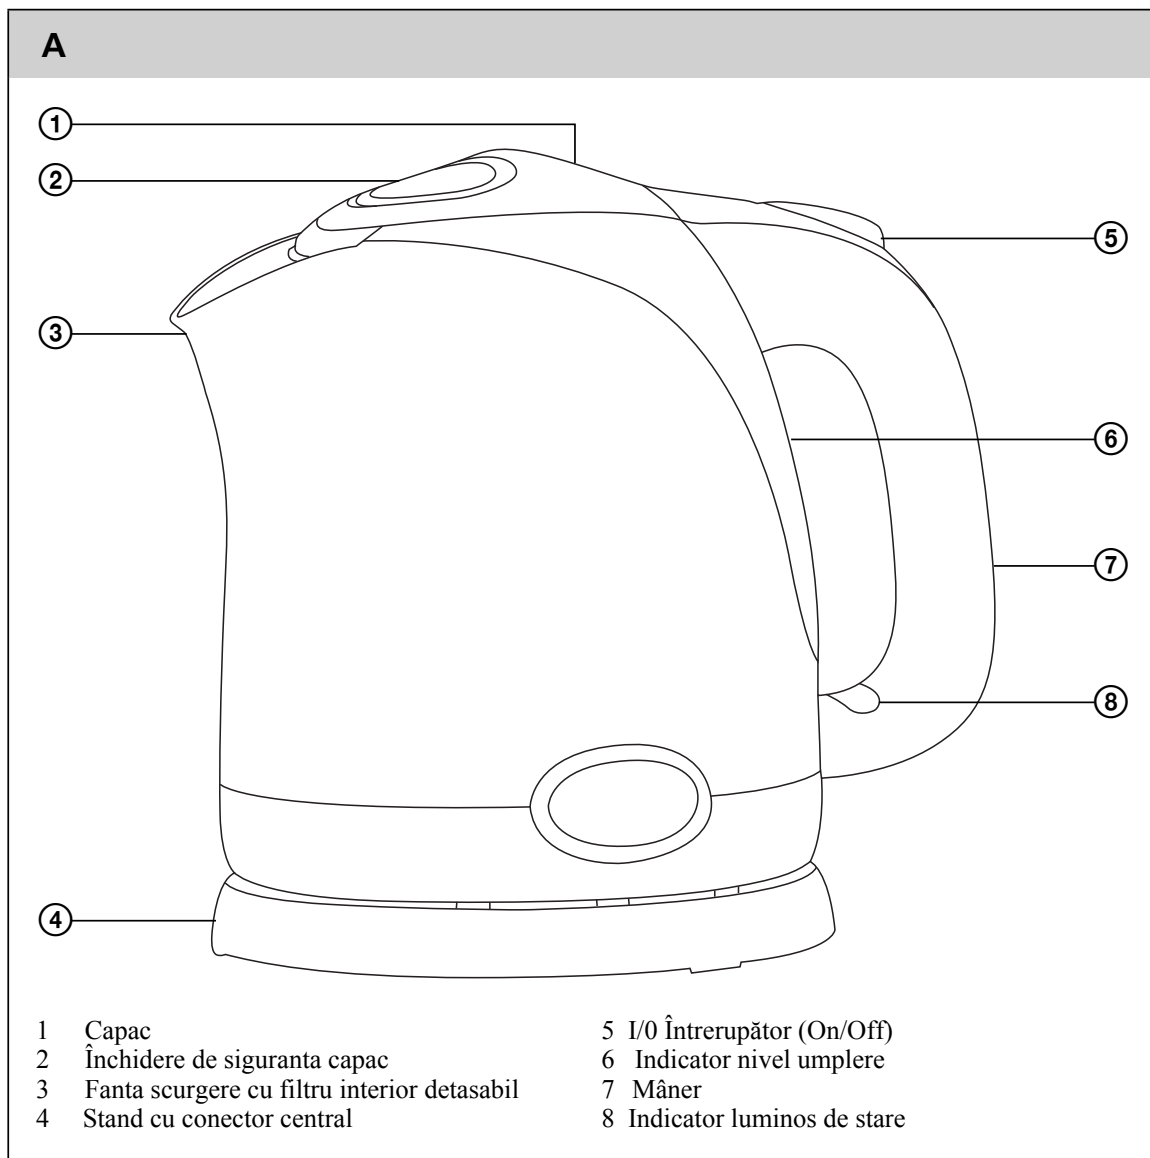

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1. Dezambalați complet fierbătorul și standul acestuia.
2. Umpleți fierbătorul cu apă până la marcajul maxim de umplere. Fierbeți apa și vărsați-o la chiuvetă. Repetați acest ciclu de 2-3 ori.



Nota:

Pentru a fierbe apa în fierbătorul dvs., urmați pașii indicați din secțiunea Utilizarea fierbătorului.

3. Acum aparatul dvs. este gata de utilizare.

UTILIZAREA FIERBATORULUI

1. Ajustați lungimea dorită a cablului de alimentare trăgând sau împingând de acesta în orificiul aflat pe stand. Așezați standul pe o suprafață stabilă, plană și curată.
2. Umpleți corpul fierbătorului cu cantitatea necesară de apă. Puteți umple fierbătorul prin fanta de scurgere sau prin gura din partea superioară a fierbătorului accesibilă după ce ați detașat capacul. Pentru a debloca capacul glisați închiderea de siguranță (A2) în direcția mânerului. Este necesar ca nivelul de apă să se încadreze între marcajul de nivel minim (0.5 l) și cel de nivel maxim (1.5 l).



Avertizare!

Nu umpleți niciodată fierbătorul atunci când acesta este așezat pe stand.

Dacă puneți prea multă apă, există pericolul ca apa fierbinte să dea pe afară și să vă opărească.

3. Așezați corpul fierbătorului pe stand. Conectați ștecărul la priză. Asigurați-vă că ați închis capacul corect.
4. Puneți fierbătorul în stare de funcționare comutând întrerupătorul în poziția I (On). Indicatorul luminos de stare se va activa.



Atenție

- Nu puneți niciodată apă în corpul fierbătorului atunci când acesta este montat pe stand.
- Nu porniți fierbătorul fără apă în el. Utilizarea incorectă a fierbătorului poate afecta negativ durata de viață a acestuia. Dacă fierbătorul este pornit în mod accidental fără apă în el, termostatul incorporat va opri alimentarea cu electricitate a aparatului odată ce acesta a ajuns la o anumită temperatură. Luați corpul fierbătorului de pe stand și așteptați câteva minute ca baza de oțel a acestuia să se răcească înainte de a pune apă în acesta și de a-l reutiliza.

5. Atunci când apa a fiert, aparatul dvs. se va opri automat iar indicatorul luminos de stare se va dezactiva. Înainte de a ridica corpul fierbătorului de pe stand, asigurați-vă că acesta s-a oprit singur. În caz contrar, opriți-l dvs. manual de la întrerupător comutând întrerupătorul pe poziția 0 (Off).



Nota:

Funcționarea fierbătorului poate fi întreruptă în orice moment prin comutarea întrerupătorului pe poziția 0 (Off).

6. Turnați apa fiartă într-un recipient dinainte pregătit, ceașcă sau cană. Se recomandă să utilizați o mânășă de cuptor sau un prosop de bucătărie atunci când luați de mâner corpul fierbătorului pentru a-l ridica de pe stand. Astfel puteți preveni contactul tactil al pielii cu suprafața încinsă a corpului fierbătorului. Atunci când trebuie să vă deplasați având corpul fierbătorului în mână, asigurați-vă că acesta rămâne în poziție verticală, în special atunci când acesta a fost umplut până la marcajul maxim de umplere. Dacă doriți să reumpleți fierbătorul, nu detașați capacul de pe acesta când apa fierbinte se află în el. Aburul degajat vă poate opări. Goliți în prealabil toată apa prin fanta de scurgere.
7. După ce ați terminat de utilizat fierbătorul, deconectați-l de la priză. Goliți fierbătorul și lăsați-l să se răcească.

ÎNGRIJIRE SI MENTENANTA

Curățarea filtrului

- Filtrul detașabil din fanta de scurgere previne reziduurile de calcar să ajungă în băutura dvs. preparată. Curățați în mod regulat filtrul sub jet de apă folosind o perie de nailon sau lăsați-l câteva ore într-o soluție de oțet și apă (o parte oțet la două părți apă). Clătiți ulterior filtrul sub jet de apă.

Curățarea fierbătorului

- Îndepărtați în mod regulat depunerile de calcar din interiorul fierbătorului în funcție de cât de frecvent îl utilizați. Pentru o utilizare standard (3 - 5 ori pe zi), se recomandă decalcifierea:
 - odată pe lună în zonele cu apă dură sau foarte dură
 - odată la fiecare două sau trei luni în zonele cu apă puțin dură sau cu duritate medie

Pentru decalcifiere puteți utiliza:

- soluție 8 % oțet alb. Umpleți fierbătorul cu ½ din cantitatea de soluție și lăsați-o să acționeze pentru 2 ore. Goliți fierbătorul și fierbeți apă curată de 4-5 ori înainte de a-l utiliza din nou.
- acid citric. Fierbeți ½ l de apă în aparat, adăugați 30 g. de acid citric și lăsați-l să acționeze 20 de minute. Goliți apoi conținutul, fierbeți de 4-5 ori apă curată înainte de a-l utiliza din nou.
- Pentru a curăța fierbătorul pe dinafară folosiți o lavetă uscată sau umezită ușor într-o soluție de curățare puțin concentrată. Ștergeți suprafața exterioară cu o altă lavetă curată ușor umezită, după care ștergeți cu un prosop uscat.
- Pentru curățarea standului folosiți exclusiv lavete uscate.
- Pentru a curăța fierbătorul sau oricare din componentele sau accesoriile acestuia nu utilizați niciodată agenți de curățare abrazivi, compuși ai petrolului, diluant, etc.

SPECIFICATIILE TEHNICE

Alimentare.....	230 V
Frecvență nominală.....	50 Hz
Putere nominală	2000 W
Capacitate fierbător	1,5 l

Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări textului și specificațiilor tehnice.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA RECICLAREA AMBALAJELOR

Duceți ambalajele la un centru public de colectare deșeuri.

CASAREA APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE FOLOSITE



Simbolul reprezentat pe produs, accesorii sau ambalaj vă indică faptul că produsul dvs. nu trebuie tratat ca gunoi menajer. Vă rugăm duceți produsul la centrul de colectare deșeuri electronice sau electrocasnice din aria dvs. De asemenea în anumite state ale Uniunii Europene sau alte state din Europa este posibil să returnați produsele vechi la distribuitorul dvs. de produse electronice sau electrocasnice atunci când achiziționați un produs similar. Casarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea unor valoroase resurse naturale și va preveni impactul potențial negativ asupra mediului și a sănătății umane cauzat de casarea improprie a deșeurilor electrice și electrocasnice. Vă rugăm apelați la autoritățile locale pentru a afla locația celui mai apropiat centru de casare sau pentru alte detalii. Casarea improprie a acestui tip de deșeuri poate face subiectul unor reglementări naționale și fi sancționată cu amendă.

Informații pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană

Dacă doriți să casați un aparat electric sau electronic, cereți informațiile necesare de la furnizorul sau distribuitorul dvs.

Casarea în alte țări din afara Uniunii Europene Dacă doriți să casați acest produs, cereți informațiile necesare despre modul corect de casare de la departamentele locale guvernamentale sau de la distribuitorul dvs.



Acest produs îndeplinește toate cerințele legislative ale UE care îl vizează.