

DOMO

KERÁMIA FŰTŐTEST



Használati útmutató

DOMO DO7349H

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO7349H**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a csomagolóanyaggal
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
 - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
 - Farmok
 - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
 - Vendégszobák vagy hasonló
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a veszélyeket. magában foglal. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelik őket.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Minden javítást a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának kell elvégeznie.
- A szabályok be nem tartásából eredő bármely sérülés vagy kár az Ön felelősségére történik. Sem a gyártó, sem az importőr, sem a szállító nem vonható felelősségre.
- A veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn vagy külön távirányítón keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról, ha nincs használatban, a szervizelés és alkatrészcsere során. Hagyja kihűlni, mielőtt fel- vagy leveszi az alkatrészeket, és mielőtt megtisztítja a készüléket. A leválasztáshoz fordítsa a vezérlőket „OFF” vagy „0” állásba, majd húzza ki a dugót a fali csatlakozóból. Soha ne húzza meg a kábelt vagy a készüléket, hogy kihúzza a dugót a konnektorból.
- Gondosan ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.
- A dugót egy megfelelő aljzatba kell bedugni, amely a helyi szabványoknak és követelményeknek megfelelően van felszerelve és földelve.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
- Tartsa távol a tápkábelt a forró alkatrészekről, és ne takarja le a készüléket.
- Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy elkerülje a kábel túlmelegedését. Ne engedje, hogy a tápkábel az egység alatt vagy körül fusson.
- A készüléket nem szabad hosszabbítóval vagy több aljzattal használni.
- Ne működtesse a készüléket sérült vezetékekkel vagy dugóval, vagy ha a készülék hibásan működik vagy bármilyen módon megsérült. Vigye vissza a készüléket a DOMO szerviz részlegéhez vagy annak szervizképviselőjéhez vizsgálat, javítás, illetve elektromos vagy mechanikai beállítás céljából. Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.

- Ne helyezze gyúlékony anyagok, gázok vagy robbanóanyagok közelébe.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket a szabadban.
- A készüléket mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol meleg készülékkel érintkezhet.
- Ne használja ezt a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- A készüléket csak háztartási használatra használja. A gyártó nem vállal felelősséget olyan balesetekért, amelyek a készülék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az működik.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat. Csak a készülékhez mellékelt edényeket használja.
- Az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba az egységet, a kábelt vagy a dugót.
- A készülék tisztán tartásának elmulasztása károsan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.



A készülék használat közben felforrósodhat. Tartsa távol a tápkábelt a forró alkatrészekről.



Ne takarja le a készüléket.


- Ne működtesse a készüléket, ha a lába csupasz.
- Ne takarja le a kábelt, ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelre, és ügyeljen arra, hogy a kábel ne jelentsen megbotlást.
- Kerülje a forró egységgel való érintkezést, és ügyeljen arra, hogy az elektromos vezeték ne legyen túl közel a forró egységhez.
- Tartsa távol a gyúlékony anyagokat, mint a párnák/párnák, ruházat, függöny stb.
- Ne tegye ki a készüléket esőnek, napsütésnek stb.
- Ha a készülék megsérült, kapcsolja ki, és húzza ki a dugót a konnektorból. Mindenekelőtt ne próbálja saját maga megjavítani. Forduljon villanyszerelőhöz vagy a gyártó vevőszolgálatához, hogy megbizonyosodjon arról, hogy eredeti alkatrészeket használ.
- Ha úgy dönt, hogy soha többé nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy a csatlakozóaljzatból való kihúzás után vágja le az elektromos vezetékét a készülékről. Azt is javasoljuk, hogy dobjon ki minden olyan alkatrészt, amely veszélyes lehet a gyermekek számára.
- Az egység felszerelését a gyártó utasításai szerint kell elvégezni. A helytelen beszerelés személyi vagy állati balesethez, illetve tárgyak károsodásához vezethet. A gyártó ezért nem vállal felelősséget.
- Ne hagyja bekapcsolva a készüléket, és húzza ki a dugót a konnektorból, ha nincs rá szüksége. Ne helyezze az egységet közvetlenül aljzathoz vagy aljzat alá.
- A készülék nem használható fürdőszobában, mosóhelyiségben vagy más nedves helyiségekben. A kádban vagy zuhanyzóban tartózkodó személy ne érintse meg a készüléket, a tápkábelt vagy a vezérlőgombokat.
- Ez a termék csak jól szigetelt helyekre vagy alkalmi használatra alkalmas.
- VIGYÁZAT – A termék egyes részei nagyon felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Különös figyelmet kell fordítani a gyermekek és a veszélyeztetett személyek jelenlétére.

- Ne használja ezt a készüléket zárt térben, ha olyan személyek használják, akik nem képesek maguktól elhagyni a helyiséget, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.
- Ne használja a fűtőberendezést, ha az leesett.
- Soha ne helyezzen idegen tárgyat a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásába.
- Ne permetezzen rovarirtó szert vagy gyúlékony permetet a termék köré.
- Kerülje a levegőáramot hosszú ideig kisgyermekekre fújni.
- Ha az egység használat közben furcsa szagot vagy zajt bocsát ki, azonnal hagyja abba a használatát, és húzza ki a konnektorból.
- Ne hajlítsa meg a vezetékét.
- Ez a termék gombelemet tartalmaz. Ne nyelje le az akkumulátort; kémiai égési sérülések veszélye áll fenn. Ha a gombelemet lenyeli, súlyos belső égési sérüléseket és halált okozhat mindössze kettőnél
- órák. Azonnal forduljon orvoshoz.
- Az új és a használt elemeket tartsa távol a gyermekektől.
- Ha az elemtartó nem zár megfelelően, ne használja a terméket, és tartsa távol a gyermekektől.
- Az akkumulátorok a környezetre káros anyagokat tartalmaznak; ártalmatlanítás előtt el kell távolítani őket az egységből, és biztonságosan ártalmatlanítani kell.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI UTASÍTÁSHOZ


ALKATRÉSZEK

1. Vezérlőpult kijelzővel
2. Levegő kimenet
3. Fogantyú + távirányító tartó
4. Levegő bemenet
5. Be/ki kapcsoló
6. Távirányító

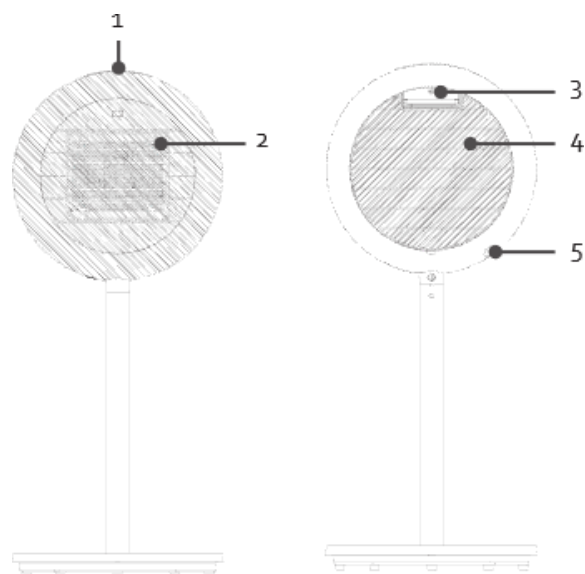

KEZELŐPANEL

7. Be/ki
8. Teljesítmény beállítása
9. Csökkenés
10. Hőmérséklet
11. Időzítő
12. Növelje
13. Oszcilláció
14. Eco mód
15. Kijelző

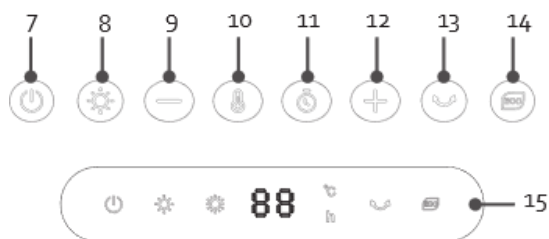


ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- A fűtőtestet csak legalább 50 cm távolságra szabad üzemeltetni minden olyan faltól vagy egyéb tárgytól, amely zavarhatja a működését.
- A légáramlást úgy helyezze el, hogy optimalizálja a helyiség fűtését. Kerülje a sarkokat, kis térfogatokat, padlót és mennyezetet.
- Helyezze a készüléket sima, stabil felületre.
- A készülék első bekapcsolásakor enyhe szagot áraszthat. Kérjük, gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Ez a szag nagyon gyorsan eltűnik.

ÖSSZESZERELÉS


Távolítson el minden alkatrészt a csomagolásból. Távolítson el minden csomagolóanyagot és minden promóciós matricát.

1. Helyezze a csövet az alapra. Jegyezze fel a csőben lévő hornyot, hogy az megfeleljen az alapan lévő nyelvnek.
2. A mellékelt csavarral és anyával csavarja a csövet a helyére az alap alján.
3. Helyezze a fűtőelemet a cső tetejére. Jegyezze fel a csőben lévő hornyot, hogy az megfeleljen a fűtőelemben lévő nyelvnek. Nyomja meg a csatot, és nyomja be a fűtőtestet a csőbe, amíg a helyére nem kattann.

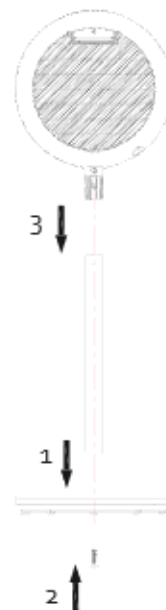

TÁVIRÁNYÍTÓ

Mielőtt a készüléket a távirányítóval használná, egy gombelemet (CR2032) kell helyezni a távirányítóba. Kövesse az alábbi utasításokat.

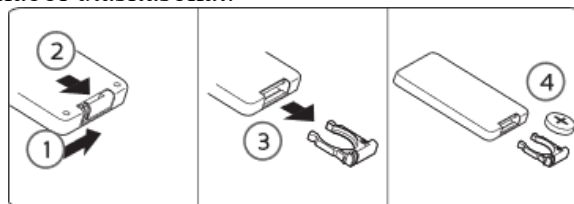

HASZNÁLAT

A készülék használata előtt: csatlakoztassa a készüléket, és kapcsolja be a készülék hátulján található be-/ki kapcsolót. A készülék hangjelzést ad ki, jelezve, hogy a készülék készenléti üzemmódban van. A készüléket beállíthatja a kezelőpanel, de a távirányító segítségével is. Ugyanígy végezheti el a beállításokat. A kijelzőn megjelennek a kiválasztott beállítások. Valahányszor megnyomnak egy gombot, a készülék hangjelzést ad ki, jelezve, hogy a felhasználó beállítást vagy beállítást végez.



BE/KI KAPCSOLÓ

Nyomja meg a be-/kikapcsolót a készülék be- vagy kikapcsolásához. 35°C és a *szimbólum jelenik meg a kijelzőn a készülék bekapcsolásakor. Ez az alapértelmezett beállítás. Amikor kikapcsolja a készüléket, a ventilátor néhány másodpercig még működik, mielőtt teljesen leáll.

Megjegyzés: ha a készüléket ezzel a gombbal kapcsolja ki, a készülék készenléti üzemmódba kerül. Ez azt jelenti, hogy nincs teljesen letiltva. A készüléket csak a készülék hátulján található be/ki kapcsolóval tudja teljesen kikapcsolni.



TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁS

Két teljesítménybeállítás közül választhat.

-  Alacsony: ez az alapértelmezett beállítás
-  Magas

Ennek használatához nyomja meg a teljesítménybeállító gombot.

HŐFOK




A hőmérsékletet 15°C és 35°C között állíthatja be. Először nyomja meg a hőmérséklet gombot az üzemmód aktiválásához. Most már használhatja a csökkentő  és növelő  gombokat a kívánt hőmérséklet beállításához. A hőmérséklet villogni fog a kijelzőn. Ha 5 másodpercig nem nyomja meg újra a gombot, a beállítás elmentésre kerül, és leolvashatja a beállított hőmérsékletet.

A beállított hőmérséklet elérésekor a fűtés kikapcsol, és a készülék készenléti üzemmódba lép. Ha a környezeti hőmérséklet 2°C-kal a beállított hőmérséklet alá csökken, a készülék újra bekapcsol.

IDŐZÍTŐ

Automatikus kikapcsolás

Amikor a készülék be van kapcsolva, beállíthat egy időzítőt, hogy egy bizonyos idő elteltével készenléti üzemmódba lépjen.

1. Nyomja meg a gombot az időzítő beállításához. A  szimbólum megjelenik a kijelzőn, és a „0” villog.
2. Az időzítőt 1 és 24 óra között állíthatja be a csökkentő  és növelő  gombokkal. Ezt a gombot is lenyomva tarthatja, amíg el nem éri a kívánt beállítást. Ha 5 másodpercig nem nyomja meg újra a gombot, a beállítás mentésre kerül, és a kijelzőn váltakozva leolvashatja az időzítőt és a beállított hőmérsékletet.
3. Az idő leteltével a készülék kikapcsol.


Ha az időzítőt 0 órára állítja, az üzemmód törlődik.



REZGÉS

Nyomja meg az oszcillációs gombot, hogy a fűtőberendezés balról jobbra oszcillálja a levegőt és fordítva. Az oszcilláció ikonja megjelenik a kijelzőn. Ennek leállításához nyomja meg újra ezt a gombot. Ha a készüléket a be/ki gombbal kapcsolja ki, ez a funkció akkor is leáll, ha nem nyomta meg az oszcillációs gombot.

ECO MODE

Az egység az Eco módot használja a környezeti hőmérséklet mérésére és magának a teljesítménybeállításnak a meghatározására, hogy a lehető legenergiatakarékosabb módon működjön. Nyomja meg az Eco mód gombot az üzemmód aktiválásához.

A kijelzőn lévő jelzőlámpa kigyullad. 

- Ha a környezeti hőmérséklet 18°C vagy annál alacsonyabb, az egység magas fokozaton fog működni. megjelenik a kijelzőn. 
- Ha a környezeti hőmérséklet 18°C-nál magasabb és 25°C-nál alacsonyabb, az egység alacsony fokozaton működik. megjelenik a kijelzőn. 
- Ha a környezeti hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 25°C-ot, minden üzemmód le lesz tiltva.

EGYÉB MÓDOK

Túlmelegedés elleni védelem

Ez a fűtőberendezés túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva, amely túlmelegedés esetén automatikusan kikapcsolja a fűtést, pl. a rácsok teljes vagy részleges elzáródása miatt. A túlmelegedés-lekapcsoló kikapcsolja a belső hőmérsékletet, ha a készülék túllépi a normál üzemi hőmérsékletet. A fűtőelem automatikusan leáll. Ebben az esetben húzza ki a készüléket. Ha ez megtörténik, kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, amíg kellően lehűl (± 10 perc). Győződjön meg arról, hogy a levegőkimenet nincs letakarva. Ezután kapcsolja be újra a fent leírtak szerint. A készüléknek normálisan kell működnie. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi ügyfélszolgálathoz.

Felbillenési biztonság

A készülék kikapcsol, ha felborul. Ha ismét függőleges helyzetbe állítja a készüléket, az visszakapcsol készenléti módba.

Automatikus kikapcsolás

Ha nincs beállítva időzítő, a készülék 12 óra működés után automatikusan kikapcsol. Ezzel elkerülhető a baleset, ha elfelejtené kikapcsolni. A 12 óra az utolsó gombnyomástól kezdődik.

Memória mód


Ha kikapcsolja a készüléket a be-ki gombbal, de nem kapcsolja ki a kapcsolót és nem húzza ki a vezetékét, a készülék megjegyzi az utolsó beállításokat (kivéve az időzítő beállításait). Ha kikapcsolja a kapcsolót vagy kihúzza a tápkábelt, a készülék az alapértelmezett beállításokat használja visszakapcsoláskor (35°C és alacsony fogyasztás).

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készülék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy le van választva az elektromos hálózatról, és teljesen lehűlt.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tisztítsa a fűtőtestet vízzel és ne merítse vízbe. Tisztítsa meg a házat nedves ruhával.
- Ne használjon benzint, higítót, maró hatású tisztítószer, oldószer vagy vegyszert.
- Javasoljuk, hogy havonta egyszer tisztítsa meg a szűrőket, hogy az egység a lehető legjobban működjön.

A készülékben lévő porrészecek túlmelegedést okozhatnak.

- Porszívóval távolítsa el a port a levegőkimenetből.
- Távolítsa el a légbeszívó nyílást és a szűrőt
- Tisztítsa meg a szellőzőnyílást és a szűrőt is meleg szappanos vízben és enyhe mosószerben. Szárítsa meg alaposan.
- Miután megszáradt, helyezze vissza őket az eredeti helyére.
- Tárolja a készüléket tiszta és száraz helyen. Ha nem használja, tárolja a készüléket a csomagolásában

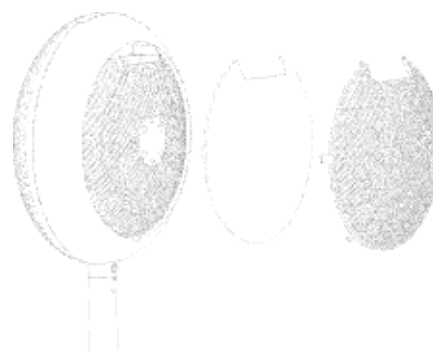

MŰSZAKI ADATOK

Modellazonosító(k):					
Tétel	Szimbólum	Érték	Mértékegység	Tétel	Mértékegység
Hőteljesítmény				Hőbemenet típusa, csak elektromos tárolós helyi fűtőtestekhez	

Névleges hőteljesítmény	P _{nom}	2.0	kW	kézi hűtlés szabályozás, beépített termosztáttal	N/A
Minimális hőteljesítmény (tájékoztató jellegű)	P _{min}	1.3	kW	kézi hűtlés szabályozás szoba és/vagy külső hőmérséklet visszajelzéssel	N/A
Maximális folyamatos hőteljesítmény	P _{max,c}	2.0	kW	elektronikus hűtlés szabályozás szoba és/vagy külső hőmérséklet visszajelzéssel	N/A
Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás	---	---	---	ventilátoros hőteljesítmény	N/A
Névleges hőteljesítmény mellett	e _{lmax}	N/A	kW	A hőteljesítmény típusa/helyiség-hőmérséklet szabályozás	
Minimális hőteljesítmény mellett	e _{lmin}	N/A	kW	egyfokozatú hőteljesítmény és nincs szobahőmérséklet szabályozás	Nem
Készenléti állapotban	e _{lSB}	0.000	kW	Két vagy több kézi fokozat, nincs szobahőmérséklet-szabályozás	Nem
				mechanikus termosztát szobahőmérséklet szabályozással	Nem
				elektronikus szobahőmérséklet szabályozással	Igen
				elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás plusz nappali időzítő	Nem
				elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás plusz heti időzítő	Nem
				Egyéb vezérlési lehetőségek	

				szobahőmérséklet szabályozás, jelenlétérzékeléssel	Nem
				szobahőmérséklet szabályozás, nyitott ablak érzékeléssel	Nem
				távolságvezérlési lehetőséggel	Nem
				adaptív indításvezérléssel	Nem
				munkaidő korlátozással	Igen
				fekete izzós érzékelővel	Nem
Elérhetőségeit	Linea 2000 BV Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium				