

DOMO

Forró levegős olajsütő



Használati útmutató

DOMO DO542FR

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO542FR**

Név

Cím

Vásárlás dátuma

HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684
obchod@domo-elektro.cz

UTASÍTÁS:

- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játszhassanak a csomagolóanyagokkal
- Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:
 - személyzeti konyhák üzletekben, irodákban és más munkahelyi környezetekben
 - parasztházak
 - szállodák, motelek és egyéb lakóingatlanok ügyfelei által
 - bed and breakfast típusú környezetek.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a veszélyeket. magában foglal.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek vagy felügyelik őket.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Minden javítást a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának kell elvégeznie.
- A szabályok be nem tartásából eredő bármely sérülés vagy kár az Ön felelősségére történik. Sem a gyártó, sem az importőr, sem a szállító nem vonható felelősségre.
- A veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn vagy külön távirányítón keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról, ha nincs használatban, a szervizelés során és az alkatrészek cseréjekor. Hagyja kihűlni, mielőtt fel- vagy leveszi az alkatrészeket, és mielőtt megtisztítja a készüléket. A leválasztáshoz fordítsa a vezérlőket „OFF” vagy „0” állásba, majd húzza ki a dugót a fali csatlakozóból. Soha ne húzza meg a kábelt vagy a készüléket, hogy kihúzza a dugót a konnektorból.
- Használat előtt gondosan ellenőrizze, hogy otthonában az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.
- A készüléket megfelelő aljzatba kell csatlakoztatni, amely
- beszerelése és földelése a helyi szerelési előírásoknak megfelelően történik.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
- Tartsa távol a tápkábelt a forró alkatrészekről, és ne takarja le a készüléket.
- Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy elkerülje a kábel túlmelegedését. Ne engedje, hogy a tápkábel az egység alatt vagy körül fusson.
- Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy ha a készülék hibásan működik vagy bármilyen módon megsérült. Vigye vissza a készüléket a DOMO szerviz részlegéhez vagy annak szervizképviselőjéhez vizsgálat, javítás, illetve elektromos vagy mechanikai beállítás céljából. Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.
- Ne helyezze gyúlékony anyagok, gázok vagy robbanóanyagok közelébe.
- Ne használja vagy tárolja ezt a készüléket a szabadban.
- A készüléket mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja.

- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol meleg készülékekkel érintkezhet.
- Ne használja ezt a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- A készüléket csak háztartási használatra használja. A gyártó nem vállal felelősséget olyan balesetekért, amelyek a készülék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az működik.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhat. Csak a készülékhez mellékelte edényeket használja.
- Az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba az egységet, a kábelt vagy a dugót.
- A készülék tisztán tartásának elmulasztása hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.



Amely eszköz felületén ez a jel látható, azok a használat során felmelegedhetnek. Javasoljuk, hogy ne érintse meg a készülék felületét, kivéve a fogantyúkat, az égési sérülések elkerülése érdekében.

- Ügyeljen arra, hogy minden hozzávaló a kosárban maradjon, hogy ne érintkezzenek a fűtőelemekkel.
- Ne takarja le a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásait, amikor a készülék be van kapcsolva.
- Soha ne töltsen meg a serpenyőt olajjal.
- Használat közben ne érintse meg a készülék belsejét.
- Ne helyezze a készüléket falhoz vagy más készülékekhez. Mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül.
- Ne helyezzen semmit a készülék tetejére.
- A készülék működése közben forró gőz távozik a levegő bemeneti és/vagy kimeneti nyílásán. Kezét és arcát tartsa biztonságos távolságban. Legyen óvatos, amikor a serpenyőt kiveszi a sütőből. Forró gőz vagy levegő távozik.
- Ha sötét füstöt lát a készülékből, azonnal húzza ki a dugót a konnektorból. Várja meg, amíg a füstképződés leáll, mielőtt kivenné a serpenyőt a sütőből.
- Helyezze a készüléket sima, stabil és hőálló felületre.
- Hagyja lehűlni a készüléket legalább 30 percig, mielőtt áthelyezi vagy tisztítja.
- A berendezést csak a rendeltetésszerű fogantyúknál és megfogófelületeknél szabad megérinteni, és használjon hővédőt, például kesztyűt vagy hasonlót. A nem tervezett megfogófelületeknek elegendő időt kell hagyniuk lehűlni, mielőtt hozzáérnének.


ALKATRÉSZEK

1. Fritőz rács
2. Serpenyő
3. Fogantyú
4. Megfigyelő ablak
5. Vezérlőpult kijelzővel
6. Levegő bemenet és kimenet



Kijelző

7. Be/Ki gomb
8. Start/szünet gomb
9. Menü gomb
10. Be/ki gomb lámpa a készülék belsejében
11. Hőmérséklet/időzítő beállítása
12. Beállítás növelése/csökkentése
13. Programok automatikus beállítása

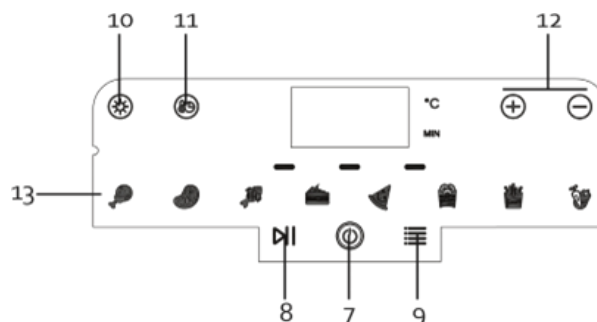

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítson el minden csomagolóanyagot és reklámmatricát.
- Tisztítsa meg a serpenyőt és a rácsot meleg vízzel, mosogatószerrel és egy karcmentes szivaccsal.
- Puha ronggyal tisztítsa meg a sütő belsejét és külsejét.
- Figyelem: ne tegyen étolajat vagy zsírt a serpenyőbe.

FOGANTYÚ TELEPÍTÉS

HASZNÁLAT

1. Helyezze a készüléket sima, stabil és hőálló felületre. Ügyeljen arra, hogy a készülék körül legalább 30 cm szabad hely legyen.
2. Ellenőrizze, hogy a rács be van-e helyezve a serpenyőbe. Tolja a rácsot a helyére úgy, hogy egy szintben legyen az alján. Ne tegyen olajat vagy zsírt a serpenyőbe.
Csúsztassa a serpenyőt az üres ráccsal a sütő belsejébe.
3. Vigyázat: Soha ne használja a serpenyőt, ha a rács nincs benne.
4. Dugja be a tápkábelt egy aljzatba. Hangjelzés jelzi, hogy a készülék készenléti állapotban van.
5. Vegye ki a serpenyőt a készülékből. Helyezze a hozzávalókat a rácsos serpenyőbe. Ne tegyen túl sok hozzávalót a készülékbe, hogy az összetevők ne érjenek hozzá a fűtőelemekhez. Itt figyeljen a serpenyőben lévő MAX jelzésre.
6. Tegye vissza a serpenyőt a megtöltött ráccsal a készülékbe.
7. Nyomja meg a be/ki gombot a kívánt beállítások elvégzéséhez.
8. Nyomja meg a hőmérséklet/időzítő beállítást a kívánt hőmérséklet és időzítő beállításához. A kijelzőn a „°C” felirat látható villogva, majd a +/- gombokkal beállíthatja a kívánt hőmérsékletet. A hőmérséklet 80 és 220°C között állítható. A gomb minden egyes megnyomása 5°C-kal növeli/csökkenti a hőmérsékletet. A gombot lenyomva is tarthatja a kiválasztás gyorsabbá tételéhez. A kijelzőn láthatja, hogy melyik hőmérséklet van kiválasztva.
9. Ha beállította a kívánt hőmérsékletet, nyomja meg ismét a hőmérséklet/időzítő beállítást. A „MIN” villogni kezd, jelezve, hogy beállíthatja az időzítőt. Az időzítő 1 és 60 perc között állítható be. A +/- gomb minden egyes megnyomása 1 perccel növeli/csökkenti az időt. A gombot lenyomva is tarthatja a kiválasztás gyorsabbá tételéhez. A kijelzőn láthatja, hogy melyik időzítő van kiválasztva.
10. Az indításhoz nyomja meg a start/szünet gombot. A kis fénycsíkok egymás után villognak a kijelzőn. Ezek mindaddig láthatóak a kijelzőn, amíg a készülék be van kapcsolva. A beállított időzítő és hőmérséklet felváltva jelenik meg a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS: A készüléket szüneteltetheti, ha használat közben hozzá szeretne adni/eltávolítani hozzávalókat, vagy ha be szeretné állítani a hőmérsékletet vagy az időzítőt. Nyomja meg a start/szünet gombot. Az ikon villogni fog a képernyőn kijelző, amely jelzi, hogy a készülék szünetel. Ha azt szeretné, hogy a készülék folytassa a főzést, nyomja meg újra ezt a gombot.

11. Közben kiveheti a sütőkosarat a készülékből, hogy összerázza a hozzávalókat, vagy ellenőrizze, mennyire sült meg az étel. A készülék automatikusan leáll, és tovább fog működni (ha a beállított idő még nem telt el), amikor visszacsúsztatja a sütőkosarat a készülékbe. A készülék olyan funkcióval van felszerelve, amely emlékeztetőül szolgál az étel felrázására, lásd az „Élelmiszer-emlékeztető” fejezetet.

12. A végén egy csengő megszólal, jelezve, hogy kész az étel. Ezután a készülék automatikusan kikapcsol. A készüléket korábban is kikapcsolhatja, ha megnyomja a start/szünet gombot, majd a bekapcsológombot a készülék teljes kikapcsolásához.
13. Vegye ki a serpenyőt a készülékből, és helyezze egy hőálló tartóra. Az ételt egy tálba teheti, vagy hőálló fogóval kiveheti a serpenyőből, amely nem karcolja meg a serpenyő tapadásmentes bevonatát.

Figyelem: Amikor kivesszi a forró ételt a készülékből használja a kosár fogantyúját vagy sütőkesztyűt a polcokhoz és a tálcához.

SHAK FOOD EMLÉKEZTETŐ

A készülék olyan funkcióval rendelkezik, amely emlékezteti, hogy használat közben rázza fel az ételt a sütőben, hogy egyenletes sütési eredményt kapjon. A sütési folyamat felénél a „SHAKE” szimbólum világítani kezd a kijelzőn, emlékeztetve arra, hogy rázza vagy fordítsa meg az ételt a sütőben. Hangjelzés is megszólal. Ha nem tesz semmit, a szimbólum világít.

MEGJEGYZÉS: A készülék nem áll le automatikusan, csak akkor áll le, ha rövid időre kivesszi a sütőkosarat a készülékből. Továbbra is működik (ha az időzítő még fut), ha visszacsúsztatja a sütőkosarat a készülékbe.

HOZZÁSZÓLÁSOK

- A készülék minden egyes beállításához hangjelzést ad ki.
- A főzés folyamatát a nézetablakon keresztül követheti nyomon. Nyomja meg röviden a be/ki gombot a belső világítás bekapcsolásához. A kijelzőn lévő ikon néhány másodpercig villog, amíg a lámpa világít. Rövid idő elteltével a világítás automatikusan kialszik, és a kijelző visszaáll az előző állapotába.
- Az egység működése közben bármikor módosíthatja a beállított hőmérsékletet vagy időt.
- A felesleges olajat összegyűjtjük a serpenyőben.
- Ha az étel a beállított idő letelte után nem készül el, mindig újra bekapcsolhatja a készüléket néhány percre.
- A készülék kikapcsolása után egy ideig tovább működik, hogy lehűljön. Ezután egy sípoló hang jelzi, hogy a készülék most teljesen ki van kapcsolva.
- Nincs szükség a készülék előmelegítésére. A fagyasztott termékeknél szükség esetén a kívánt sütési időhöz három perccel is hozzáadhat.
- Ha csak fel akar melegíteni valamit a készülékben, 10 percre 150°C-ra állíthatja.

AUTOMATIKUS PROGRAMOK

- A készülék 8 automatikusan beállított programmal rendelkezik. Ezek egyikének beállításához nyomja meg a menü gombot, amíg ki nem választotta a kívánt programot. Nyomja meg a start/szünet gombot a program aktiválásához. A végén egy csengő megszólal, jelezve, hogy kész az étel. Ezután a készülék automatikusan kikapcsol.
- Ha a kiválasztott program alatt másik programra szeretne váltani, nyomja meg a start/pause gombot a szüneteltetéshez. Válassza ki az új programot a menü gombbal, majd nyomja meg ismét a start gombot az új program elindításához.

							
csirke	steak	hal	süt	pizza	party uzsonna	sült krumpli	zöldségek
23 min.	12 min.	10 min.	30 min.	8 min.	7 min.	23 min.	17 min.
200 °C	200 °C	195 °C	160 °C	185 °C	200 °C	200 °C	160 °C

FONTOS SÜTÉSI TANÁCSOK

- A krumplit 5 percenként ajánlatos felrázni, hogy egyenletesen süljön át. Ez vonatkozik más, kisebb nassolnivalókra is, amelyek a rácsba helyezve fedik egymást.
- A ropogósabb eredmény érdekében hozzáadhat egy evőkanál olajat, például olívaolajat, napraforgóolajat vagy földimogyoró-olajat. Ezt az olajat jól keverje össze a nyers krumplival, mielőtt a sült krumplit rácsba helyezi. A többi összetevőt olajjal permetezhetjük, vagy ecsettel bevonhatjuk olajjal. Mindig ügyeljen arra, hogy ne legyen túl sok olaj a rácsba vagy a serpenyőbe. Ne használjon túl sok olajat. Ekkor a krumpli kevésbé lesz ropogós és zsíros.
- A friss, nyers krumplit sütés előtt 30 percre vízbe tesszük, hogy a burgonya keményítője kimosódjon. Ezután alaposan szárítsa meg őket.
- Ne főzzön nagyon zsíros ételeket ebben a sütőben.
- Amikor zsíros hozzávalókat készít, fehér füst távozhat a készülékből. Ez azonban nem befolyásolja sem a készülék működését, sem a végeredményt. Ha az olajsütőt nem tisztítják megfelelően, vagy ha olaj maradt a serpenyőben, fehér füst keletkezhet.
- A sütőben elkészíthető harapnivalók ebben a sütőben is elkészíthetők.
- Kisebb mennyiségek egyenletesebben sülnek, mint nagyobb mennyiségek.
- A vékonyabb krumpli ropogósabb lesz, mint a vastagabb.
- Helyezzen sütőformát vagy tepsit a rácsra, ha süteményt vagy quiche-t, illetve törékeny vagy töltött hozzávalókat szeretne készíteni.
- Használhatja ezt a sütőt az összetevők újramelegítésére is. Állítsa a sütőt 150°C-ra 10 percre.
- Az azonos hőmérsékleten főzendő hozzávalókat együtt lehet a kosárba tenni, és együtt főzni.
- A fagyasztott termékeket nem kell előzetesen felolvasztani.
- Használhat sütőpapírt vagy alufóliát vagy tálcákat az olajsütő rácsában, de legyen nagyon óvatos, amikor ezt teszi. Ne takarja le a rács teljes alját. A levegőnek jól át kell cirkulálnia a készüléken, a rácson és az összetevőkön. Ezenkívül a papíron vagy a fólián elegendő élelmiszernek kell lennie, hogy a helyén maradjon. Ellenkező esetben az erős légáramlás hatására a papír vagy a fólia beszívja a fűtőelemeket, ami tüzet okozhat. Ügyeljen arra, hogy a sütőpapír vagy az alufólia nagyobb legyen, mint maga az étel. A papír vagy a fólia azonban nem jöhet ki a rácsból.
- A sütőből készült snackek mindig a legjobb, legropogósabb eredményt adják. De a hagyományos olajsütőhöz alkalmas fagyasztott ételek is megsüthetők ebben a készülékben.

SÜTÉSI IDŐ ÉS HŐFOKOK

A lenti táblán talál útmutatót sütéshez és különböző ételek elkészítéséhez.

Figyelem: ezek csupán iránymutatások. Az időtartam függ az étel mennyiségétől és vastagságától. Tovább mindig vegye figyelembe a fent említett sütési tanácsokat.

Sültkrumpli – friss	első 18 perc	140 °C
	majd 12 perc	180 °C
Sültkrumpli – fagyott	12-20 perc	200 °C
Burgonyaék	18-22 perc	180 °C
Krokkett	15 perc	185 °C
Sajtkrokkett, fagyasztva	12 perc	180 °C
Csirke rögök, halrudak és egyéb rágcseálnivalók	6-10 perc	200 °C
Csirkefilé	15 perc	200 °C
Chicken schnitzel, frozen	12 perc	180 °C
Steak	8-12 perc	180 °C
Hal	10-15 perc	180 °C
Gomba	3-4 perc	180 °C

Tavaszi tekeres	8-13 perc	200 °C
Csirke comb	15-20 perc	180 °C
Húsgolyók	6 perc	180 °C
Hamburger	6-10 perc	180 °C
Satay	10 perc	190 °C
Garnélarák	6 perc	180 °C
Tojás, keményre főzve	12 perc	160 °C
Tojás, puhára főtt	6-7 perc	160 °C
Zöldségek	15 perc	200 °C
Növényi krumpli - kemény	10-13 perc	200 °C
Növényi krumpli - puha	7 perc	200 °C
Almák	7 perc	180 °C
Banán	7 perc	200 °C
Leveles tésztafalatok	10 perc	180 °C
Készen áll a zsemle sütésére	7 perc	200 °C
Torta	20 perc	165 °C
Muffin	15-20 perc	160 °C

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.
- Ne használjon fém eszközöket, vagy súroló eszközöket. Ezek kárt tehetnek a készülékben.
- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket
- Hagyja a készüléket legalább 30 percig lehűlni mielőtt elmozdítja vagy tisztítja.
- Törölje át a készülék külső részét nedves ruhával.
- Tisztítsa meg a serpenyőt és a rácsot meleg vízzel, némi mosogatószerrel és egy karcmentes szivaccsal. Javasoljuk, hogy a serpenyőt ne mosogatógépben tisztítsa, és ne merítse teljesen vízbe, mert a víz behatolhat a kilátó ablak átlátszó falai közé, ami vízcseppeket és vízfoltokat okozhat az ablak között. Ez nem befolyásolja a készülék jó működését, de kevésbé átlátszóvá teszi a betekintő ablakot.
- Az alkatrészeket melegvizes, mosószeres,puha szivaccsal tisztítsa.
- Tisztítsa a készülék belsejét melegvizes, puha szivaccsal.
- Tisztítsa a fűtőelemeket kefével, hogy minden ételmaradékot eltávolítson.
- Szárítsa meg minden alkatrészt alaposan.

PROBLÉMA ÉS MEGOLDÁS

Probléma	Megoldás
A készülék nem indul el.	<ul style="list-style-type: none">- Csatlakoztassa a tápkábelt egy aljzathoz.- Állítsa be a kívánt időt és hőmérsékletet, majd nyomja meg az áramellátást gombot.- Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően van-e becsukva.
Az étel nem jól sikerült.	<ul style="list-style-type: none">- Túl sok étel van a kosárban, a tálcán vagy a tálcán grill. Ügyeljen arra, hogy az összetevők ne legyenek túl közel egymáshoz.- A hőmérséklet túl alacsonyra van állítva.
Az étel nem egyenletesen sült.	<ul style="list-style-type: none">- Egyes összetevőket félúton meg kell fordítani a sütési idő.- Az étel elkészítéséhez használja a kosarat.
Füst jön ki.	<ul style="list-style-type: none">- Az összetevők túl sok zsírt tartalmaznak. Tisztítsa meg a tartozékokat és leporolja a zsírt az összetevőkről.

