

# DOMO

## Padlótisztító



**DO235SW**

PRODUCT OF **LINEA** 2000

## JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrészre nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.


Készülék típuszáma Modell  
**DO235SW**

Név .....

Cím .....

Vásárlás dátuma .....

## HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, :  nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos s berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelése megakadályozza a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatás t a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további in érem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve az az üzlet, ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.

Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

---

LINEA 2000 - Dompel 9 - 2200 Herentals Belgium - Tel 014/21.71.91 - Fax : 014/21.54.63

## BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játszhasanak a csomagolóanyagokkal.
- Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például:
  - o Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján.
  - o Tanyaházakban.
  - o Panziókban.

o Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken.

- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 év feletti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha kaptak.
- felügyeletet vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat, és megértse az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és felhasználói karbantartást nem szabad elvégezni
- gyermekek által, kivéve, ha 16 évnél idősebbek és felügyelet alatt állnak.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.
- Használat előtt olvassa el az összes utasítást.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel
- otthon nálad.
- Ne hagyja, hogy a kábel forró felületen vagy asztal vagy pult szélén lógjon.
- Soha ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, meghibásodás után vagy maga a készülék sérült. Ebben az esetben vigye el a készüléket a legközelebbi szakszervizbe ellenőrzés céljából
- és javítás.
- Szigorú felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek közelében vagy gyermekek közelében használják.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhat.
- Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, vagy bármely alkatrész összeszerelése vagy szétszerelése, valamint a készülék tisztítása előtt. Tegye az összes gombot és gombot „ki” állásba, és húzza ki a készüléket a csatlakozódugónál fogva. Soha ne húzza ki a tápkábelnél fogva.
- A működő készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- Soha ne helyezze a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy olyan helyre, ahol meleg készülékkel érintkezhet.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- A készüléket mindig stabil, száraz és vízszintes felületen használja.
- A készüléket csak háztartási használatra használja. A gyártó nem vállal felelősséget olyan balesetekért, amelyek a készülék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben leírt utasítások be nem tartásából erednek.
- Minden javítást a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának kell elvégeznie.
- Soha ne merítse a készüléket, a kábelt vagy a dugót vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne érintsék meg a vezetéket vagy a készüléket.
- Tartsa távol a vezetéket éles szélektől, forró részekről vagy egyéb hőforrásoktól.
- Használat előtt távolítson el minden csomagolóanyagot és minden promóciós matricát
- Ne használja a porszívót tisztítószerrel, folyadékok, tűk, gyufák és más hasonló folyadékok, éles vagy gyúlékony tárgyak felszívására.
- Ne használja a porszívót cement, por és egyéb apró részecskék felszívására. Kerülje a nagyméretű tárgyak felporszívózását is. A porszívó eltömődhet, a motor túlmelegedhet, vagy egyéb károk keletkezhetnek.
- Ügyeljen arra, hogy a levegőbemenet vagy a padlószívó nyílás ne tömődjön el.
- Ügyeljen arra, hogy a gép ne érintkezzen folyadékokkal.
- Először töltsen fel teljesen az új akkumulátort.
- Húzza ki a dugót a konnektorból, amikor a porszívó teljesen fel van töltve.
- Ez a termék újratölthető akkumulátort tartalmaz. Az elemeket újra kell hasznosítani. Ne fúrjon bele az akkumulátorba, és ne tegye ki magas hőmérsékletnek; az akkumulátor felrobbanhat.
- Szélsőséges körülmények között az akkumulátor szivároghat. Ha az akkumulátorból származó folyadék a bőrre kerül, azonnal mossa le vízzel és szappannal, vagy semlegesítse enyhe savval, például citromlével vagy ecettel. Ha a folyadék szembe kerül, legalább 10 percig bő vízzel öblítse ki, majd forduljon orvoshoz.

- Ne helyezzen idegen tárgyakat a gép nyílásaiba. Ne használja a gépet, ha egy nyílás eltömődött. Tartsa tisztán a gépet portól, szennyeződésektől, hajtól vagy bármitől, ami csökkentheti a levegőellátást.
- Távolítsa el a nagy és éles tárgyakat a padlóról, hogy elkerülje a műanyag alkatrészek, a kefék és a motor károsodását.
- Tartsa távol a haját, a laza ruházatot, az ujjakat és más testrészeket a nyílásoktól és a mozgó alkatrészeketől.

### ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ

#### ALKATRÉSZEK


1. Fogantyú
2. Be-ki gomb
3. Jelző lámpa
4. Vízpermet gomb
5. Fogantyú
6. Akkumulátor
7. Víz tározó
8. Szivattyú víztartályhoz
9. Tisztító fej
10. Tisztító fejburkolat
11. Tisztítófej fedelének kioldása
12. Piszkos víz tározó
13. Hengerek
14. Töltő
15. Tároló alap
16. Tisztító kefe



#### AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

A gép megfelelő beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Csúsztassa össze a vezetékeket.
2. Helyezze a fogantyút az akkumulátorra. Egy kattanást fog hallani, amikor a helyére kerül. Ügyeljen arra, hogy ne szoruljanak be vezetékek az alkatrészek közé

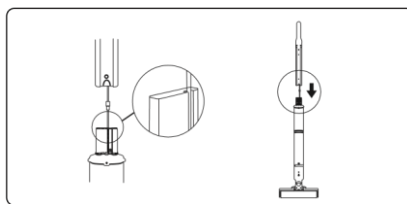


#### TÖLTÉS ÉS TÁROLÁS

A jelzőfény pirosan világít használat közben, jelezve, hogy a készüléket fel kell tölteni. Ekkor a készülék automatikusan kikapcsol. Helyezze a készüléket a mellékelt tárolóaljzatba. A készülék töltéséhez helyezze a töltőt a készülék hátulján található csatlakozóba.

- A jelzőfény pirosan világít, jelezve, hogy a készülék töltődik. Amikor a készülék teljesen feltöltődött, a jelzőfény zöldre vált.
- A gép nem indítható töltés közben.

- Javasoljuk, hogy a készüléket az első használat előtt teljesen töltsse fel, majd az akkumulátor teljesen lemerülése után töltsse fel másodszor.

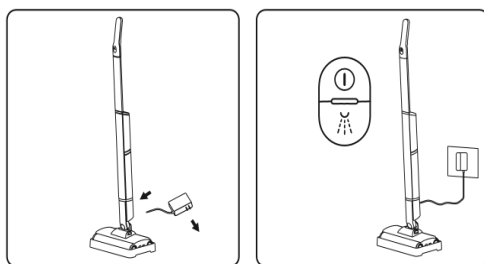

## **HASZNÁLAT**

### HASZNÁLAT ELŐTT TÖLTSE FEL A VÍZTARTÁLYT

1. Vegye ki a víztartályt, és fordítsa fejjel lefelé.
2. Nyissa ki a csavaros kupakot, és a nyíláson keresztül töltsse fel vízzel a tartályt. Ne lépje túl a víztartály maximális szintjét.  
Megjegyzés: kívánság szerint mosószert is adhatunk a vízhez. 7 és 8 közötti PH semleges értékű tisztítószer ajánlott.
3. Feltöltés után helyezze vissza a csavaros kupakot a tartályra.
4. Helyezze vissza a tartályt a készülékre fejjel lefelé.

### HASZNÁLAT

1. Nyomja meg a be/ki gombot a készülék bekapcsolásához. Amikor bekapcsolja a készüléket, a tisztítófejben lévő görgők forogni kezdenek. A jelzőfény kigyullad, jelezve, hogy a készülék működik.
2. Nyomja meg a vízpermet gombot, hogy vizet pumpáljon a tisztítófejbe. A jelzőfény zölden villog, jelezve, hogy a vízpermet gomb be van kapcsolva. Az 1. henger nedves lesz, így megtisztíthatja a padlót. A 2. henger száraz marad, így egyidejűleg száríthatja a padlót.
3. Nyomja meg ismét a vízpermet gombot a vízpermetezés leállításához.
4. Nyomja meg ismét a be-/kikapcsoló gombot a készülék kikapcsolásához.
  - A készülék fel van szerelve egy biztonsági berendezéssel, amely biztosítja, hogy a készülék magától kikapcsoljon, például ha nagy tárgyak vagy ujjak kerülnek a tisztítófejbe. Ez a személyes biztonság és a motor védelme érdekében történik. A görgők visszatekeréséhez nyomja meg ismét a bekapcsológombot.
  - Ne használja a készüléket szőnyegen.
  - Használat után helyezze a készüléket a tárolóaljzatába

## **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**

### A GÉP TISZTÍTÁSA

Tisztítsa meg a gépet enyhén nedves puha ruhával. Jól szárítsa meg a gépet. Soha ne merítse vízbe a gépet!

A tároló aljzat meleg vízzel és enyhe tisztítószerrel tisztítható. Ezután alaposan szárítsa meg.

## A TISZTÍTÓFEJ (GÖRGŐK) TISZTÍTÁSA

1. Távolítsa el a fedelet a tisztítófej jobb oldalán. Ehhez vegye figyelembe a nyílakat.
2. Finoman húzza ki a görgőket a tisztítófejből. Tisztítsa meg a tisztítófejet nedves ruhával, majd szárítsa meg.
3. Tisztítsa meg a tartozékokat meleg vízben, enyhe tisztítószerrel. Hagyja jól megszáradni.
4. Csúsztassa vissza a görgőket a tisztítófejbe. Ezután tegye vissza a fedelet a helyére. Egy kattantást fog hallani, ha megfelelően van elhelyezve.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az alkatrészek megfelelően vannak összeszerelve. Ha nincsenek megfelelően összeszerelve a készülékben, a készülék furcsa hangot ad ki. Ha ez megtörténik, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és szerelje össze az alkatrészeket.



## Öntisztító funkció a könnyű tisztításért

A készülék öntisztító funkcióval rendelkezik az egyszerű tisztítás érdekében. Az alapos tisztításhoz javasoljuk, hogy kövesse az előző lépéseket. A készülék gyors tisztításához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Öntsön 250 ml vizet enyhe tisztítószerrel a tárolóaljzatba, és helyezze a készüléket az aljába. 7 és 8 közötti PH semleges értékű tisztítószer ajánlott.
2. Csatlakoztassa a töltőt a készülékhez.
3. Tartsa lenyomva a vízpermet gombot néhány másodpercig. A zöld jelzőfény villog. A görgők forogni kezdenek.
4. A készülék most elindítja az öntisztító programját. Ez a ciklus 2 percig tart. A tisztítás korábbi befejezéséhez nyomja meg bármikor a vízpermet gombot vagy a be-/kikapcsoló gombot.
5. Ha a görgők 2 perc elteltével is enyhén szennyezettek, vagy még mindig hab van a görgőkön, kapcsolja be újra ezt a funkciót. Ha a görgők ezután nem teljesen tiszták, alaposan tisztítsa meg őket.
6. Tisztítás után ürítse ki a tároló alapot a mosogatóba. Öblítse le és szárítsa meg, mielőtt visszahelyezi a készüléket a tárolóaljzatába. Ezenkívül ürítse ki és tisztítsa meg a szennyezett víztartályt.

Megjegyzés: Az öntisztító funkció elsősorban az 1. görgő tisztítására szolgál. Ha a 2. görgőt is megszeretné tisztítani, cserélje ki őket. Ha 2 ciklus után nem tiszták, távolítsa el őket a tisztítófejből az alapos tisztításhoz

## A SZENNYEZETT VÍZTARTÁLY TISZTÍTÁSA

1. Távolítsa el a tisztítófej fedelét a kioldógombok segítségével. Tisztítsa meg ezt egy nedves ruhával, majd szárítsa meg.
2. A fogantyúval felfelé húzva vegye ki a piszkos víztartályt.
3. Ürítse ki a tartályt a 2 rekesz fedelének kinyitásával. Öntse a tartalmát a mosogatóba. Tisztítsa meg a tartozékokat meleg vízben, enyhe tisztítószerrel. Szárítsa meg alaposan.
4. Tisztítsa meg a tartály tartóját a tisztítókefével vagy egy nedves ruhával. Utána szárítsd meg.
5. Helyezze vissza a szennyezett víz tartályt a készülékbe, és tegye vissza a fedelet a tisztítófejre.



## Jegyzet

- Soha ne használja a készüléket, ha minden alkatrésze nincs megfelelően a helyén.
- Minden használat után tisztítsa meg a szennyezett víztartályt.
- Győződjön meg arról, hogy a szennyezett víztartályt minden használat előtt ki kell üríteni.

## A KÉSZÜLÉK TÁROLÁSA

- Tárolás előtt minden használat után tisztítsa meg a készüléket.
- Használat után helyezze a készüléket a tárolóaljzatába, hogy a nedves görgők ne sértsék meg a padlót.
- Javasoljuk, hogy a készüléket jól szellőző helyen tárolja.

## PROBLÉMA ÉS MEGOLDÁS

PROBLÉMA	SOLUTION
A gép nem indul el.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Az akkumulátor lemerült. Töltse fel a gépet.</li><li>• Elakadt haj. Távolítsa el a beszorult hajszálakat a készülékből.</li></ul>
Nincs víz a szivattyúban.	<ul style="list-style-type: none"><li>• A víztartály üres. Töltse fel a víztartályt.</li><li>• A piszkos víz tározója megtelt. Ürítse ki és tisztítsa meg a kézikönyvben leírtak szerint.</li></ul>
A gép üzemideje a rövidebb és rövidebb.	<ul style="list-style-type: none"><li>• A gép nincs megfelelően feltöltve. Töltse fel teljesen a gépet, és próbálja újra.</li><li>• Elakadt haj. Távolítsa el a beszorult hajszálakat a készülékből</li></ul>
A jelzőfény nem ég töltés közben.	<ul style="list-style-type: none"><li>• A töltő nincs megfelelően csatlakoztatva a készülékhez. Tedd</li><li>• helyezze vissza a töltőt a készülékben lévő nyílásba.</li></ul>