

# DOMO

## ÁLLVÁNYKEVERŐ



### Használati útmutató

**DOMO DO9182KR**

Termelő: Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; [info@linea2000.be](mailto:info@linea2000.be)

## JÓTÁLLÁS

A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal érvényes. Minden, a kopásnak kitett alkatrésze nincs érvényben a garancia. Amennyiben a készülék a garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette.

Készülék típuszáma

Modell **DO9182KR**

Név .....

Cím .....

Vásárlás dátuma .....

## HULLADÉKKEZELÉS

Ha az itt látható jel fel van tüntetve a terméken, illetve a csomagolásán, akkor a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket el kell vinni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyre. A termék helyes hulladékkezelésével segíti megakadályozni a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításáról további információkért, kérem keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.



Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett személlyel a kockázat elkerülése érdekében.

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic, +420 379789684  
obchod@domo-elektro.cz

## **UTASÍTÁS:**

- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és reklámmatricát eltávolított.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a csomagolóanyaggal
- Ez a készülék alkalmas háztartási és hasonló környezetekben való használatra, mint például:
  - Konyha a személyzet számára üzletekben, irodákban vagy más hasonló szakmai környezetben
  - Farmok
  - Szállodai vagy motelszobák és egyéb lakókörnyezetek
  - Vendégszobák vagy hasonló
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 16 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a veszélyeket. magában foglal. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 16 évesnél idősebbek és felügyelik őket.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 16 évnél fiatalabb gyermekektől.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról, ha nincs használatban, a szervizelés során és az alkatrészek cseréjekor. Hagyja kihűlni, mielőtt fel- vagy leveszi az alkatrészeket, és mielőtt megtisztítja a készüléket.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőnek vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
- **VIGYÁZAT:** a veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az működik.
- Ne használja vagy tárolja ezt a készüléket a szabadban.
- Ne használja ezt a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- Gondosan ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.
- A dugót egy megfelelő aljzatba kell bedugni, amely a helyi szabványoknak és követelményeknek megfelelően van felszerelve és földelve.
- Csak a készülékhez mellékelt edényeket használja.
- Ne működtesse a készüléket sérült vezetékekkel vagy dugóval, vagy ha a készülék hibásan működik vagy bármilyen módon megsérült. Küldje vissza a készüléket a DOMO szerviz részlegéhez vagy annak
- szervizes vizsgálathoz, javításhoz vagy elektromos vagy mechanikai beállításhoz. Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.
- Az áramütés és az égési sérülések elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba az egységet, a kábelt vagy a dugót.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
- A rövid tápkábel csökkenti annak kockázatát, hogy belegabalyodjon vagy belebotljon egy hosszabb vezetékbe. **NE HASZNÁLJA HOSSZABBÍTÓKEZELÉVEL**
- Tekerje ki teljesen a kábelt, hogy elkerülje a kábel túlmelegedését.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel túllógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.

- Ne engedje, hogy a tápkábel az egység alatt vagy körül fusson.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van összeszerelve, majd dugja be a kábelt a fali aljzatba. A leválasztáshoz fordítsa a vezérlőket „OFF” vagy „0” állásba, majd húzza ki a dugót a fali csatlakozóból. Soha ne húzza meg a kábelt vagy a készüléket, hogy kihúzza a dugót a konnektorból.
- Ne használja a készüléket, ha víz van benne, vagy az alkatrészek tisztítás után még nedvesek.
- Ne használja a készüléket összetevők nélkül.
- Óvatosan kezelje éles tartozékokat, például késeket. Csak akkor érintse meg a tartozékokat, amikor azok már nem mozogtak a készülék belsejében.
- A készülék tisztán tartásának elmulasztása hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.
- A szabályok be nem tartásából eredő bármely sérülés vagy kár az Ön felelősségére történik. Sem a gyártó, sem az importőr, sem a szállító nem vonható felelősségre.

## ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ

### ALKATRÉSZEK

1. Sebesség ellenőrzés
2. Kioldógombos többfunkciós fej
3. Rozsdamentes acél keverőtál
4. Tál fedele
5. Töltőnyílás
6. Zöldségszeletelő és húsdaráló csatlakozási pontja
7. Többfunkciós fej
8. Csatlakozási pont a turmixgéphez
9. Turmixgép
10. Húsdaráló
11. Cséplőmunkás
12. Tészta horog
13. Ballon habverő
14. Zöldségszeletelő




## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Vegye ki a készüléket és a tartozékokat a csomagolásból. Távolítson el minden promóciós matricát.
- Mossa le az összes eltávolítható alkatrészt meleg szappanos vízben, és alaposan szárítsa meg.
- Az áramütés elkerülése érdekében soha ne merítse vízbe a motoregységet.

## HASZNÁLAT

### GYÚRÁS/VERÉS/HAVERÁS

1. A hozzávalók jellegétől függően a fedős keverőtálból 2 kg tészta készíthető.
2. Helyezze a készüléket sima, tiszta és száraz felületre.
3. Győződjön meg arról, hogy a dugó ki van húzva a konnektorból, és a sebességszabályzó „0” állásban van.
4. Nyomja meg a kioldó gombot, nyomja fel teljesen a többfunkciós fejet, amíg a helyére nem kattann.
5. Tegye a keverőedényt az aljába, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy rögzítse. Tedd a hozzávalókat a tálba.
6. Válassza ki a használni kívánt tartozékot: habverő, tésztakampó, ballonos habverő.
  - a) A tengely körül csúsztatva rögzítse a tartozékot a fejhez.
  - b) Forgassa el a tartozékot negyed fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányba.
  - c) Engedje el a tartozékot, hogy a reteszelt helyzetbe kerüljön. Vigyázat: a tésztakampót csak maximum 1-es sebességig használja.

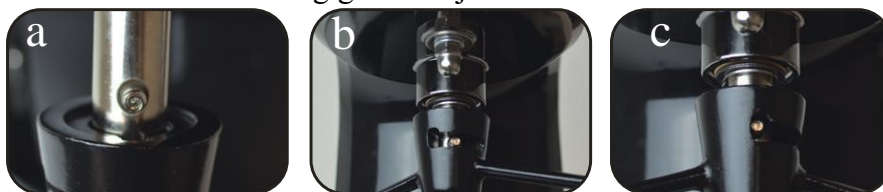

7. Forgassa el a kioldógombot negyed fordulattal balra, nyomja le teljesen a fejet, majd ismét fordítsa el a kioldógombot negyed fordulattal jobbra, hogy az felfelé mutasson a fej rögzítéséhez.
8. Helyezze a fedelet a tálra. Csúsztassa el a nyílást a fedélen.
9. Dugja be a dugót a konnektorbá, és válassza ki a kívánt sebességet a sebességszabályzó gomb elforgatásával.
10. Az elkészítés során a fedél töltőnyílásán keresztül adhatja hozzá a hozzávalókat.  
Figyelem: Ne használja a készüléket egyszerre 10 percnél tovább. 10 perc használat után hagyja hűlni a készüléket 30 percig, mielőtt újra használná.
11. A készülék leállításához forgassa a sebességszabályzó gombot "0" állásba

### HÚSDARÁLÓ

Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, mielőtt bármilyen tartozékot hozzáad, eltávolít vagy tisztít.

1. Nyissa fel a konyhai robotgép többfunkciós fejének hegyén található fedelet: billentse kissé felfelé a fedelet, és vegye le a fedelet.
2. A tartozékok csatlakozási pontja most látható.


3. Helyezze a húsdarálót 25°-os szögben a csatlakozási ponthoz, és az óramutató járásával megegyező irányban negyed fordulattal húzza meg. Egy kattánást hall, amikor biztonságosan rögzítve van. A húsdaráló most tökéletesen függőleges helyzetben van.



4. Húsbetét egymás utáni darálásához: csigakerék és vágókés.




5. Ezután válasszon a csiszolókorongok közül: finom vagy durva.  
6. Helyezze a bevágást a korongon a kiálló retesz magasságába.  
7. Csatlakoztassa teljesen a csavaros gyűrűvel.

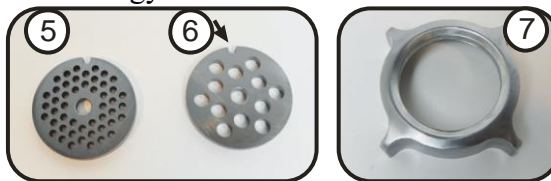

8. Helyezze el a tálat a lehető legjobban, hogy beférjen a hús.  
9. A tolórúddal erősen belenyomhatja a húst.



10. Kolbászkészítéshez a következő összetevőket kell beilleszteni:

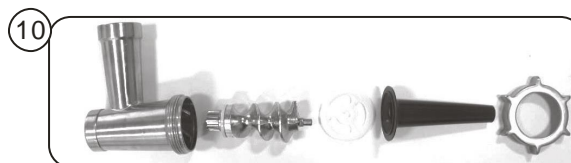

11. Töltött húsgombóc készítéséhez a következő összetevőket illessze be:



12. A húsdaráló eltávolításához nyomja meg a húsdaráló csatlakozási pontja melletti kioldó gombot. Tegyen egy negyed fordulatot a húsdarálón az óramutató járásával megegyező irányba. Tisztítsa meg alaposan az összes alkatrészt, és óvatosan szárítsa meg, mielőtt újra használná őket.





Tisztítás: Ne használja a mosogatógépet a húsdaráló tisztítására

## TURMIXGÉP

1. Az összetevők jellegétől függően a turmixgép 1,5 liter keverésére képes.
2. Helyezze vízszintes helyzetbe a többfunkciós fejet, és az óramutató járásával megegyező irányba forgatva távolítsa el a fej tetején lévő fedelet.
3. Adja hozzá a hozzávalókat a munkatálba, és zárja le a munkaedényt a fedéllel, beleértve a mérőpoharat az adagolócsőben.
4. Helyezze a turmixgépet a csatlakozási pontra, és az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva rögzítse a turmixgépet.
5. A keveréshez használja a sebességszabályozót.
6. Turmixolás közben lehetőség van a mérőpohár levételére a fedőről, és az adagolócsövön keresztül a hozzávalók hozzáadására. Ezután mindig zárja be újra a nyílást a mérőpohárral

Jegyzet:

- Soha ne járassa üresen a turmixgépet.
- Soha ne töltsse meg a munkaedényt forrásban lévő folyadékkal; mindig hagyja őket szobahőmérsékletre hűlni.
- Ha jeget szeretne összetörni, ne használjon egyszerre 9 jégkockánál (4x4x2 cm) többet.

## ZÖLDSÉGSZELETELŐ

Kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a dugót a konnektorból, mielőtt bármilyen tartozékot felszerel, eltávolít vagy tisztít.

1. Nyissa fel a konyhai robotgép többfunkciós fejének hegyén található fedelet: billentse kissé felfelé a fedelet, és vegye le a fedelet.
2. Kiderül a tartozékok csatlakozási pontja.
3. Helyezze a zöldségszeletelőt a csatlakozási pontra 25°-os szögben, és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba negyed fordulattal. Egy kattantást fog hallani, amikor csatlakoztatja. A zöldségszeletelő most tökéletesen függőlegesen áll.



4. Nyomjuk a reszelőt a zöldségszeletelő nyílásába. Választhat egy vágó és 2 különböző reszelő közül.











5. Működtesse a zöldségszeletelőt a konyhai robotgép fordulatszám-szabályozójával.
6. A zöldségeket a nyomógomb segítségével biztonságosan tolhatja a zöldségszeletelőbe.
7. A zöldségszeletelő eltávolítása: Nyomja meg a kioldó gombot (lásd az ábrát), és forgassa el a zöldségszeletelőt az óramutató járásával megegyező irányba negyed fordulattal.
8. Távolítsa el a zöldségszeletelőt, és tegye vissza a fedelet a csatlakozóra.
9. Az újbóli használat előtt alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg az összes alkatrészt.



## SZÉTSZERELÉS

1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Vegye le a fedőt a keverőedényről.
3. Fordítsa el a kioldógombot negyed fordulattal balra, nyomja teljesen felfelé a fejet, majd fordítsa ismét jobbra a kioldógombot úgy, hogy az felfelé mutasson a fej rögzítéséhez.
4. Nyomja ki a tartozékot a reteszelt helyzetből, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba negyed fordulattal. Ezután csúsztassa le a tartozékot a hajtótengelyről, és távolítsa el a tartozékot. Legyen óvatos a tartozékok eltávolításakor, mert éles szélek lehetnek.
5. Fordítsa el az edényt az óramutató járásával ellentétes irányba a zárolási helyzetből, és vegye ki a tálat.
6. Fordítsa el a kioldógombot negyed fordulattal balra, nyomja le teljesen a fejet, majd fordítsa el a kioldógombot negyed fordulattal ismét jobbra úgy, hogy az felfelé mutasson a fej rögzítéséhez.

## AJÁNLOTT SEBESSÉGES TARTOZÉKOK

Tartozék	Max használati idő	Speed
	3-5 perc	5-MAX
	2 perc	MIN-2
	5 perc	1-MAX
	3 perc	P/MAX
	5 perc	4-8
	3 perc	4-6
	5 perc	4-6
	5 perc	1-3

## TISZTÍTÁS

A készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a dugót a konnektorból.

Soha ne merítse a motoregységet vízbe vagy folyó víz alá. Puha, nedves ruhával tisztítsa meg a motoregységet.

Szerelje szét az összes tartozékot a „Leszerelés” részben található utasítások szerint.

A gyors tisztítás érdekében öblítse le a tartozékokat folyó víz alatt.

Az alapos tisztításhoz mossa le, öblítse le és szárítsa meg a tartozékokat.

A turmixgép tisztításához keverjen össze meleg vizet néhány csepp mosószerrel a turmixgépben. Tegye a fedőt a turmixgépre. Röviden forgassa a fordulatszám-szabályozót impulzusra és vissza. Ismétlje meg, ha szükséges. Öblítse le a turmixgépet folyó víz alatt, és fejjel lefelé hagyja csöpögni-száradni.