

PROFI CARE®

Návod na použitie

دليل التعليمات



Nástenný keramický ohrievač PC-HL 3116

Tento výrobok je vhodný iba pre dobre izolované priestory alebo príležitostné použitie.

Bezpečnostné pokyny pre izbové ohrievače pre montáž na stenu Pred použitím tohto spotrebiče si prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a samostatne priložený návod k použitiu.

Bezpečnostné pokyny pre izbovú ohrievaču pre montáž na stenu V súlade sa štandardom

VAROVANIE:

Aby nedošlo k prehriatie, nezakrývajte ohrievač.

- Neumiestňujte ohrievač bezprostredne pod zásuvku.
- Ohrievač inštalujte tak, aby boli spínače a ďalšie ovládacie prvky sa ho nemôže dotknúť osoby vo vane alebo sprche.
- Ohrievač musí byť inštalovaný minimálne 1,8 m nad podlahou.
- Na ohrievač na stenu tak aby výstup vzduchu smeroval dole oddelenie.
- Dodržujte podrobnosti o montáži v návodu k použitiu.
- Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby sa zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli pod dohľadom alebo bolipoučené o používaní spotrebičov bezpečným spôsobom a pochopiť súvisiace nebezpečenstvo.
- Deti si sa spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Všeobecné bezpečnostné pokyny



- Spotrebič je určený výhradne na súkromné použitie a na predpokladaný účel. Tento spotrebič nie je vhodný pre komerčné použitie.
 - Nepoužívajte ho vonku. Chráňte ho pred zdrojmi tepla, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (nikdy ho neponorte do žiadnej kvapaliny) a ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj s mokrymi rukami. Ak je spotrebič vlhký alebo mokrý, okamžite
- ho. • Vždy vypnite spotrebič a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky (ťahajte za batériu, nie za kábel), keď spotrebič nepoužívate, pripájate príslušenstvo, pri čistení alebo v prípade poruchy.
- Neprevádzkujte spotrebiče bez dozoru. Ak opustíte miestnosť, mali by ste spotrebič vždy vypnúť. Vytiahnite batériu zo zásuvky.
 - Spotrebič a sieťový kábel je treba pravidelne kontrolovať, či nejaví známky. Ak je akékoľvek poškodenie, nesmie byť používané ďalej.
 - Neopravujte spotrebiče sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
 - Používajte iba originálne príslušenstvo.
 - Aby bola zaistená bezpečnosť vašich detí, uschovajte si všetky obaly (plastové vrecká, krabice, polystyrén atď.) mimo ich dosah.

VAROVANIE:

Nedovoľte malým deťom hrať si s plastovú fóliou. Hrozí nebezpečenstvo udusenie!

Prehľad komponentov

نظرة عامة على المكونات

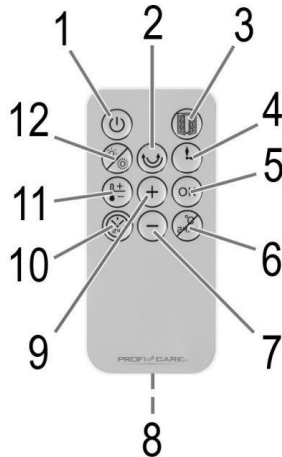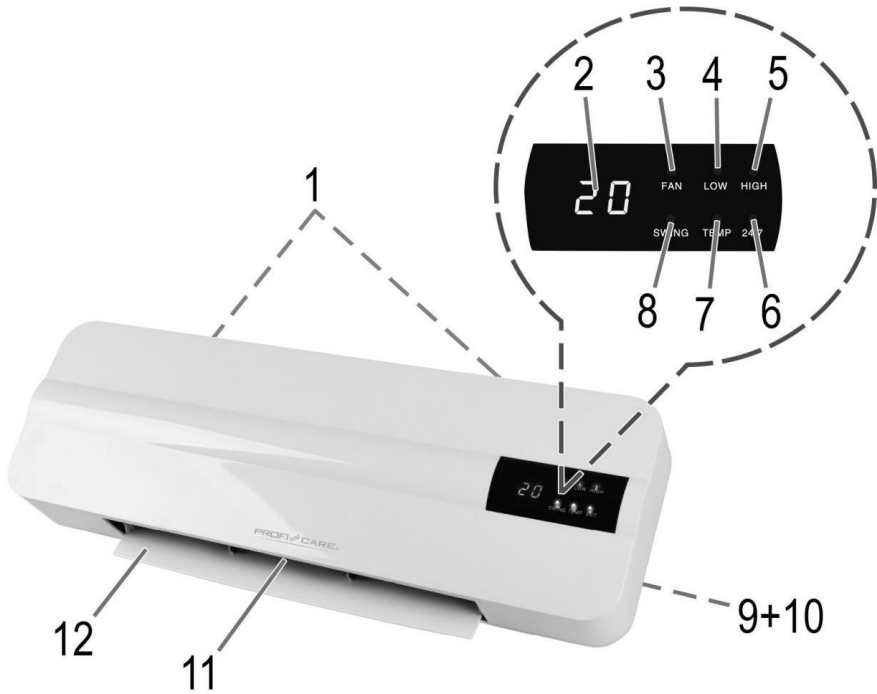

Návod k použitiu

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfam, že sa vám bude používanie spotrebiče páčiť.

Pred použitím tohto spotrebiča si prečítajte návod k použitiu a samostatne priložené bezpečnostné pokyny.

Tieto doklady vrátane záručného listu, paragónu a pokiaľ možno škatulu s vnútorným obalom uschovajte na bezpečnom mieste. Ak spotrebič odovzdávate tretej osobe, vždy priložte všetky príslušné dokumenty.

Symbyly v tomto návode k použitiu

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené.

Aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebičov, je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny:

VAROVANIE:

To vás varuje pred nebezpečenstvom pre vaše zdravie a nevyžaduje na možno zranenie.

POZOR:

To sa týka možného nebezpečenstva pre spotrebiče alebo iné predmety.

Obsah

Prehľad komponentov

Vybavenie spotrebičov

Prehľad komponent/rozsah dodávky.....

Upozornenie pre používanie spotrebičov.....

Pripojená záťaž.....

Manipulácia s batériami.....

Uvedenie spotrebiča do prevádzky.....

Montáž na stenu.....

Diaľkové ovládanie.....

Elektrické pripojenie.....

Zapnutie spotrebiča.....

Jednoduchá obsluha.....

Poznámky k použitiu.....

Úkon.....

Zapínanie/vypínanie.....

Otočenie vzduchové klapky.....

Funkcia kúrenie.....

Nastavenia teploty (funkcia TEMP).....

Vymazanie nastavené teploty.....

Funkcia časovače.....

Nastavenia týždenného časovače.....

Vymazanie nastaveného týždenného časovače.....

Detekcia otvoreného okná.....

Ukončenie operácia.....

Ochrana proti prehriatiu.....

Čistenie.....

Prach na ochranné mriežke.....

Technická dáta.....

Produktový zoznam.....

Likvidácia.....

Likvidačná batéria.....

Význam symbolu „popolnice“.....

Vybavenie spotrebiča

1. Vyberte z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako sú fólia, výplňový materiál, sťahovacie pásky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte úplnosť rozsahu dodávok.
4. Ak je obsah balenie neúplný alebo ak možno zistiť poškodenie, spotrebič neuvádzajte do prevádzky. Okamžite ho vráťte predajcovi.

Prehľad komponentov/ Rozsah dodávky

Ohríevač ventilátora

1 Zahľbenie

2 Displej

3 Kontrolka FAN (ventilátor)

4 Kontrolka LOW (nizka) (1000 wattov)

5 Kontrolka HIGH (vysoká) (2000 wattov)

6 Kontrolka 24/7 (týždenný časovač)

7 Kontrolka TEMP (teplota)

8 Kontrolka SWING (otočná)

9 Sieťový vypínač I/O (zapnuté/vypnuté)

10 Tlačidlo ŠTART/STOP (štart/stop)

11 Kryt pre vykurovaciu telesú / výstup vzduchu

12 Vzduchová klapka

Diaľkové ovládanie

Zapnutie alebo vypnutie spotrebiča

1 Zapnutie alebo vypnutie ovládanie vzduchové klapky

2 Aktivovať/deaktivovať detekciu otvoreného okná

3.4 Aktivujte kontrolu času

5 OK Potvrďte zadanie

6 °C Deaktivujte automatickú reguláciu teploty alebo týždenný regulácia času

7 Znížte teplotu

8 Priehradka na batériu

9 Zvýšte teplotu

vykonáva týždenný kontrolu času

10 automatickú reguláciu teploty

11 Vyberte si medzi nízkym ohrevom (LOW), vysokým ohrevom (HIGH) s režimom ventilátora (FAN)

Bez ilustrácie

- 1× Gombikový článok (CR2025), už vložený do batériového priestoru diaľkového ovládača
- 2× hmoždinka
- 2× skrutka

Upozornenie pre používanie spotrebičov

- Nevešajte ohrievač priamo pod zásuvku.
- Iba sa, že medzi napájacím káblom a krytom je dodržaná bezpečná vzdialenosť.
- Aby sa prehriatiu ohrievače, výstup vzduchu by nemali byť zakryté. Záklony, textilie a všetky horľavé materiály musia byť minimálne 1 m od výstupu vzduchu.
- Ventilátor nesmie byť za žiadnych okolností používať vs výbušnými plyny (napr. benzín) alebo pri práci s horľavými lepidlami alebo rozpúšťadlami (napr. pri lepenie alebo natieranie parkiet, PVC a pod.).
- Nepoužívajte tento ohrievač v malých miestnostiach, keď sú obsadené osobami, ktoré nedokážu samy opustiť miestnosť, pokiaľ nie je zaistený stály dohľad.
- Nikdy nenastavujte otočný mechanizmus vzduchové klapky rúk. Mohlo by dôjsť k poškodeniu mechanizmu.
- Pokiaľ spotrebič už nepoužívate, vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Pripojená záťaž

Spotrebič podporuje príkon 2000W.

POZOR: Preťaženie!

- Pri použití predlžovacieho kábla musí mať tento kábel prierez aspoň 1,5 mm².

POZOR: Preťaženie!

- Nepoužívajte viacnásobnú zásuvku, pretože tento spotrebič je príliš výkonný.
- K rovnakému elektrickému obvodu nepripájajte žiadne iné výkonné zariadenia.

Manipulácia s batériami

Nenabíjajte batéria!

Batérie nerozoberajte!

Neskratujte batéria!

Drž sa ďalej od detí!

Dodržiujte polaritu (+/-)!

Nebezpečenstvo výbuchu!

Nevystavujte batériu intenzívnemu teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne .

- Z batérií môže unikať kyselinu. Ak diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu používať, vybiť batérie.
- Ak batérie vytečie, nevtierajte tekutinu do očí alebo sliznicu. V prípade kontaktu si umyte ruky, vypláchnite oči čistou vodou. Ak máte problémy s lekárskou pomocou.
- Rôzne typy batérií a nové a použité batérie sa nesmie používať spoločne.
- Batérie sa nesmie likvidovať spoločne s domáckymi odpadmi. Použité batérie odovzdajte na zodpovedná zberné miesta alebo predajcovia.

Uvedenie spotrebiče do prevádzky

Citlivé povrchy, ako je displej, môžu byť chránené plastovou fóliou. Odstráňte tieto plastové fólie.

Montáž na stenu

Použite dodaný montážne


materiál. Dodržujte nasledujúce inštalačný výkresy.

- zvlášť sa, že je v blízkosti elektrické zásuvky. Zásuvka musí byť voľne prístupná.

- Vopred sa neobsahuje žiadne, že vo stene nie sú káble, ktoré sú oprávnené mohlo dôjsť pri inštalácii k poškodeniu.


- Vyvrtajte otvory vo výške 2 m nad podlahou.
- Vzdialenosť od stropu a steny by mala byť aspoň 30 cm.

1. Vyvrtajte dva otvory o priemere 6 mm s odstupom tanca 315 mm.



2. Otvory opatríte hmoždinkami a skrutkami. Nechajte skrutky vyčnievať asi 10 mm zo múru.

1. Zaveste spotrebiče s priehlbínami (A) na skrutky. Teraz zatlačte spotrebič vo smere (B), aby ste ho zafixovali.




- Keď budete chcieť spotrebič opäť zložiť zo steny, posuňte ho z (B) do (A) a potom spotrebič zdvihnite zo steny.

Diaľkové ovládanie

Litiový článok v priehradke na batérie diaľkového ovládača je pri preprave zaistený plastovú fóliou.

Tým sa predlíži životnosť batérie. Pred prvým pomocou diaľkového ovládača je nutné odstrániť plastovú fóliu, aby bol pripravený k použitiu.




Zapnutie spotrebiče

- sieťový vypínač na pravej strane prístroje. do polohy I. Spotrebič spustí motor, aby sa zavrela vzduchová klapka, ktorá môže byť stále otvorená. Spotrebič sa potom prepne do pohotovostného režimu.
- Spotrebič sa ovláda pomocou diaľkového ovládača.

Pri prevádzky spotrebiče sa koná, že je medzi diaľkovým ovládaním a snímačom na displeji spotrebiča priama viditeľnosť.

Keď sa dostanete diaľkového ovládanie, je nutné vymeniť batériu. Pri výmene batérie postupujte nasledovne: 1. Stlačte zámkov v smere šípky (1).



2. Vytiahnite držiak gombíkové batérie diaľkového ovládača (2).

3. Vymeňte článok za batériu rovnakého typu (CR2025), napríklad sa, že polarita je správna.

4. Zatlačte držiak späť do priestoru pre batérie, kým nezapadne na miesto.

Elektrické pripojenie

1. Skontrolujte napätie spotrebiče (pozri typový štítek) zodpovedá sieťovému napätie, ktoré má byť použité.
2. Sieťový vypínač na pravej strane spotrebiče nastavte polohu O.
3. Zapojte sieťovú zástrčku s riadne nainštalovaným uzemnením zásuvka.

Jednoduchá obsluha

Spotrebič môžete zapínať a vypínať i bez diaľkového ovládanie. Ak to chcete vykonať, stlačte tlačidlo START/STOP vedľa hlavného vypínača.

1. stlačte tlačidlo zapnete spotrebič. Spotrebič sa zapne s nastavením teploty HIGH, ventilátorom (FAN) a vychýlením vzduchovej klapky (SWING).
2. Znovu spustíte spotrebiče. Režim FAN sa spustí na 30 sekúnd a vzduchová klapka sa zavrie. Spotrebič sa potom prepne do pohotovostného režimu.

Poznámky k použitiu

- Spotrebič je vybavený ochranou proti prehriatiu. Keď okolitá teplota dosiahne 51°C, spotrebič sa spustí.
- Vyhňte sa otváranie dverí a okien počas prevádzky kúrenie, pretože to zhorší účinok kúrenia.
- zobrazí sa aktuálna okolitá teplota.
- Spotrebič sa vždy spustí v režime ventilátora.
- Nastavenia možno vykonať iba počas prevádzky.

Použitie

Zapínanie/vypínanie



- jedným tlačidlom zapnete spotrebič. Ventilátor sa spustí. Kontrolka FAN sa rozsvieti.
- Znovu zapnete spotrebič. Ak bol aktívna režim kúrenia,3 sa režim FAN na 0 sekúnd a vzduchová klapka sa zavrie. Spotrebič sa potom prepne do pohotovostného režimu.



Otočenie vzduchové klapky

najlepšie zapnete alebo zapnete kývanie vzduchovej klapy. Kontrolka SWING sa rozsvieti, keď je funkcia aktivovaná.



Funkcia kúrenie

Opakovaným tlačidlom prepínate medzi

nasledujúce režimy:

NÍZKA = Nízka teplota a ventilátor.

Kontrolka LOW a FAN sa rozsvieti.

HIGH = Vysoká teplota a ventilátor.

Kontrolka HIGH a FAN sa rozsvieti.

FAN = Je aktívna iba ventilátor.

Kontrolka FAN sa rozsvieti.

Nastavenia teploty (funkcia TEMP)

Spotrebič automaticky zvolí stupeň ohrevu podľa teploty. Ak je dosiahnutá teplota, spotrebič zaistí

ohrev.

Nastaviteľný teplotný rozsah je medzi 18°C a 45°C.

1. Kliknite gombík.

tlačidlo 2. Pomocou tlačidiel a nastavenie chladenie.

3. Zadanie stlače tlačidlo OK . Požadovaná úroveň teploty sa automaticky udržuje.

Kontrolka TEMP sa rozsvieti. To znamená, že funkcie je aktivovaná.

Vymazanie teploty

Ak chcete vymazať skôr nastavenú teplotu, postupujte nasledovne:

1. Potom stlače tlačidlo

2. Ak chcete nastavenie vymazať, stlače teraz kontrolka TEMP zhasne.

Funkcia časovače

• Aktivovaná funkcie sa technicky nezobrazuje dôvodov.

• Funkciu nemožno vybrať, keď je týždenný časovač

je aktívny.

Nastavenia týždenného časovača

• Týždenný časovač nemožno nastaviť, keď je spotrebič v režime ventilátora.

• Týždenný časovač možno tiež kombinovať s funkciami TEMP, funkcie SWING a funkciou „Detekcia otvoreného okna“.

• Ak chcete použiť týždenný časovač, musíte najprv nastaviť aktuálna čas. Aktuálne čas je nutné nastaviť pri prvým uvedenie spotrebiče do prevádzky a pri každom odpojení spotrebiča od siete.

Dni v týždni sú označené nasledujúcimi číslami na displeji:

01	05
02	06
03	07
04	

= pondelok = piatok

= utorok = sobota

= streda = Nedeľa

= štvrtok

aktuálna aktuálna čas:

1. Kliknite na tlačidlo gombík. Indikácia (pondelok) ap- hrušky na displeji.

2. Pomocou tlačidiel alebo vyberte aktuálna deň v týždni.

Zadanie stlače OK

3. Zadanie hodín:

sa na displeji objaví. Nastavenia sa vykonáva pomocou

tlačidiel /. Zadanie stlače OK

4. Zadajte minúty:

sa na displeji objaví. Nastavenia sa vykonáva pomocou

tlačidiel /. Zadanie stlače OK

Vyberte týždenný časovač:

• Spotrebič má predprogramované týždenný časovač () a

individuálne	programovateľný týždenný časovač ()
• U týždenného času musí byť nastavený, o pre všetky dni v týždni. Možno nastaviť iba hodiny, nie minúty. Čas ukončenie musí nasledovať po čase začatia.	
• Ak je týždenný časovač nastavený vo zvolenom režime,	

spotrebič beží až do doby zastavenie. Mimo zvolený režim ventilátor

ďalej beží po dobu 30 sekúnd. Potom sa spotrebič

prepne do pohotovostného režimu.

• Aktivovaná funkcie je indikovaná dopĺňovaním kontroliek 247 a LOW alebo VYSOKÉ . sa zapne, rozsvieti sa kontrolky.

Spotřebič můžete nastavit tak, aby fungoval po určitou dobu.

1. Opakovaným tlačítkem vyberte jednu hodinu ()

osem hodin () . Nastavení () funkce deaktivuje.

2. Po náhrade času sa ozve pípnutie a spotrebič

začne odpočítavať 30 sekúnd. Po dokončení odpočítavanie sa spotrebiče prepne do pohotovostného režimu.

• zoznam vopred naprogramovaných týždenných programov časovače:

Režim	všedný dni	Čas
Pondelok		8:00 - 17:00
nedeľa		18:00 - 7:00*
Pondelok		8:00 - 17:00
	nedeľa	
	Pondelok	
	piatok	

Režim	všedný dni	Čas 18:00
	Pondelok	- 7:00*
	piatok	0:00 - 23:59
*	Sobota nedeľa	

Spotrebič beží do druhého rana.

1. Opatrným tlačidlom vyberte požadovaný týždenný časovač.

2. Svoj výber stlačíte tlačidlom OK 3.

Individuálne programovateľný týždenný

časovač:

Pri výbere týždenného časovača sa na displeji n , iní zobrazí (pondelok).

4. Vyberte požadovaný deň v týždni (pondelok) až (nedeľa) pomocou tlačidla alebo . Zadanie stlačte OK gombík.

5. Teraz nastavte čas začiatku pomocou tlačidla alebo .

6. Vyberte tlačidlo OK .

7. Pomocou tlačidla alebo nastavte čas zastavenie.

8. Ak chcete nastaviť iný deň v týždni, stlačte tlačidlo OK .

V opačnom prípade počkajte, až budete spotrebič pomaly prechádzať

dni v týždni až do . Potom použijeme predvolené nastavenia.

Vymazanie nastaveného týždenného časovača

Ak chcete odstrániť skôr nastavený týždenný časovač, postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo 2. ak .
nastavenie vymazať, stlačte a gombík .
kontrolka 24/7 zhasne.

Otvorte Detekcia okná

• Funkciu možno zvoliť iba vtedy, keď je spotrebič vo funkcii ohrevu alebo vo funkcii TEMP.

• Spotrebič vykonáva v pravidelných intervaloch kontroly teploty a vypne sa, keď teplotné rozdiel oproti predchádzajúca okolité teploty drasticky poklesne. sa zobrazí na displeji.

1. stlačením tlačidla zapnete funkciu. Kontrolka TEMP začne blikať.

2. Opatrným tlačidlom funkcie spustíte.

Ukončenie operácia

1. jedným tlačidlom vypnete spotrebič. Ak bol aktívna kúrenie, režim FAN sa režim na 30 sekúnd a vzduchová klapka sa zavrie. Spotrebič sa potom prepne do pohotovostného režime.

2. Sieťový vypínač na pravej strane spotrebiča nastavte polohu O.

3. Potom vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Ochrana proti prehriatiu

Spotrebič je vybavený ochranou proti prehriatiu, ktorá spôsobí, že sa spotrebič v prípade prehriatia automaticky spustia.

1. Sieťový vypínač na pravej strane spotrebiča nastavte polohu

O. Potom vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

2. Nechajte prístroj cca. 10 minút pred ďalším použitím.

- Ak mechanizmus ochrany proti prehriatiu spôsobí aplikáciu

ak sa po krátke dobe opäť spustí, môže to znamenať závalu.

Vypnite spotrebič a jej od siete. Nechajte spotrebič

skontrolujte u svojho predajca alebo u nášho zákaznickeho servisu.

Čistenie

VAROVANI
E:

• Predtým vždy odpojte spotrebič zo siete čistenie a počkajte, až spotrebič vychladne.

• Pri čistení nikdy neponárajte spotrebič do vody. To môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

POZOR:

• Nepoužívajte drôtené kefy ani iné abrazívne materiály.

• Nepoužívajte žieravé alebo abrazívne prostriedky.

• Prach zotrite suchým handričkou.

• Škrvny možno odstrániť vhodne navlhčenou handričkou.

Prach na ochranné mriežke

Ak sa na ochrannú mriežku nahromadí prach, môže dôjsť k prehriatiu.

• Opatrným kefováním vlhkým prachom.

alebo

• Použite hubicu vysávača na čistenie veľký prach.

Technická dáta

Modelka:PC-HL 3116

Napájanie:220-240V~, 50-60Hz

Spotreba energie:2000W

Trieda ochrany:

Čistá hmotnosť:Cca. 2,4 kg

Identifikátor modelu PC-HL 3116

Popíska	Symbol hodnoty	Jednotka	Popíska	Jednotka
Tepelný výkon			Typ tepelného príkonu, iba pre elektrickú akumuláciu lokálna ohrievače	
Menovitý tepelný výkon	P _{nom}	2,0 kW	manuálna regulácia nabíjanie, s integrovaným termostatom	Nie
Minimálna tepelný výkon (orientačná)	P _{min}	1,0 kW	manuálna regulácia na nabíjanie so spätnou väzbou na izbovou a/alebo vonkajšou teplotou	Nie
Maximálna trvalý tepelný výkon	P _{max,c}	2,0 kW	elektronické riadenie tepelného nabíjania so spätnou väzbou na izbovou a/alebo vonkajšou teplotou	Nie
Spotreba pomocné elektriny			tepelný výkon podporovaný ventilátorom	Nie
Pri menovitom tepelným výkonom	elmax	NA kW	Typ tepelného výkonu/regulácia izbové teploty	
Pri minimálnym tepelnom výkone	elmin	NA kW	jednostupňový tepelný výkon a žiadna regulácia izbové teploty	Nie
V pohotovostnom režime	elSB	0,0006 kW	Dva alebo viac manuálnych stupňov, žiadna regulácia izbové teploty s určitým termostatom pre reguláciu izbové teploty s elektronickou reguláciou teploty v miestnosti elektronická regulácia izbové teploty plus denný časovač elektronická regulácia izbovej teploty plus týždenný časovač	Nie e Ni e Ni e Ni e Ni e
			Ďalšia možnosti ovládanie regulácia izbové teploty s detekciou prítomnosti regulácia izbovej teploty, s detekciou otvoreného okna s možnosťou ovládania vzdialenosti s adaptívnym riadením štartu s obmedzením pracovný doby sa snímačom čierne žiarovky	Áno Nie Áno Nie Nie Áno Nie

Likvidácia

Likvidačná batérie

Ako spotrebiteľ máte zo zákona povinnosť vrátiť staré batéria/akumulátory.

Váš spotrebič obsahuje batérie. Ak sú tieto batérie vybité, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

POZOR:

Batérie/akumulátory sa nesmie likvidovať s domovým odpadom!

• Pred likvidačným prístrojom vymeňte batériu (batérie) z diaľkového ovládača.

• Vybité batérie odovzdajte na príslušné zberné miesto alebo k predajcovi.

• Informácie vám môže poskytnúť vaša mesto alebo miestny úrad o verejných zberných miestach.

Význam symbolu „Popolnice“:

Chráňte naša životné prostredie: nevyhadzujte elektriku zariadenie do domového odpadu.

Všetka elektrická zariadenia, ktorá už nebudete používať, vráťte na zberné miesta určená k ich likvidácii.

To pomáha potenciálnym vplyvom nesprávne likvidácia na životné prostredie a ľudské zdravie.

