


Výměna baterií:


1. Nejprve odšroubujte kryt šroubovákem a otevřete kryt baterií.
2. Vložte nebo vyměňte baterie 2x1,5V AA do dálkového ovladače (nejsou součástí) a přišroubujte kryt zpět.
3. Součástí balení je dobíjecí pack (loď) – 3,7 V 500mAh lithium baterie.
4. Baterie vyměňujte pouze pod dozorem dospělé osoby.
5. Nenabíjejte baterie, které k tomu nejsou určeny.
6. Nabíjecí baterie musí být vyndány z hračky před nabíjením.
7. Nemíchejte staré a nové baterie nebo baterie odlišného typu.
8. Ujistěte se, že vkládáte baterie správnou polaritou.
9. Nabíječka není hračka.
10. Nabíječka a baterie musí být připojen k napájení pouze se stejným označením.
11. Vybité baterie okamžitě vyjměte z hračky.
12. Nezkratujte svorky.
13. V průběhu použití se nedotýkejte antény, může dojít k přerušení spojení.
14. Vyjměte baterie z dálkového ovládání, pokud se výrobek dlouho nepoužívá.

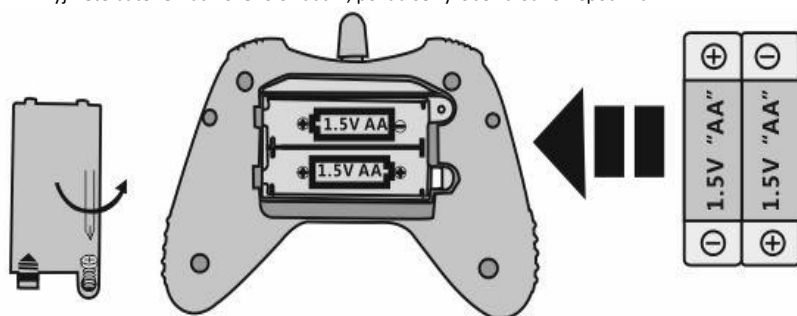

Upozornění:

- Tento výrobek je hračka, která plave ve vodě a ovládá se bezdrátovým dálkovým ovladačem (2,4GHz)
- Motor se zastaví, když se vyndá z vody.
- Vzdálenost dálkového ovladače je 30-40 metrů v prostředí bez překážek.
- RC loď má voděodolnou funkci, dálkový ovladač **není** voděodolný.
- Používejte v klidných, mělkých a čistých vodách (bazény, rybníky).
- Po každém použití utřete hadříkem do sucha
- Nepoužívejte blízko betonových stěn, které mohou rušit přenos.
- RC loď je navržena na používání ve sladké vodě, vyhněte se používání ve slané vodě.
- Nenechávejte loď ponořenou příliš dlouho


Dálkový ovladač:

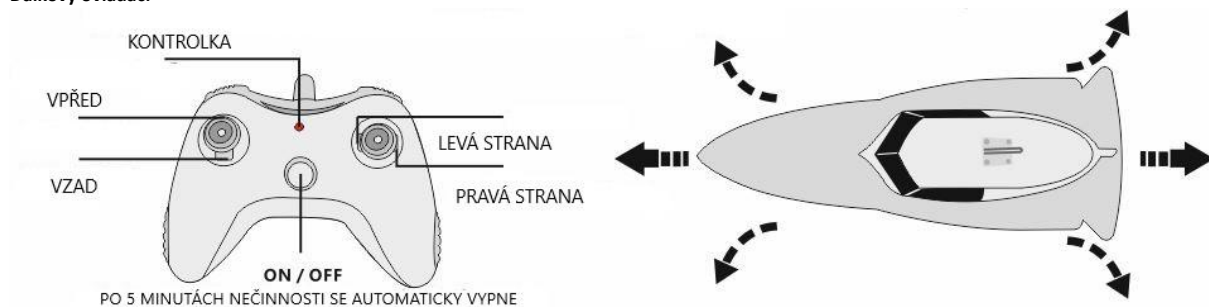

- 1) Dálkový ovladač zapnete tlačítkem ON / OFF, kontrolka na ovladači se rozsvítí
- 2) Zmáčknutím tlačítka VPŘED nebo VZAD, loď jede vpřed nebo vzad
- 3) Zmáčknutím tlačítka VPŘED a zároveň tlačítka vlevo nebo vpravo, loď zatočí vpravo nebo vlevo

POZNÁMKA:

- Tento výrobek má funkci automatického párování. Po úspěšném spárování, může být ovládána hračka pouze jedním dálkovým ovladačem
- RC má funkci snímání vody. Motor se zastaví, když se vyndá z vody.
- Vzdálenost dálkového ovladače je 30-40 metrů v prostředí bez překážek.
- RC má voděodolnou funkci, dálkový ovladač není voděodolný.
- Používejte v klidných, mělkých a čistých vodách (bazény, rybníky).
- Po každém použití utřete hadříkem do sucha
- Nepoužívejte blízko betonových stěn, které mohou rušit přenos.
- RC je navržena na používání ve sladké vodě, vyhněte se používání ve slané vodě.

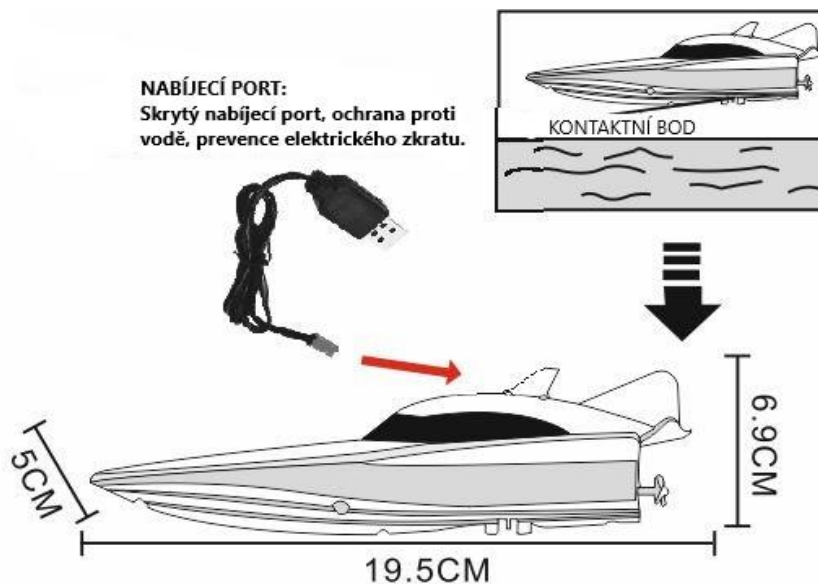


VAROVÁNÍ:

Pokud se do těla loď dostane voda, přestaňte loď okamžitě používat.

Vyšroubujte 6 šroubků ze spodní části loď, vysušte vnitřek loď fénem.

Po vysušení loď uzavřete a zašroubujte zpět šroubky

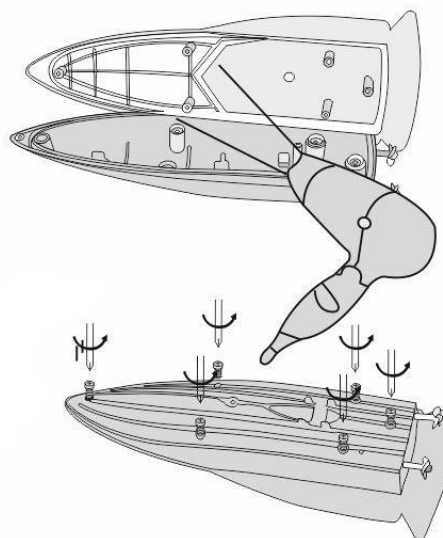

SK - MANUÁL – LOĎ RC - 00850400

Výmena batérie:

1. Najprv odskrutkujte kryt skrutkovačom a otvorte kryt batérií.
2. Vložte alebo vymeňte batérie 2x1,5V AA do diaľkového ovládača (nie sú súčasťou) a priskrutkujte kryt späť.
3. Súčasťou balenia je dobíjaci pack (loď) - 3,7 V 500mAh lítium batéria.
4. Batérie vymieňajte iba pod dozorom dospeléj osoby.
5. Nenabíjajte batérie, ktoré na to nie sú určené.
6. Nabíjacia batéria musí byť z neho vybrať z hračky pred nabíjaním.
7. Nemiešajte staré a nové batérie alebo batérie odlišného typu.
8. Uistite sa, že vkladáte batérie správnu polaritou.
9. Nabíjačka nie je hračka.
10. Nabíjačka a batérie musí byť pripojený k napájaniu iba s rovnakým označením.
11. Vybité batérie okamžite vyberte z hračky.
12. Neskratujte svorky.
13. V priebehu použitia sa nedotýkajte antény, môže dôjsť k prerušeniu spojenia.
14. Vyberte batérie z diaľkového ovládania, ak sa výrobok dlho nepoužíva.

Upozornenie:

- Tento výrobok je hračka, ktorá pláva vo vode a ovláda sa bezdrôtovým diaľkovým ovládačom (2,4GHz)
- Motor sa zastaví, keď sa vyberie z vody.
- Vzdialenosť diaľkového ovládača je 30-40 metrov v prostredí bez prekážok.
- RC loď má vodeodolnú funkciu, diaľkový ovládač nie je vodeodolný.
- Používajte v pokojných, plytkých a čistých vodách (bazény, rybníky).
- Po každom použití utrite handričkou do sucha
- Nepoužívajte blízko betónových stien, ktoré môžu rušiť prenos.
- RC loď je navrhnutá na používanie v sladkej vode, vyhnite sa používaniu v slanej vode.
- Nenechávajte loď ponorenou príliš dlho

Diaľkový ovládač:

- 1) Diaľkový ovládač zapnite tlačidlom ON / OFF, kontrolka na ovládači sa rozsvieti
- 2) Stlačením tlačidla VPRED alebo VZAD, loď ide dopredu alebo dozadu
- 3) Stlačením tlačidla VPRED a zároveň tlačidla doľava alebo doprava, loď zatočí vpravo alebo vľavo

POZNÁMKA:

- Tento výrobok má funkciu automatického párovania. Po úspešnom spárovaní, môže byť ovládaná hračka iba jedným diaľkovým ovládačom
- RC má funkciu snímania vody. Motor sa zastaví, keď sa vyberie z vody.
- Vzdialenosť diaľkového ovládača je 30-40 metrov v prostredí bez prekážok.
- RC má vodeodolnú funkciu, diaľkový ovládač nie je vodeodolný.
- Používajte v pokojných, plytkých a čistých vodách (bazény, rybníky).
- Po každom použití utrite handričkou do sucha
- Nepoužívajte blízko betónových stien, ktoré môžu rušiť prenos.
- RC je navrhnutá na používanie v sladkej vode, vyhnite sa používaniu v slanej vode.

VAROVANIE:

Ak sa do tela lode dostane voda, prestaňte loď okamžite používať.
Vyskrutkujte 6 skrutiek zo spodnej časti lode, vysušte vnútrojšok lode fénom.
Po vysušení loď uzavrite a zaskrutkujte späť skrutky